



SM-T805

Manualul utilizatorului

Cuprins

Citiți mai întâi aceste informații

Introducere

- 7 Conținut pachet
- 8 Aspectul dispozitivului
- 10 Utilizarea cartelelor SIM sau USIM
- 13 Utilizarea unei cartele de memorie
- 15 Pornirea și oprirea dispozitivului
- 16 Blocarea și deblocarea ecranului

Noțiuni de bază

- 17 Utilizarea ecranului senzitiv
- 20 Aspectul ecranului Acasă
- 23 Panourile de notificări și de setări rapide
- 26 Deschiderea aplicațiilor
- 26 Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
- 28 Introducerea textului
- 30 Captură ecran
- 31 Fișierele mele
- 33 Caracteristica de economisire a energiei
- 35 Vizualizarea informațiilor de ajutor

Conectivitate rețea

- 36 Date mobile
- 36 Wi-Fi
- 38 Accelerator pentru descărcare
- 38 Tethering și Mobile hotspot
- 40 Internet

Caracteristicile de mișcare și utilizare a dispozitivului

- 42 Mișcări
- 44 Ferestre
- 49 Casetă de instrumente
- 49 Mărirea sensibilității ecranului senzitiv

Personalizarea

- 50 Gestionarea ecranelor Acasă și Aplicații
- 55 Setarea fundalului și a tonurilor de sonerie
- 56 Modificarea metodei de blocare a ecranului
- 57 Scanner degete
- 60 Mod Privat
- 62 Mai mulți utilizatori
- 64 Transferarea datelor din dispozitivul anterior
- 65 Configurarea conturilor

Telefon

- 66 Efectuarea apelurilor
- 68 Primirea apelurilor
- 69 Opțiuni în timpul apelurilor

Contacte

- 72 Adăugarea contactelor
- 73 Gestionarea contactelor

Mesaje și e-mail

- 76 Mesaje
- 79 E-mail

Cameră foto

- 81 Fotografierea de bază
- 84 Moduri de fotografiere
- 88 Setări Cameră

Galerie

- 90 Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor
- 92 Editarea fotografiilor sau a videoclipurilor
- 97 Setări Galerie

Multimedia

- 98 Muzică
- 101 Video

Aplicații și caracteristici utile

- 104 Mod Copii
- 107 S Finder
- 108 Planificator S
- 111 S Voice
- 113 Calculator
- 113 Ceas
- 114 WatchON
- 117 WebEx
- 126 Businessweek+
- 127 Dropbox
- 128 Evernote
- 129 Flipboard
- 130 Hancom Office Viewer
- 134 NYTimes
- 135 Aplicații Google

Conectarea cu alte dispozitive

- 137 Bluetooth
- 139 Wi-Fi Direct
- 141 Conect. rapidă
- 143 Sincronizarea ecranelor 3.0
- 149 Remote PC
- 154 Screen Mirroring
- 156 Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Manager dispozitiv și date

- 157 Actualizarea dispozitivului
- 158 Transferarea fișierelor între dispozitiv și un computer
- 159 Copierea de rezervă și restabilirea datelor
- 160 Efectuarea unei reinițializări a datelor

Setări

- 161 Despre Setări
- 161 Conexiuni
- 166 Dispozitiv
- 172 General
- 179 Aplicații

Accesibilitate

- 187 Despre accesibilitate
- 188 Utilizarea butonul Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate
- 188 Feedback vocal (TalkBack)
- 199 Modificarea dimensiunii fontului
- 199 Mărirea ecranului
- 199 Setarea mementourilor de notificare
- 200 Inversarea culorilor de afișare
- 200 Reglarea culorilor
- 201 Setarea notificării prin intermediul blițului
- 201 Oprirea tuturor sunetelor
- 201 Setări subtitluri
- 202 Reglarea balansului de sunet
- 202 Sunet monofonic

- 203 Meniu asistent
- 205 Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată
- 205 Control interacțiune
- 206 Utilizarea Modulului cu o singură atingere
- 206 Gestionarea setărilor de accesibilitate
- 207 Utilizarea altor caracteristici utile

Depanare

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Introducere

Conținut pachet


Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Ghid de pornire rapidă





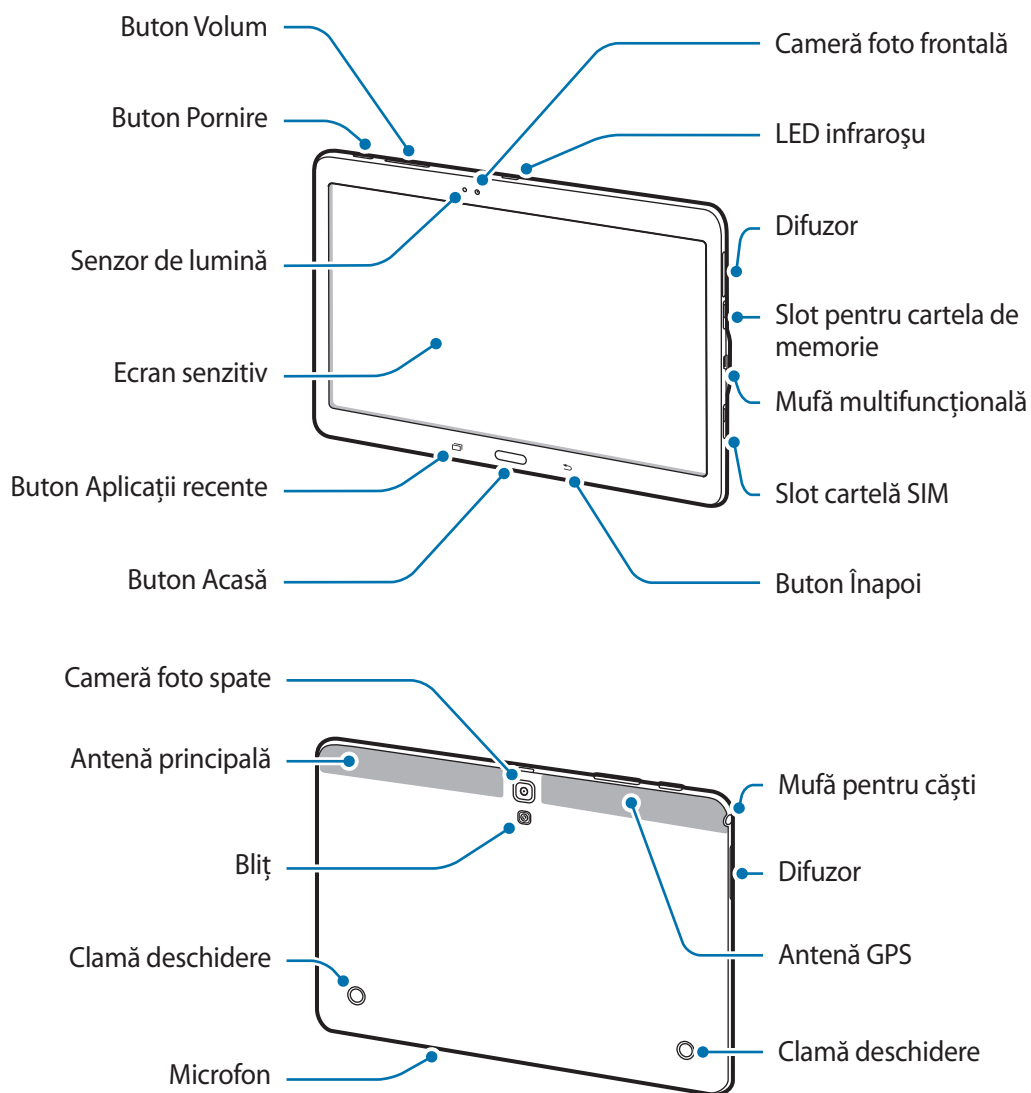


- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului



- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție a ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton	Funcție
 Pornire	<ul style="list-style-type: none"> • Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.
 Aplicații recente	<ul style="list-style-type: none"> • Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente. • Țineți apăsat pentru a accesa opțiuni suplimentare pentru ecranul curent.
 Acasă	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat. • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Apăsați de două ori pentru a lansa S Voice. • Țineți apăsat pentru a lansa Google.
 Înapoi	<ul style="list-style-type: none"> • Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
 Volum	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Utilizarea cartelelor SIM sau USIM


Instalarea cartelelor SIM sau USIM

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă.



- Dispozitivul funcționează numai cu cartelă microSIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de tipul de fișier. Pentru mai multe informații despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

- 1 Deschideți capacul slotului cartelei SIM.
- 2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

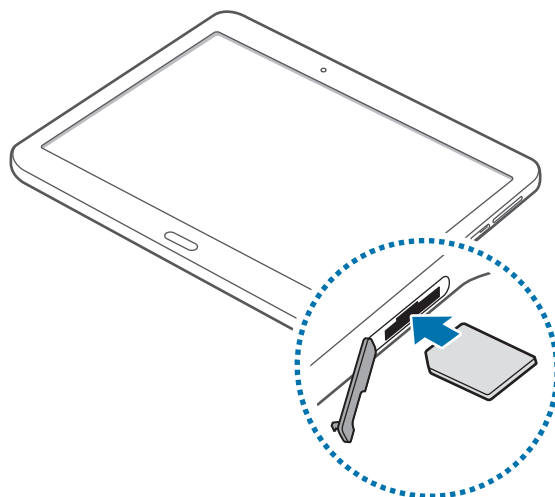

- 3 Împingeți cartela SIM sau USIM în slot până când aceasta se fixează în poziție.




- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau inconveniența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

- 4 Închideți capacul slotului cartelei SIM.

Scoaterea cartelelor SIM sau USIM

- 1 Deschideți capacul slotului cartelei SIM.
- 2 Apăsați pe cartela SIM sau USIM cu degetul, apoi scoateți-o.

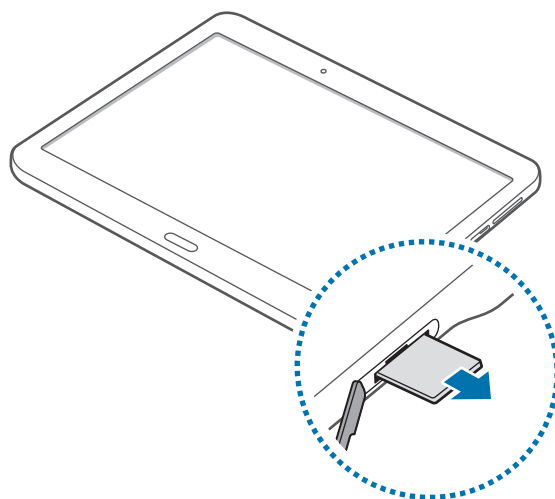

- 3 Închideți capacul slotului cartelei SIM.

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.



- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.

Conectați cablul USB la adaptorul USB apoi introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

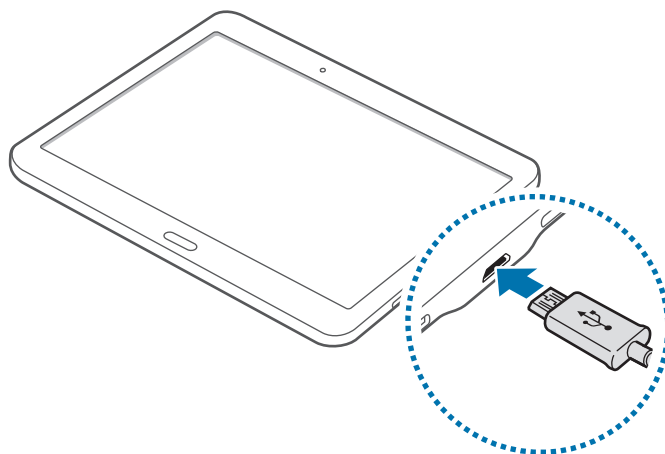

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o perioadă perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la Modul Blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

Utilizarea unei cartele de memorie

Instalarea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 128 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.




- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.




- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fișierele mele** → **SD card**.

- 1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

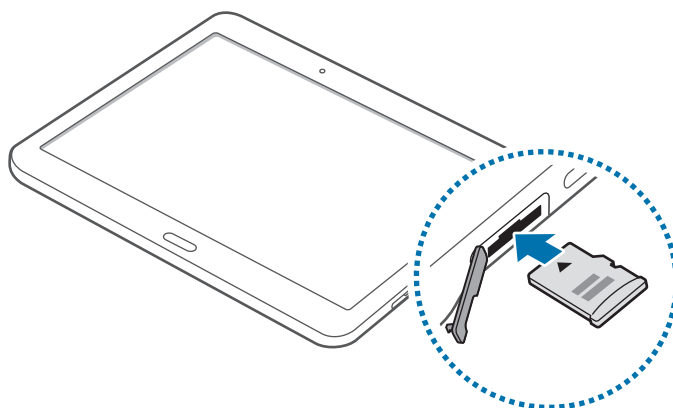

- 3 Împingeți cartela de memorie în slot până când aceasta se fixează în poziție.
- 4 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setări** → **General** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.


- 1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.
- 2 Împingeți cartela de memorie până la decuplarea din dispozitiv și apoi scoateți-o.
- 3 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Nerespectarea acestei indicații poate conduce la pierderea sau coruperea datelor, sau poate deteriora cartela de memorie sau dispozitivul. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setări** → **General** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.




Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea și oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

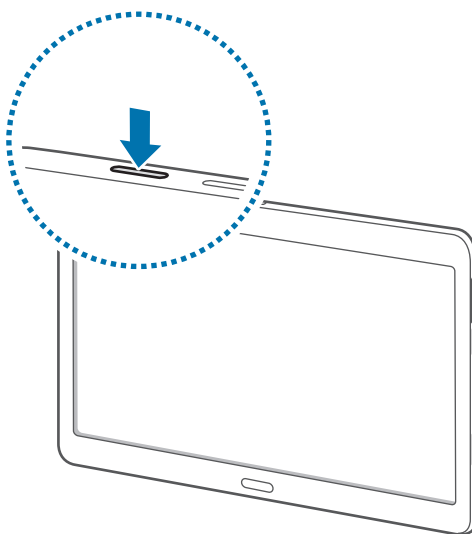


Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.

Blocarea și deblocarea ecranului

Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul și blocați-l. De asemenea, ecranul se oprește și se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă și deplasați rapid degetul în orice direcție în interiorul zonei ecranului de deblocare.

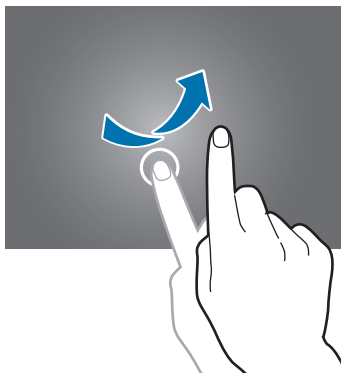

Puteți schimba codul de deblocare pentru a debloca ecranul. Consultați [Modificarea metodei de blocare a ecranului](#) pentru mai multe informații.

Noțiuni de bază

Utilizarea ecranului senzitiv




- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.



- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.


Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

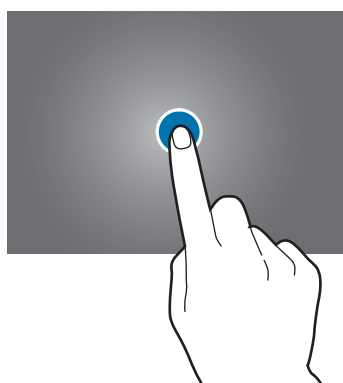


Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe un element sau pe ecran cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.

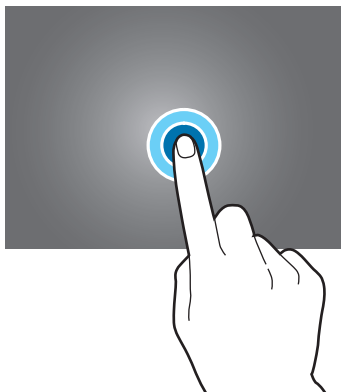


Glisare

Pentru a muta un element, țineți-l apăsat și glisați-l la poziția țintă.

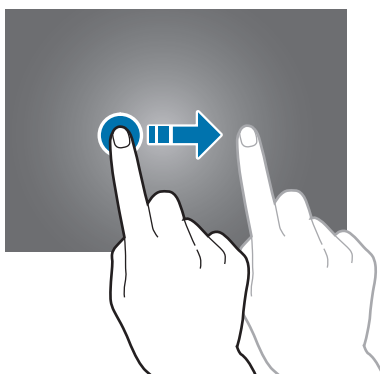


Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeți de două ori din nou pentru revenire.

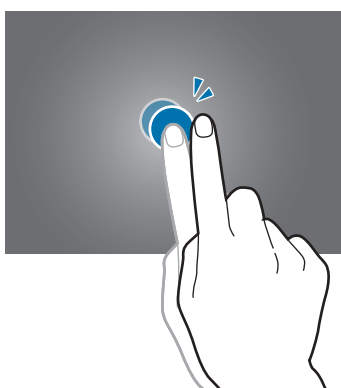



Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

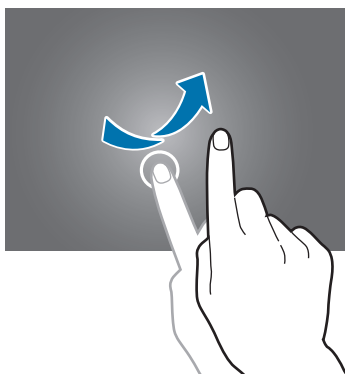

Depărtarea și apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

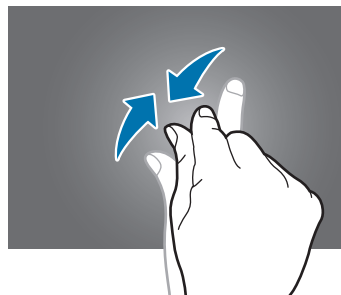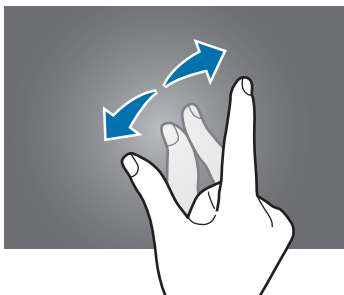

Aspectul ecranului Acasă


Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Ecranul Acasă are două tipuri diferite de panouri. Panoul Ecranului Acasă Clasic afișează widgeturi și comenzi rapide la aplicații, iar panoul Ecranului Acasă Conținut afișează widgeturi Conținut. Widgeturile sunt mici aplicații care lansează funcții ale aplicațiilor specifice pentru a oferi informații și acces facil pe ecranul Acasă.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta, sau atingeți unul din indicatorii de pe ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul Acasă, consultați [Gestionarea Ecranului Acasă Clasic](#) sau [Gestionarea Ecranului Acasă Conținut](#).




<Ecran Acasă Clasic>

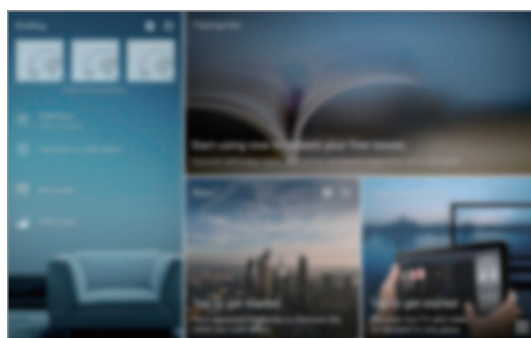

<Ecran Acasă Conținut>

Ecranul de Aplicații

Ecranul de Aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți  pentru a deschide ecranul de Aplicații. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta, sau selectați un indicator de ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul de Aplicații, consultați [Gestionarea ecranului de Aplicații](#).








Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.



Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Rețea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Caracteristica Stare repaus inteligent sau Pauză inteligentă activată
	Sincronizat cu Web-ul
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată


Pictogramă	Semnificație
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Panourile de notificări și de setări rapide


Utilizarea panoului de notificări

Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări și vizualizați detaliile.



Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisați bara din partea de jos a ecranului în sus.

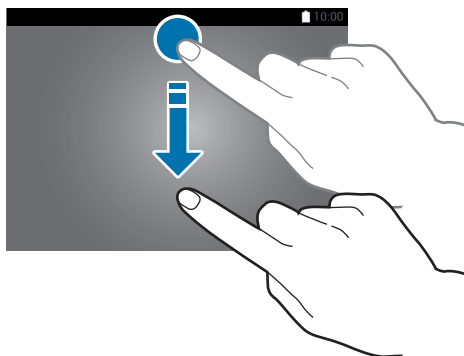

Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

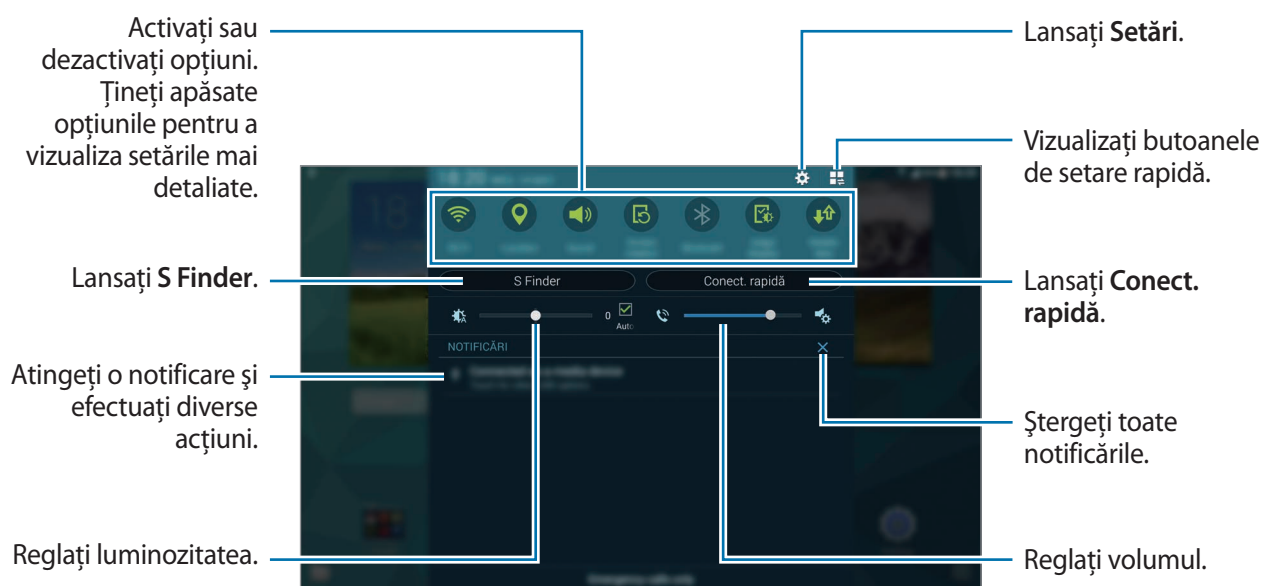


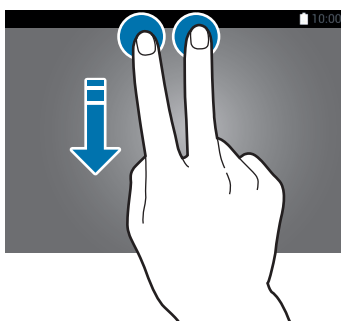
Rearanjarea butoanelor de setări rapide

Pentru a rearanja butoanele de setări rapide pe panoul de notificări, atingeți  → , țineți apăsat un element, apoi glisați-l într-o altă locație.

Utilizarea panoului de setări rapide

Puteți activa sau dezactiva anumite caracteristici pe panoul de notificări. Pentru a activa sau dezactiva mai multe caracteristici, deschideți panoul de setări rapide.

Pentru a deschide panoul de setări rapide, glisați bara de stare în jos cu două degete. Alternativ, atingeți  pe panoul de notificări. Pentru a închide panoul de setări rapide, glisați bara din partea de jos a ecranului în sus.



Atingeți următoarele opțiuni pentru a le activa sau dezactiva. Puteți vizualiza mai multe setări detaliate dacă țineți apăsat pe un buton.

- **Wi-Fi:** Consultați [Wi-Fi](#) pentru mai multe informații.
- **Locație:** Consultați [Locație](#) pentru mai multe informații.
- **Sunet / Vibrare / Silențios:** Selectați un mod pentru sunet.
- **Rotire ecran:** Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.




Unele aplicații nu permit rotirea ecranului.



- **Bluetooth:** Consultați [Bluetooth](#) pentru mai multe informații.
- **Adapt display:** Când activați această caracteristică, ecranul este optimizat automat pentru diverse aplicații.
- **Date mobile:** Consultați [Utilizare date](#) sau [Rețele mobile](#) pentru mai multe informații.
- **Acceler. descărc.:** Consultați [Accelerator pentru descărcare](#) pentru mai multe informații.
- **Ec. max. energie:** Consultați [Modul Economisire maximă a energiei](#) pentru mai multe informații.
- **Feres. multiple:** Consultați [Ferestre](#) pentru mai multe informații.
- **Casetă instr.:** Consultați [Casetă de instrumente](#) pentru mai multe informații.
- **Mobile hotspot:** Consultați [Tethering și Mobile hotspot](#) pentru mai multe informații.
- **Screen Mirroring:** Consultați [Screen Mirroring](#) pentru mai multe informații.
- **Sincron.:** Când ați activat această caracteristică, dispozitivul sincronizează automat aplicații, cum ar fi calendarul sau e-mailul.
- **Modul Citire:** Când activați acest mod, dispozitivul vă ajută la protejarea ochilor atunci când citiți noaptea.
- **Repaus intelig.:** Când activați această caracteristică, ecranul rămâne pornit atâta timp cât vă uitați la el.
- **Întrer. intel.:** Când activați această caracteristică, redarea se întrerupe automat atunci când vă luați privirea de la ecran.
- **Econom. energie:** Consultați [Caracteristica de economisire a energiei](#) pentru mai multe informații.
- **Mod Blocare:** Consultați [Mod Blocare](#) pentru mai multe informații.
- **Mod Avion:** Consultați [Mod Avion](#) pentru mai multe informații.
- **Mod Privat:** Consultați [Mod Privat](#) pentru mai multe informații.
- **Sensib. atingere:** Consultați [Mărirea sensibilității ecranului senzitiv](#) pentru mai multe informații.

Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Pentru a deschide lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți  și selectați pictograma unei aplicații pentru deschidere.

Închiderea unei aplicații

Atingeți  → **Manager apl.**, apoi atingeți **Terminare** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **Închideți tot**. Alternativ, atingeți  → **Închidere totală**.

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Samsung Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.

Atingeți **Samsung Apps** pe ecranul de Aplicații.




Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți  pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **Gratuite**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți butonul care arată prețul aplicației.



Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți  → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de Aplicații.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți 🔍 pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți ☰ → **SETĂRI** → **Actualizați automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

Descărcarea aplicațiilor recomandate

Puteți vizualiza și descărca aplicații dedicate pentru dispozitivul Galaxy.

Pe Ecranul Acasă Clasic, atingeți widgetul **GALAXY Essentials** sau widgetul **GALAXY Gifts**, apoi atingeți ⬇️ de lângă o aplicație.

Pentru a descărca toate aplicațiile din listă, atingeți **Descărcare integrală**.

Gestionarea aplicațiilor

Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pentru a dezactiva aplicații implicite, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți ⋮ → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**. ➔ apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva. Selectați o aplicație și atingeți **Dezactivați aplicația**.

Pentru a dezinstala aplicații descărcate, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți ⋮ → **Aplicații descărcate** → **Dezinstalare**. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Aplicații** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Dezinstalare**.

Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Afișare aplicații dezactivate**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Aplicații** → **Manager de aplicații**, derulați la **DEZACTIVAT**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Activare**.



- Ascundere aplicații: Ascundeți aplicații doar în ecranul de Aplicații. Puteți continua să utilizați aplicațiile ascunse.
- Dezactivare aplicații: Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstate din dispozitiv. Nu puteți utiliza aplicațiile dezactivate.
- Dezinstate aplicații: Dezinstateți aplicații descărcate.


Introducerea textului

Aspectul tastaturii

Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, crea note etc.



Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

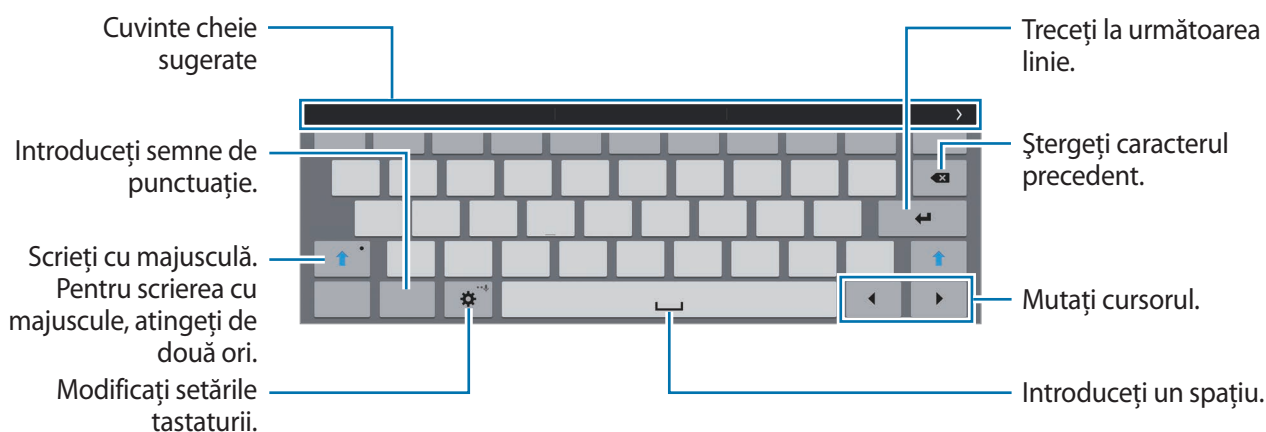


Modificarea limbii de introducere a textului


Atingeți **⚙️** → **Selectați limba**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate. Dacă selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând tasta spațiu la stânga sau la dreapta.


Utilizarea funcțiilor suplimentare ale tastaturii

Țineți apăsat  pentru a utiliza funcții diverse. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei  în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

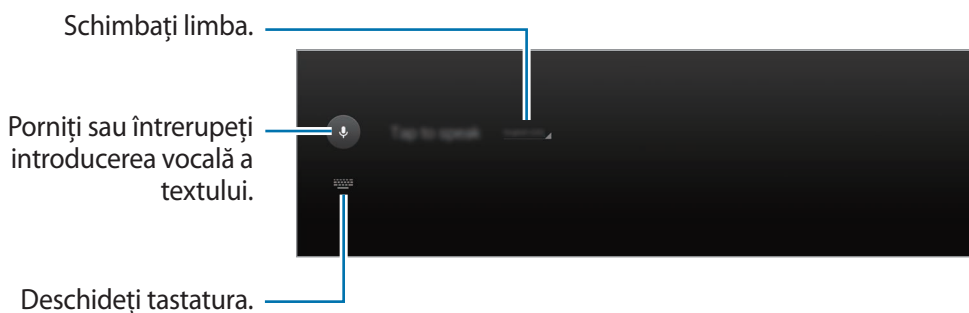

-  : Introduceți textul vocal.



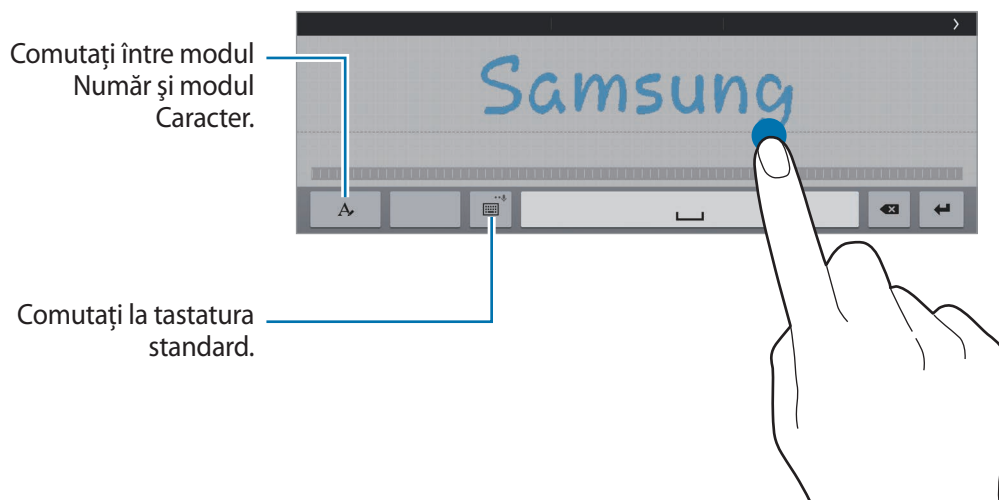


-  : Comutați la modul scriere de mână.







În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

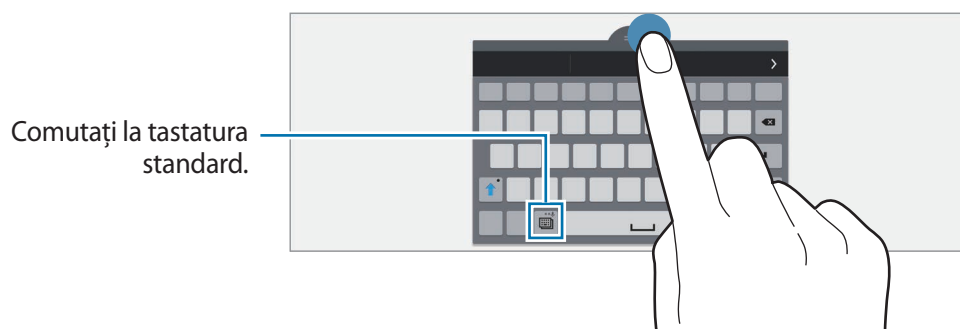-  : Adăugați un element din clipboard.
-  : Modificați setările tastaturii.

-  : Modificați tipul de tastatură. Puteți muta tastatura într-o altă locație glisând .




Copierea și lipirea

- 1 Țineți apăsat deasupra textului.
- 2 Glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Select. totală** pentru a selecta tot textul.
- 3 Atingeți **Copiere** sau **Tăiere**. Textul selectat este copiat în clipboard.
- 4 Amplasați cursorul unde va fi inserat textul și atingeți  → **Lipire**. Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți  → **Clipboard** și selectați-l.

Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce utilizați dispozitivul.

Țineți apăsat simultan pe butonul Acasă și pe butonul Pornire. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** →  → **Album** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteți să editați imaginea și să o partajați cu alte persoane.

De asemenea, puteți realiza capturi de ecran folosind alte metode. Consultați [Glisare cu palma pentru capturare](#) pentru mai multe informații.




Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

Fișierele mele

Despre Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru a accesa diverse fișiere stocate în dispozitiv sau în alte locații, cum ar fi serviciile de stocare cloud.

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații. Atingeți  pe Ecranul Acasă Clasic.

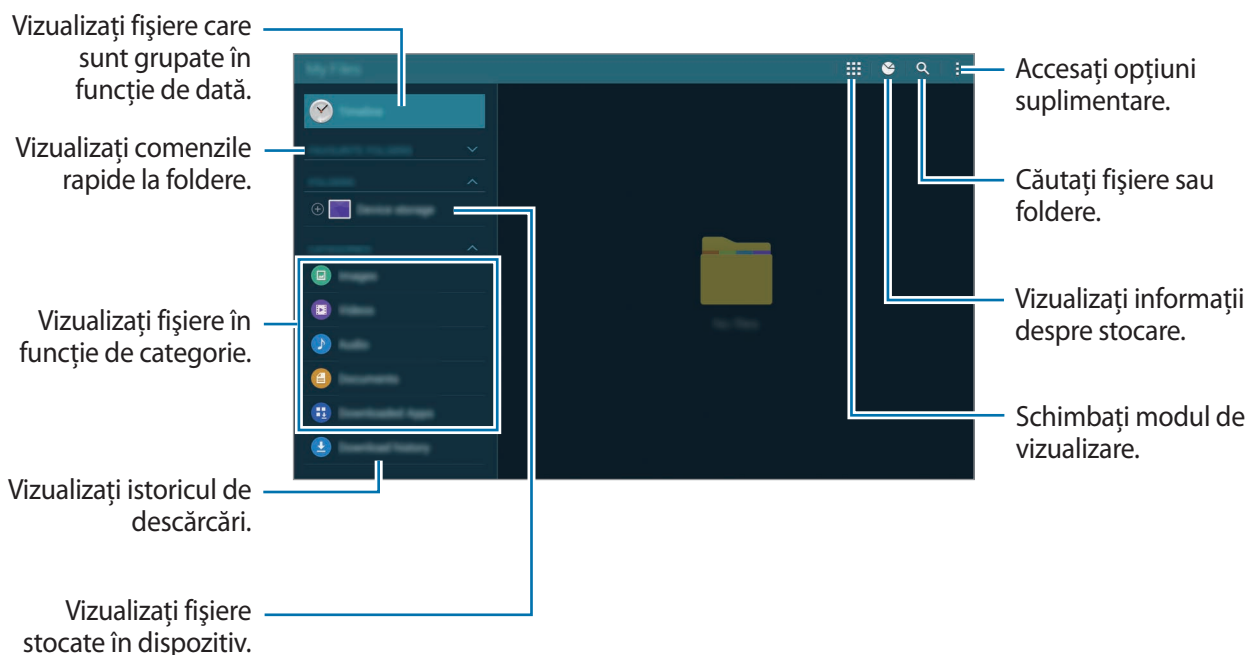

Atingeți  și utilizați următoarele opțiuni:

- **Selectare:** Selectați fișierele sau folderele pentru aplicarea opțiunilor.
- **Ștergere:** Ștergeți fișiere sau foldere.
- **Adăugare FTP:** Adăugați comanda rapidă unui server FTP în **FOLDERE**.
- **Scanare dispozitive în apropiere:** Căutați dispozitive care au activată partajarea media.
- **Opțiuni afișare:** Modificați opțiunile pentru afișaj.










Vizualizarea fișierelor

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un folder, atingeți , apoi utilizați una din următoarele opțiuni:

- **Selectare:** Selectați fișierele sau folderele pentru aplicarea opțiunilor.
- **Sortare după:** Sortați fișiere sau foldere.
- **Adăugare la foldere Preferate:** Adăugați o comandă rapidă unui folder în **FOLDERE PREFERATE**.
- **Ștergere:** Ștergeți fișiere sau foldere.
- **Adăugare comandă rapidă la ecranul principal:** Adăugați o comandă rapidă unui fișier sau folder pe Ecranul Acasă Clasic.
- **Adăugare FTP:** Adăugați comanda rapidă unui server FTP în **FOLDERE**.
- **Scanare dispozitive în apropiere:** Căutați dispozitive care au activată partajarea media.
- **Opțiuni afișare:** Modificați opțiunile pentru afișaj.

Țineți apăsat un fișier sau folder, apoi utilizați următoarele opțiuni:

-  : Partajați fișiere cu alte persoane.
-  : Ștergeți fișiere sau foldere.
-  : Mutați fișiere sau foldere într-un alt folder.
-  : Copiați fișiere sau foldere într-un alt folder.
-  → **Redenumire:** Redenumiți un fișier sau un folder.
-  → **Adăugare la foldere Preferate:** Adăugați o comandă rapidă unui folder în **FOLDERE PREFERATE**.
-  → **Adăugare comandă rapidă la ecranul principal:** Adăugați o comandă rapidă unui fișier sau folder pe Ecranul Acasă Clasic.
-  → **Arhivare:** Comprimați fișierele sau folderele pentru a crea un fișier zip.
-  → **Detalii:** Vizualizați detaliile fișierului sau ale folderului.

Caracteristica de economisire a energiei

Modul de economisire al energiei

Economisiți energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Economisire energie**, apoi atingeți comutatorul **Modul de economisire al energiei** pentru a-l activa. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Econom. energie** pentru a-l activa.

Selectați din următoarele opțiuni:


- **Restricționare date de fundal:** Nu permiteți aplicațiilor care rulează în fundal să utilizeze conexiunea de date mobile.
- **Restricționați performanța:** Limitați diverse opțiuni, ca de exemplu oprirea luminii de fundal a butonului Aplicații recente și a butonului Înapoi.
- **Modul Tonuri de gri:** Afișați culorile de pe ecran sub formă de tonuri gri.

Modul Economisire maximă a energiei

Utilizați acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operațiuni:

- Afișează culorile de pe ecran sub formă de tonuri gri.
- Restricționează aplicațiile disponibile astfel încât să folosiți doar aplicațiile esențiale selectate.
- Dezactivează conexiunea de date mobile atunci când ecranul se oprește.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Economisire energie**, apoi atingeți comutatorul **Modul Economisire maximă a energiei** pentru a-l activa. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Ec. max. energie** pentru activare.

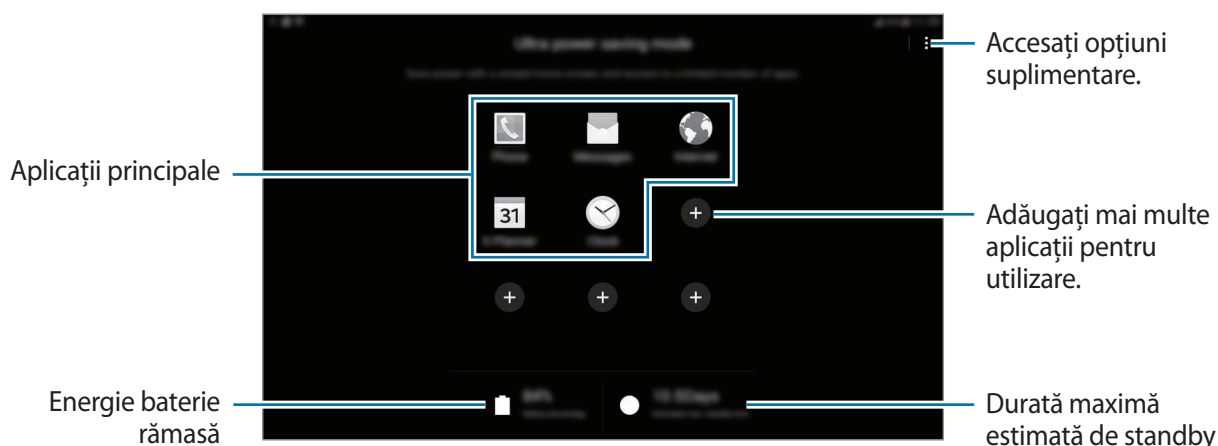

Pentru a adăuga o aplicație pe ecranul Acasă, atingeți **+** și selectați aplicația dorită.

Pentru a elimina o aplicație de pe ecranul Acasă, atingeți **⌵** → **Eliminare**, selectați o aplicație folosind **⌵**, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a modifica setările pentru Modul de Economisire maximă a energiei, cum ar fi conectivitatea la rețea sau sunetul, atingeți **⌵** → **Setări**.

Pentru a dezactiva Modul de Economisire maximă a energiei, atingeți **⌵** → **Dezact. mod Econ. max. energie**.



Durata maximă estimată de standby arată durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Vizualizarea informațiilor de ajutor

Pentru a vizualiza informațiile de ajutor ca să aflați modul de utilizare a dispozitivului și a aplicațiilor, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Ajutor**.

Pentru a vizualiza informațiile de ajutor pentru o aplicație în timp ce o utilizați, atingeți ⓘ → **Ajutor**.



Anumite aplicații pot să nu conțină informații de ajutor.

Conectivitate rețea

Date mobile

Conectați dispozitivul la o rețea mobilă pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați [Utilizare date](#) pentru opțiuni suplimentare.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Utilizare date**, apoi bifați **Date mobile**. Alternativ, deschideți panoul de notificări sau panoul de setări rapide și atingeți **Date mobile** pentru activare.

Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați [Wi-Fi](#) pentru opțiuni suplimentare.



- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.
- 2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.
- 3 Atingeți **Conectare**.



Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole.

Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, selectați-o din lista de rețele și atingeți **Revocare**.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele Wi-Fi, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** în partea de jos a listei. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate și introduceți parola dacă nu există o rețea deschisă, apoi atingeți **Conectare**.

Activarea Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint îi permite dispozitivului să caute și să se conecteze la o rețea Wi-Fi certificată. Puteți utiliza caracteristica Passpoint pentru a vă conecta la rețele Wi-Fi publice care acceptă autentificarea automată. Când vă deplasați într-o locație nouă, acesta va căuta și se va conecta la o altă rețea Wi-Fi certificată.



Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de regiune.

Atingeți **⋮** → **Avansat**, apoi bifați **Passpoint**.

Utilizarea caracteristicii de Comutare inteligentă rețea

Utilizați această caracteristică pentru a menține o conexiune de rețea stabilă atunci când răsfoiți pagini web, descărcați conținut etc.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Wi-Fi**, apoi bifați **Comutare inteligentă rețea**. Dispozitivul comută automat de la o rețea Wi-Fi la o rețea mobilă atunci când rețeaua Wi-Fi curentă are semnalul slab sau este instabilă. Când semnalul rețelei Wi-Fi devine mai puternic, dispozitivul comută de la rețeaua mobilă înapoi la rețeaua Wi-Fi.

Accelerator pentru descărcare

Utilizați această caracteristică pentru a descărca fișiere mari mai rapid prin rețeaua Wi-Fi și rețelele mobile simultan. Un semnal Wi-Fi mai puternic va furniza o viteză mai mare de descărcare.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Accelerator pentru descărcare**, apoi atingeți comutatorul **Accelerator pentru descărcare** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Accelerator pentru descărcare** pentru a-l activa.



- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați fișiere printr-o rețea mobilă.
- Când descărcați fișiere mari, dispozitivul se poate încălzi. Dacă dispozitivul depășește o temperatură setată, caracteristica se va opri.
- Dacă semnalele de rețea sunt instabile, viteza și performanța acestei caracteristici pot fi afectate.
- În cazul în care conexiunea Wi-Fi și conexiunea rețelei mobile au viteze semnificativ diferite de transfer a datelor, dispozitivul poate utiliza numai conexiunea cea mai rapidă.
- Această caracteristică acceptă numai Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1. Caracteristica nu poate fi utilizată cu alte protocoale, cum ar fi HTTPS sau FTP.

Tethering și Mobile hotspot

Despre partajarea conexiunii la internet și hotspoturi portabile



Utilizați această caracteristică pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computerele și cu alte dispozitive, dacă este disponibilă o conexiune la Internet. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristicile Wi-Fi, USB sau Bluetooth.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.


Utilizarea hotspotului mobil

Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Tethering și Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.
- 2 Atingeți comutatorul **Mobile hotspot** pentru activare.
 -  apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.
 - Pentru a seta o parolă pentru hotspotul mobil, atingeți  și selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă și atingeți **Salvare**.
- 3 Pe ecranul celui alt dispozitiv, căutați și selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.
- 4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului pentru a accesa Internetul.



Utilizarea opțiunii Tethering prin USB

Partajați conexiunea de date mobile cu alte dispozitive printr-un cablu USB.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Tethering și Mobile hotspot**.
- 2 Conectați dispozitivul la computer prin cablul USB.
- 3 Bifați **Tethering prin USB**.
 -  apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.
- 4 Pe computer, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs.

Utilizarea opțiunii Tethering prin Bluetooth

Partajați conexiunea de date mobile a dispozitivului cu alte dispozitive prin Bluetooth. Asigurați-vă că este acceptată caracteristica Bluetooth de către computerul la care doriți să vă conectați.


- 1 Asociați dispozitivul dvs. cu celălalt dispozitiv prin Bluetooth. Consultați [Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth](#) pentru mai multe informații.
- 2 Pe ecranul de Aplicații al dispozitivului dvs., atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Tethering și Mobile hotspot**.
- 3 Bifați **Tethering prin Bluetooth**.
- 4 Pe dispozitivul conectat, deschideți ecranul de setări Bluetooth, atingeți  → **Acces la Internet**.
 apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.
- 5 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului pentru a accesa Internetul.




Metodele de conectare pot să difere în funcție de tipul dispozitivelor conectate.

Internet

Răsfoirea paginilor web

- 1 Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți câmpul adresă. Pentru a schimba motorul de căutare, atingeți pictograma motorului de căutare de lângă câmpul adresei web.
- 3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**. Pentru a căuta vocal pe web, atingeți .

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.

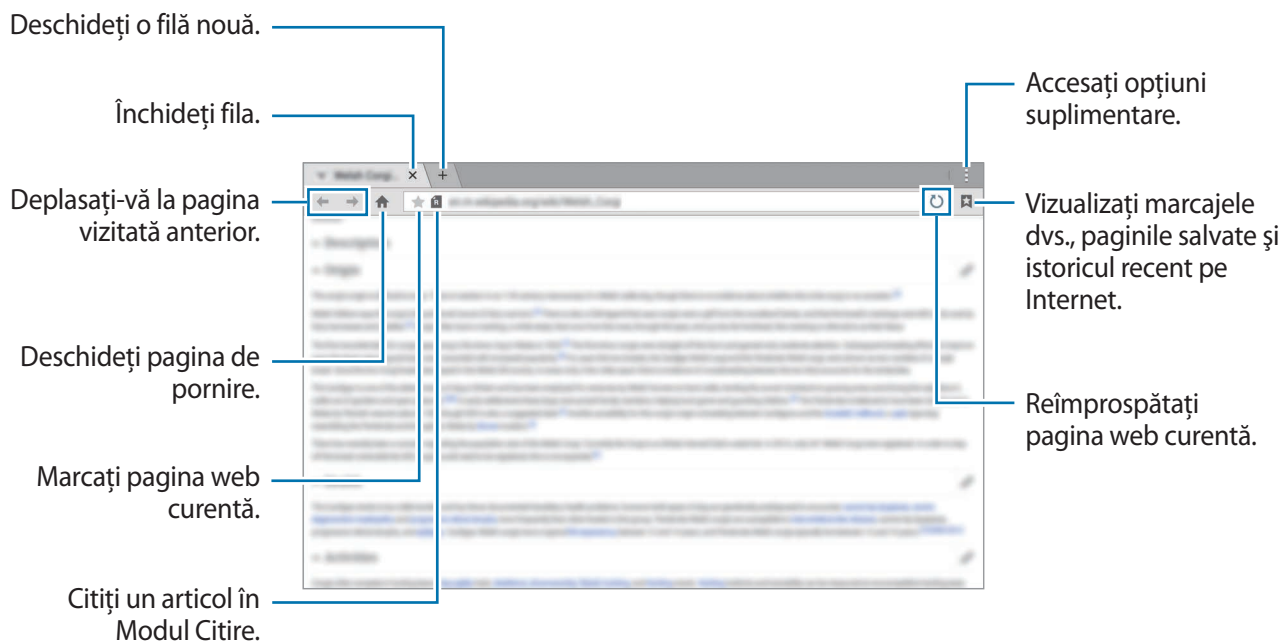

Setarea paginii de pornire

Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți **Setări** → **Setare pagină de pornire**, apoi selectați una din următoarele opțiuni:

- **Pagină implicită:** Setați pagina web implicită a dispozitivului ca pagină de pornire.
- **Pagină actuală:** Setați pagina web curentă ca pagină de pornire.
- **Site-urile cele mai vizitate:** Setați lista celor mai vizitate pagini web ca pagină de pornire.
- **Alte:** Setați o pagină web prestabilită ca pagină de pornire.

În timp ce vizualizați pagina web, atingeți **🏠** pentru a o deschide.

Gestionarea istoricului paginilor web

Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți **📖** → **Istoric** pentru deschiderea unei liste a paginilor web vizitate recent.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți **Editare** → **🗑️**.

Pentru ștergerea paginilor web, atingeți **Editare**, țineți apăsat pe o pagină web, selectați paginile web pentru ștergere, apoi atingeți **🗑️**.

Caracteristicile de mișcare și utilizare a dispozitivului

Mișcări



Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate conduce la introduceri neintenționate. Controlați mișcările corespunzător.


Mut/pauză

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Mișcări**, apoi atingeți comutatorul **Mut/pauză** pentru activare.

Acoperirea ecr. cu mâna

Acoperiți ecranul cu palma pentru a dezactiva sunetul apelurilor în curs sau al alarmelor, sau pentru a întrerupe redarea conținutului media.


Atingeți **Mut/pauză** → **Acoperirea ecr. cu mâna**.

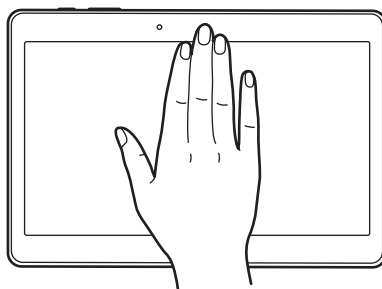

Întreruperea inteligentă

Redarea media se întrerupe automat când vă luați privirea de la ecran. Redarea se reia când privești la ecran din nou.

Atingeți **Mut/pauză** → **Întreruperea inteligentă**.

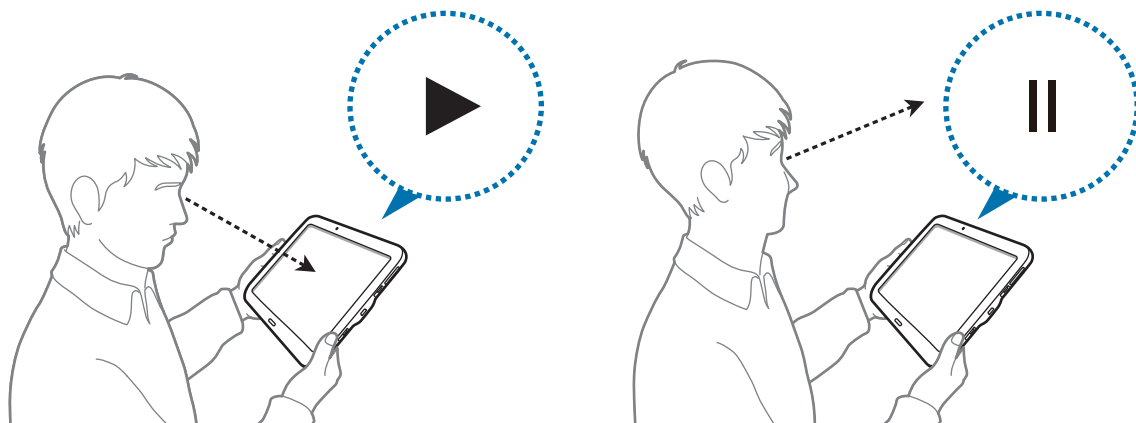


Glisare cu palma pentru capturare

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Mișcări**, apoi atingeți comutatorul **Glisare cu palma pentru capturare** pentru activare.

Așezați mâna pe ecran și deplasați-o de-a lungul ecranului de la dreapta la stânga sau vice versa pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → **≡** → **Album** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteți să editați imaginea și să o partajați cu alte persoane.



Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

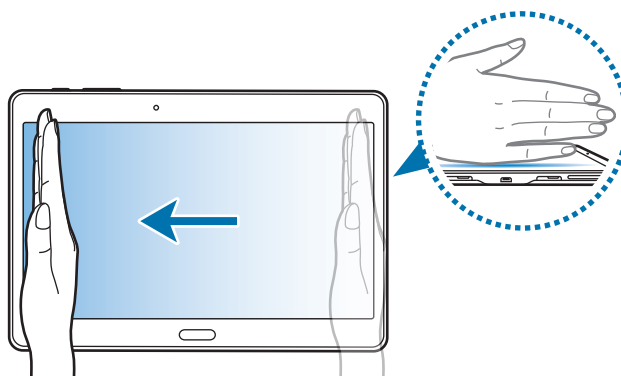


Ferestre

Despre caracteristica Ferestre

Utilizați această caracteristică pentru a rula două aplicații pe ecran în același timp. Puteți utiliza această caracteristică pentru a vizualiza e-mailuri sau utiliza Internetul în timp ce redați simultan un videoclip.


Lansarea caracteristicii Ferestre

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Ferestre**, apoi atingeți comutatorul **Ferestre** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Feres. multiple** pentru activare.
- 2 Glisați degetul de la marginea dreaptă a ecranului către mijlocul ecranului pentru a deschide zona de notificare Ferestre. Alternativ, țineți apăsat ↻.

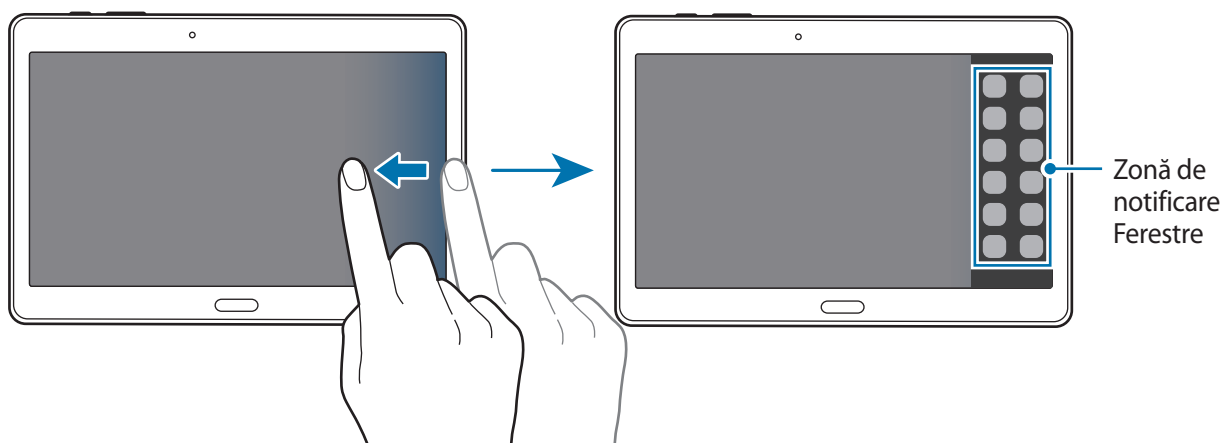


- 3 Țineți apăsată pictograma unei aplicații pentru lansarea din zona de notificare Ferestre, apoi glisați-o către ecran.

Eliberați pictograma aplicației atunci când ecranul devine albastru.

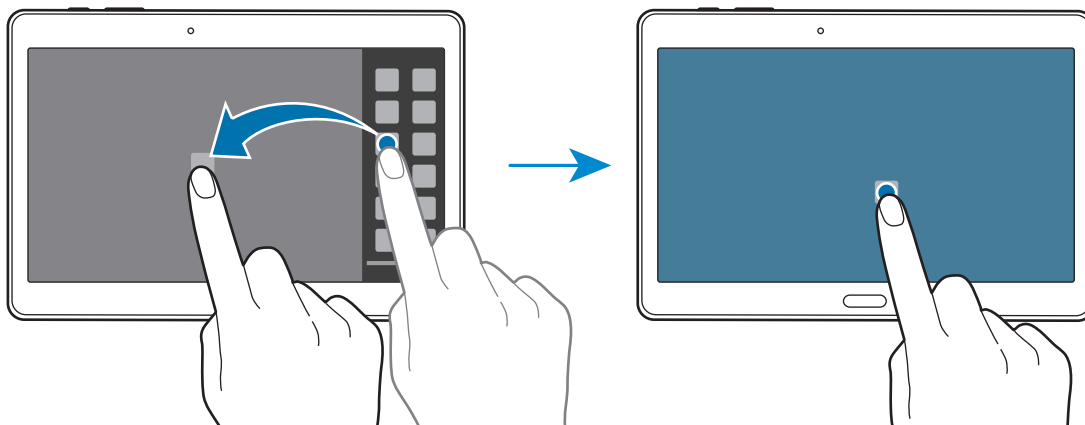


- 4 Țineți apăsată pictograma unei alte aplicații pe zona de notificare Ferestre, apoi glisați-o către o locație nouă.


Pictogramele aplicațiilor marcate cu  pot fi lansate în ferestre separate, pe ecran, în același timp.

Crearea unei combinații de aplicații Ferestre

Utilizați această caracteristică pentru a salva combinația aplicațiilor Ferestre care rulează curent.


- 1 Lansați două aplicații într-un ecran Ferestre divizat.
- 2 Deschideți zona de notificare Ferestre și atingeți  → **Creare**.

Combinația Ferestre este adăugată în partea de sus a zonei de notificare Ferestre.

Pentru a șterge combinațiile Ferestre, deschideți zona de notificare Ferestre, atingeți  → **Edit.**, selectați o combinație, apoi atingeți **OK**.


Reglarea dimensiunii ferestrelor

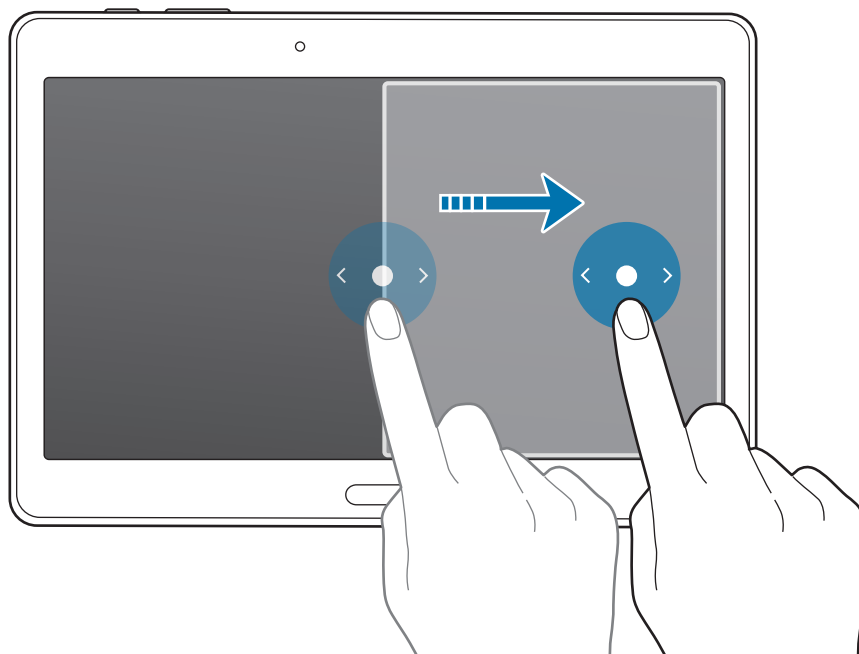


Glisați cercul dintre ferestrele aplicațiilor la stânga sau la dreapta pentru a regla dimensiunea ferestrelor.




Utilizarea opțiunilor Ferestre

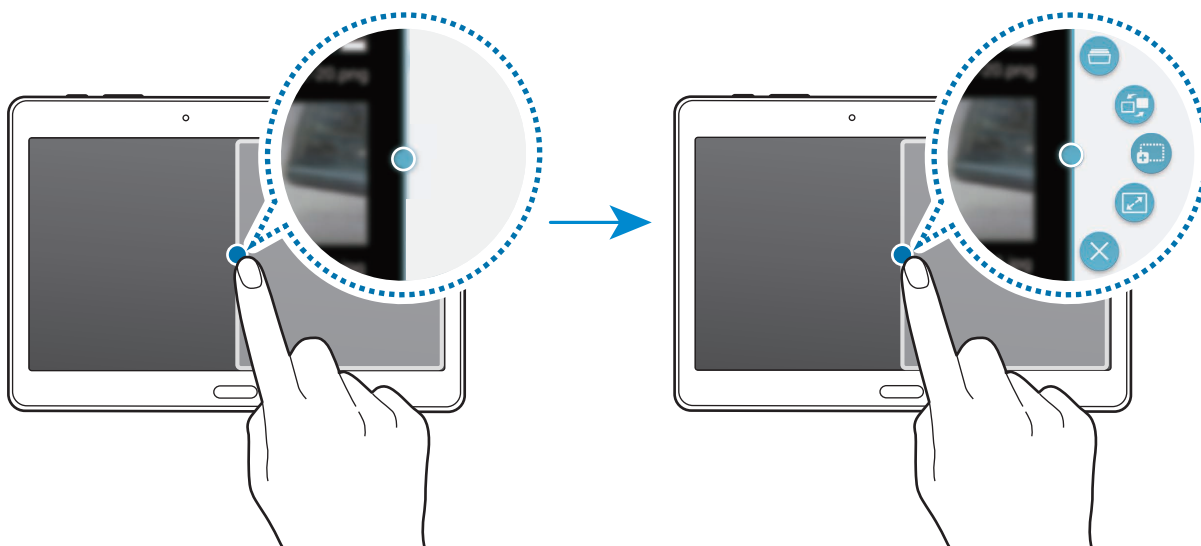

Când utilizați aplicațiile Ferestre, selectați fereastra aplicației și va apărea un cadru alb în jurul acesteia. Atingeți cercul dintre ferestrele aplicațiilor pentru a accesa următoarele opțiuni:

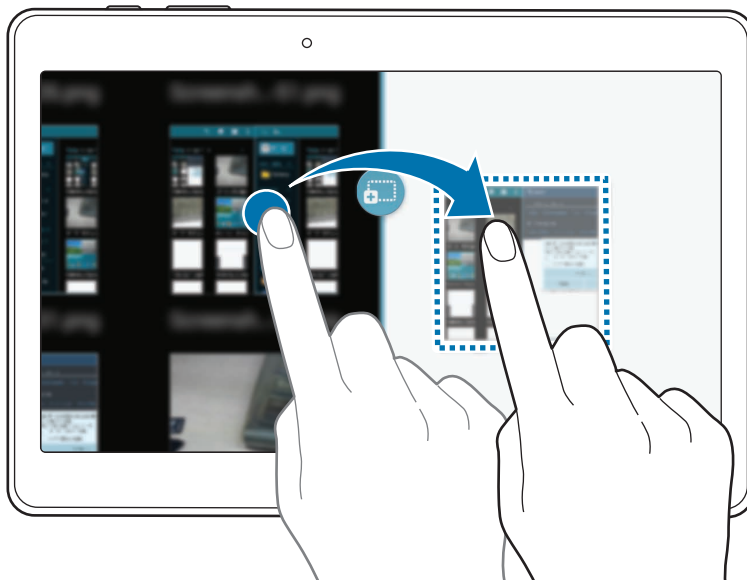

-  : Deschideți o listă a aplicațiilor utilizate recent în fereastra selectată.
-  : Comutați locațiile între aplicațiile Ferestre.
-  : Glisați și fixați text sau imagini copiate de la o fereastră la alta. Țineți apăsat un element în fereastra selectată și glisați-l la o locație într-o altă fereastră.




Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

-  : Măriți fereastra.
-  : Închideți aplicația.

Rearanjarea aplicațiilor pe zona de notificare Ferestre

Puteți rearanja aplicațiile pe zona de notificare Ferestre.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Ferestre**, apoi atingeți comutatorul **Ferestre** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Feres. multiple** pentru activare.
- 2 Deschideți zona de notificare Ferestre și atingeți **...** → **Edit**.
Dispozitivul afișează aplicațiile disponibile pe care le puteți utiliza pe zona de notificare Ferestre.
- 3 Țineți apăsată o aplicație și glisați-o către zona de notificare Ferestre.

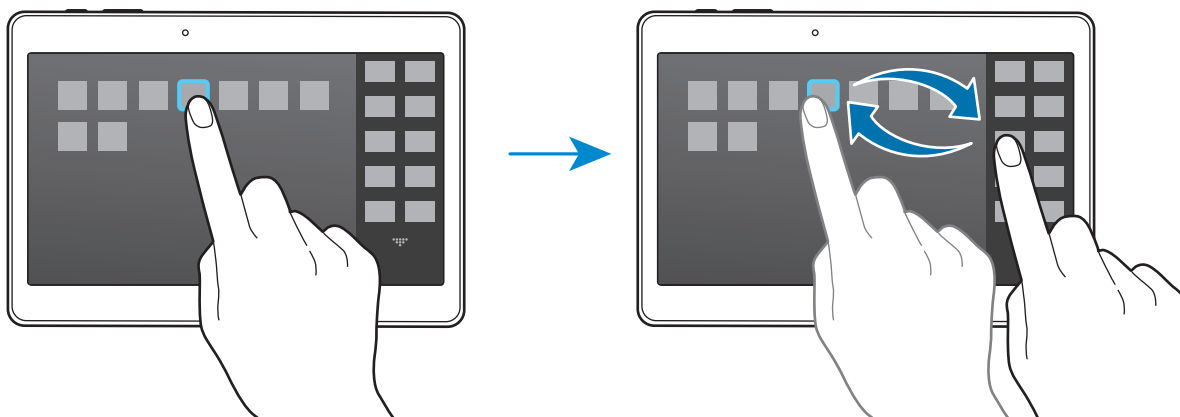

- 4 Atingeți **Gata**.

Casetă de instrumente

Puteți lansa cu ușurință diverse aplicații din caseta de instrumente în timp ce utilizați alte aplicații.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Casetă de instrumente**, apoi atingeți comutatorul **Casetă de instrumente** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Casetă instr.** pentru a o activa. ●●● apare pe ecran.

Pentru a lansa o aplicație, atingeți ●●● și selectați-o.

Pentru a muta caseta de instrumente, atingeți ●●● și glisați la o altă locație.

Pentru a modifica aplicațiile din caseta de instrumente, țineți apăsat ●●●, apoi glisați la **Editare**.

Pentru a ascunde caseta de instrumente, țineți apăsat ●●●, apoi glisați la **Eliminare**.

Mărirea sensibilității ecranului senzitiv

Utilizați această caracteristică pentru a opera ecranul atunci când purtați mănuși.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Afișare**, apoi bifați **Măr. sensibil. la atingere**.

Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Sensib. atingere** pentru a o activa.



- Utilizați mănuși de piele pentru o mai bună recunoaștere în timp ce atingeți ecranul. Alte tipuri de material pot să nu fie recunoscute.
- Pentru cele mai bune rezultate, atingeți ecranul ferm în timp ce purtați mănuși.

Personalizarea

Gestionarea ecranelor Acasă și Aplicații

Gestionarea Ecranului Acasă Clasic

Adăugarea elementelor

Țineți apăsată o aplicație sau un folder din ecranul de Aplicații, apoi glisați către Ecranul Acasă Clasic. Pentru a adăuga widgeturi, deschideți Ecranul Acasă Clasic, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe un widget, și apoi glisați-l către Ecranul Acasă Clasic.

Mutarea și eliminarea unui element


Țineți apăsat un element pe Ecranul Acasă Clasic, apoi glisați-l către o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

De asemenea, puteți muta aplicațiile recent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a Ecranului Acasă Clasic.

Pentru a elimina un element, țineți apăsat pe acesta. Apoi, glisați-l la **Eliminare** care apare în partea de sus a ecranului.

Crearea unui folder

- 1 Pe Ecranul Acasă Clasic, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o către **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.
- 2 Introduceți un nume pentru folder.
- 3 Atingeți , selectați aplicațiile pentru mutarea în folder, apoi atingeți **Efectuat**.

Gestionarea folderelor

Pentru a redenumi un folder, selectați-l, apoi atingeți numele curent al folderului. Introduceți un nume nou pentru folder și atingeți **Gata**.

Pentru a schimba culoarea folderului, selectați-l, atingeți , apoi selectați o culoare.

Pentru a muta mai multe aplicații în folder, țineți apăsat pe aplicație, apoi glisați-o către folder.

Pentru a muta mai multe aplicații din folder, selectați-l, țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o către locația nouă.

Gestionarea panourilor

Pe Ecranul Acasă Clasic, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a muta sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, derulați la stânga la ultimul panou, apoi atingeți **+**.

Pentru a muta un panou, țineți apăsat pe acesta, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți apăsat pe acesta, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.


Pentru a seta un panou ca Ecran Acasă Clasic principal, atingeți .

Gestionarea Ecranului Acasă Conținut

Ecranul Acasă Conținut afișează widgeturi Conținut. Puteți accesa direct o aplicație selectând un widget Conținut pe Ecranul Acasă Conținut.

Adăugarea unui widget sau panou

- 1 Apropiați degetele pe Ecranul Acasă Conținut.
- 2 Pe ecranul Widget-uri, selectați un panou pentru editare sau atingeți **+** pentru a crea un nou panou (1). Selectați widgeturi pentru adăugare din panoul de jos al ecranului (2).

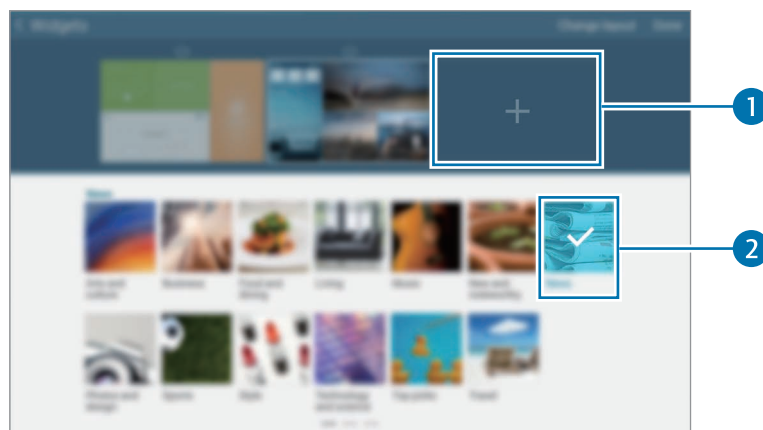


Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul din partea de jos a ecranului pentru a vizualiza mai multe widgeturi.

- 3 Atingeți **Efectuat**.

Reglarea dimensiunii widgetului

- 1 Pe Ecranul Acasă Conținut, țineți apăsat widgetul pe care doriți să îl redimensionați.
- 2 Reglați dimensiunea widgetului glisând cadrul în jurul acestuia.

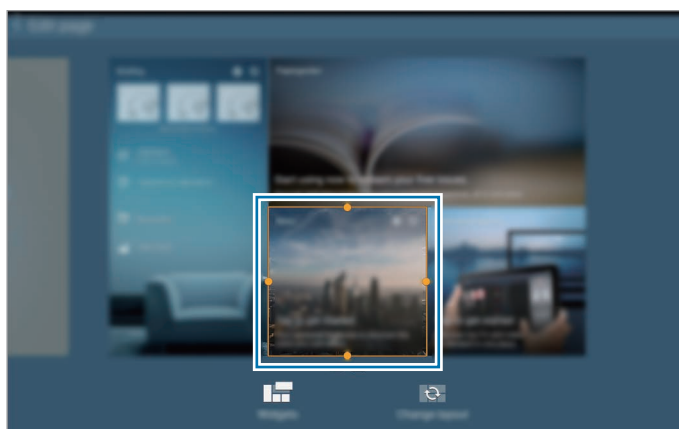

- 3 Atingeți  pentru a salva modificarea.

Mutarea unui widget

- 1 Pe Ecranul Acasă Conținut, țineți apăsat un widget.
- 2 Țineți apăsat un widget și apoi glisați-l către o nouă locație.
Pentru a aranja widgeturile pe panoul curent în locații aleatorii, atingeți **Schimbare aspect**.

Eliminarea unui panou

- 1 Apropiați degetele pe Ecranul Acasă Conținut.
- 2 Pe ecranul Widget-uri, țineți apăsat panoul pentru eliminare.
- 3 Glisați panoul către **Eliminare** care apare în partea de sus a ecranului.



Cel puțin un panou trebuie să rămână pe Ecranul Acasă Conținut.

Gestionarea ecranului de Aplicații

Schimbarea modului de vizualizare

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Tip vizualizare** și selectați o metodă de sortare.

Ascunderea aplicațiilor

Ascundeți aplicațiile pe care nu doriți să le vedeți pe ecranul de Aplicații.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Ascundere aplicații**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a afișa aplicații ascunse, atingeți **Afișare aplicații ascunse**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.

Mutarea elementelor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți  → **Editare**. Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație.


Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Pentru a muta un element la un nou panou, glisați-l la **Creare pagină** care apare în partea de sus a ecranului.



Puteți muta foldere numai în panoul de foldere.

Crearea folderelor

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți  → **Creare director**.

2 Introduceți un nume pentru folder.


3 Atingeți , selectați aplicațiile pe care doriți să le mutați în folder, apoi atingeți **Efectuat**.


Panoul nou este adăugat la panoul de foldere al ecranului de Aplicații.

Gestionarea folderelor

Pentru a redenumi un folder, selectați-l și atingeți numele curent al folderului. Introduceți un nume nou pentru folder și atingeți **Gata**.

Pentru a schimba culoarea folderului, selectați-l, atingeți , apoi selectați o culoare.

Pentru a muta mai multe aplicații în folder, atingeți  → **Editare**, țineți apăsat pe aplicație, apoi glisați-o către folder.

Pentru a muta mai multe aplicații din folder, atingeți  → **Editare**, selectați folderul, țineți apăsat pe aplicație, apoi glisați-o către un panou de aplicații. Dacă mutați aplicația din folder către panoul de foldere, este creat un folder nou.

Setarea fundalului și a tonurilor de sonerie

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru Ecranul Acasă Clasic sau pentru ecranul blocat.

- 1 Pe Ecranul Acasă Clasic, țineți apăsată o zonă goală, apoi atingeți **Fundaluri**. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Fundal**.
- 2 Selectați un ecran pentru modificare sau pentru aplicarea unui fundal la acesta.
- 3 Derulați la stânga sau la dreapta și selectați din imaginile afișate în partea de jos a ecranului. Pentru a selecta fotografii realizate de camera dispozitivului sau alte imagini, atingeți **Mai multe imagini**.
- 4 Atingeți **Setare imagine de fundal** sau **Efectuat**.

Schimbarea tonurilor de sonerie

Schimbați tonurile de sonerie pentru apelurile primite și notificări.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Sunet**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru apelurile primite, atingeți **Tonuri sonerie**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**. Pentru a utiliza o melodie stocată în dispozitiv sau în contul dvs. ca ton de sonerie, atingeți **Adăugat**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru notificări, atingeți **Notificări**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**.

Modificarea metodei de blocare a ecranului

Puteți modifica modul de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să vă acceseze informațiile personale.


Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran**, apoi selectați o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.



Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Model

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setati un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

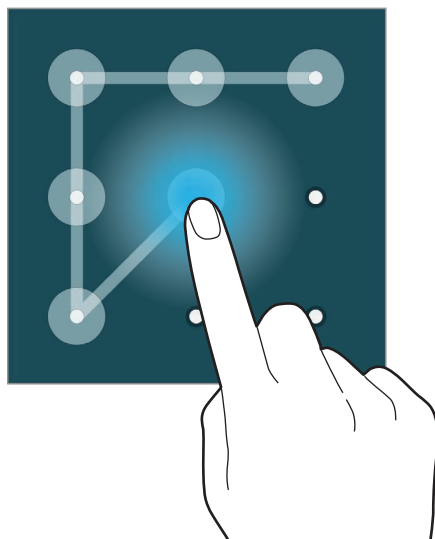

Amprentă

Înregistrați-vă amprente pentru a debloca ecranul. Consultați [Scaner degete](#) pentru mai multe informații.

PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Parolă

O parolă este compusă din caractere și cifre. Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre și simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Scanner degete

Pentru o mai bună recunoaștere a amprentei

Când vă scanați amprentele pe dispozitiv, fiți conștient de următoarele condiții care pot afecta performanțele caracteristicii:


- Butonul Acasă conține un senzor de recunoaștere a amprentelor. Asigurați-vă că butonul Acasă nu este zgâriat sau deteriorat de obiecte metalice, cum ar fi monede, chei și coliere.
- Folia de protecție a ecranului furnizată cu dispozitivul poate cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorului de recunoaștere a amprentelor. Îndepărtați folia de protecție a ecranului pentru a îmbunătăți sensibilitatea amprentelor.
- Asigurați-vă că zona de recunoaștere a amprentelor și degetele dvs. sunt curate și uscate.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele care sunt afectate de încrețituri sau cicatrici.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele de la degete mici sau subțiri.
- Pentru a îmbunătăți performanța de recunoaștere, înregistrați amprentele mâinii utilizate cel mai des pentru a efectua activități pe dispozitiv.
- Nu glisați degetul prea rapid sau încet. Glisați degetul la o viteză moderată pentru a permite dispozitivului să recunoască amprenta.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în dispozitiv. Evitați să utilizați această caracteristică în medii uscate sau să atingeți un obiect metalic, pentru a descărca energia statică, înainte de utilizarea acestei caracteristici.

Înregistrarea amprentelor

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Scanner degete** → **Manager amprente**.
- 2 Dacă înregistrați mai multe amprente, apare o fereastră pop-up de recunoaștere a amprentelor. Scanați o amprentă înregistrată pe dispozitiv și atingeți **+**.
- 3 Așezați degetul pe zona amprentelor din partea centrală de jos a ecranului.
- 4 Țineți apăsat pe ecranul din zona amprentelor, apoi glisați degetul în jos peste butonul Acasă. Repetați această operațiune folosind același deget până când amprenta este înregistrată.



Dacă îndoiți degetul sau utilizați vârful degetului, dispozitivul poate să nu recunoască amprente.

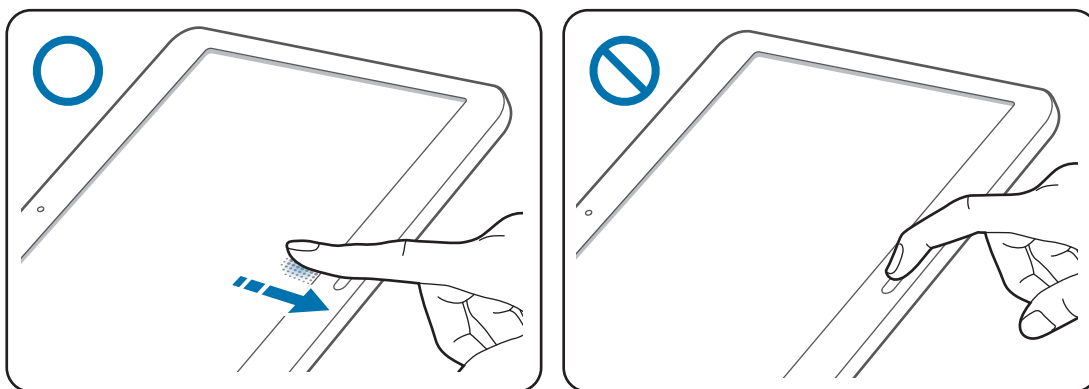


- 5 Dacă apare o fereastră verticală care solicită o parolă, introduceți parola alternativă, atingeți **Continuare**, introduceți din nou parola alternativă pentru a o verifica și apoi atingeți **OK**. Puteți utiliza parola alternativă în loc să vă scanați amprente.
- 6 Dacă apare o fereastră pop-up de blocare a amprentelor, atingeți **OK**. Puteți utiliza amprentele dvs. pentru a debloca ecranul.

Gestionarea amprentelor înregistrate

Puteți șterge sau redenumi amprente înregistrate.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Scanner degete** → **Manager amprente**.

Pentru a șterge amprente, atingeți  → **Anulare înregistrare**, selectați amprente, și apoi atingeți  → **OK**.

Pentru a redenumi o amprentă, țineți-o apăsată, atingeți , apoi introduceți o denumire nouă și apoi atingeți **OK**.

Schimbarea parolei alternative

Puteți schimba parola pe care o utilizați ca o alternativă la scanarea amprentelor.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Scanner degete** → **Schimbați parola alternativă**.
- 2 Scanați o amprentă înregistrată sau atingeți **Parolă alternativă**.
- 3 Introduceți o parolă nouă și atingeți **Continuare**.
- 4 Introduceți parola din nou și atingeți **OK**.

Deblocarea ecranului cu ajutorul amprentelor

Puteți debloca ecranul folosind amprente înregistrate.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Scanner degete** → **Blocare ecran** → **Amprentă**. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Amprentă**.

Verificarea parolei contului Samsung

Utilizați amprente pentru a verifica parola contului dvs. Samsung. Puteți utiliza o amprentă în loc să vă introduceți parola, de exemplu atunci când achiziționați conținut de la **Samsung Apps**.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Scanner degete** → **Verificați contul Samsung**, apoi atingeți comutatorul din partea dreaptă de sus a ecranului pentru activare. Introduceți parola contului dvs. Samsung și atingeți **Gata**.

Utilizarea amprentelor pentru cumpărăturile prin PayPal

Puteți efectua achiziții prin scanarea amprentelor dvs.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.


- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Scanner degete** → **Pay with PayPal**.
- 2 Atingeți **Install** în **FIDO Ready™ support**.
- 3 Atingeți **Link** în **PayPal account**.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la site-ul web PayPal și pentru a înregistra amprente.

Mod Privat

Despre Modul Privat

Utilizați acest mod pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze anumit conținut, cum ar fi imagini și documente, stocate pe dispozitiv. Puteți salva conținut într-o anumită locație, apoi puteți dezactiva Modul Privat pentru a ascunde elementele în siguranță.

Ascunderea conținutului

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l activa.
Când activați Modul Privat pentru prima dată, setați un cod de deblocare și un cod PIN de rezervă.
- 2 Introduceți codul de deblocare pentru Modul Privat.
Când este activat acest mod,  apare în partea de sus a ecranului.

- 3 Pentru a selecta elemente pentru ascundere, țineți apăsat un element din listă, bifați elementele pentru a le selecta, apoi atingeți **→ Mutare în Private**.

Elementele care sunt mutate în Modul Privat apar cu  pe acestea.

- 4 După ce ați selectat elementele pentru ascundere, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Setări → Dispozitiv → Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru dezactivare. Alternativ, deschideți panoul de notificări sau panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l dezactiva.

Elementele selectate vor dispărea din ecran.



Asigurați-vă că toate fișierele sunt salvate sau mutate corespunzător înainte de dezactivarea Modulului Privat.

Vizualizarea conținutului ascuns

Puteți vizualiza elementele ascunse doar atunci când Modul Privat este activat.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări → Dispozitiv → Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l activa.
- 2 Introduceți codul de deblocare pentru Modul Privat.
- 3 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Fișierele mele → Private**.
Toate elementele mutate în Modul Privat apar pe ecran.

Mai mulți utilizatori

Configurați conturi de utilizator suplimentare pentru ca alți utilizatori să folosească dispozitivul cu setări personalizate, cum ar fi conturile de e-mail, preferințele pentru fundaluri și multe alte opțiuni. Următoarele tipuri de conturi de utilizator sunt disponibile.

- **Deținător:** Contul de proprietar este creat numai atunci când configurați dispozitivul pentru prima dată, și nu poate fi creat decât unul singur. Acest cont deține controlul total asupra dispozitivului, inclusiv asupra gestionării conturilor de utilizator.
- **Utilizator:** Acest cont permite utilizatorilor să acceseze propriile aplicații și propriul conținut, și să particularizeze setările dispozitivului care afectează toate conturile.
- **Profil restricționat:** Un cont restricționat poate accesa numai aplicațiile și conținutul permise de către contul de proprietar, și nu poate utiliza serviciile care solicită conectarea.

Adăugarea utilizatorilor


- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Utilizatori**.
- 2 Atingeți **+** → **Utilizator** → **OK** → **Config. acum**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Adăugarea profilurilor restricționate

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Utilizatori**.
- 2 Atingeți **+** → **Profil restricționat**.
- 3 Setati un cod de deblocare, apoi selectați aplicațiile și conținutul la care utilizatorii restricționați nu au permis accesul.

Comutarea utilizatorilor

Atingeți ◀ în partea de sus a ecranului blocat. Selectați contul la care comutați, apoi deblocați dispozitivul.

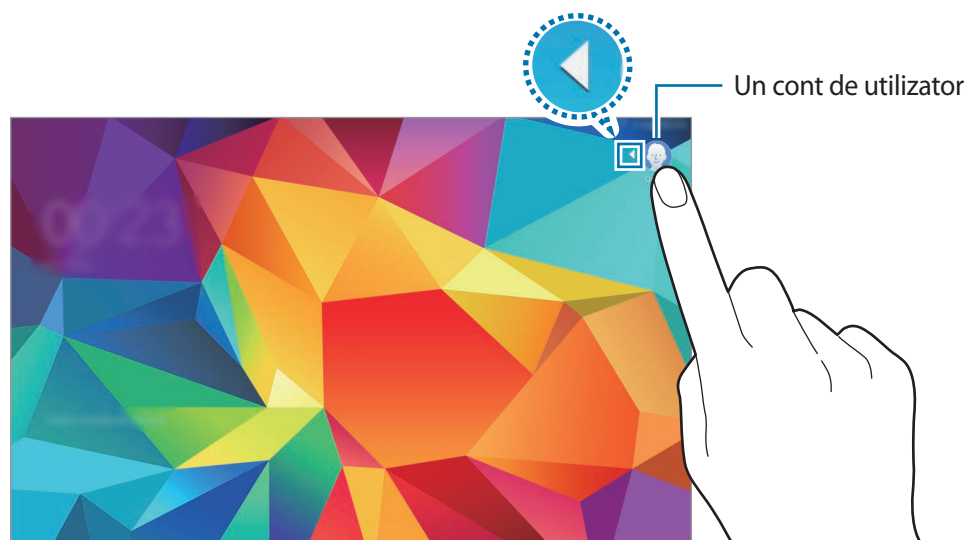

Gestionarea utilizatorilor

Atunci când utilizați contul de proprietar, puteți șterge conturi sau schimba setările conturilor.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Utilizatori**.
- 2 Selectați un cont din **ALȚI UTILIZATORI**. Apoi, selectați sau deselectați aplicațiile și conținutul pentru a permite sau pentru a restricționa accesarea acestora.
Pentru a șterge contul, atingeți 🗑️.

Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Utilizarea conturilor de rezervă

Puteți transfera date de rezervă din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv folosind contul dvs. Google sau Samsung. Consultați [Copierea de rezervă și restabilirea datelor](#) pentru mai multe informații.

Utilizarea aplicației Samsung Smart Switch

Puteți transfera date din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv prin Smart Switch (pentru dispozitive mobile și computere). Vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru mai multe informații.



Samsung Smart Switch nu este suportat pe unele dispozitive sau computere.

Utilizarea aplicației Smart Switch Mobile

Utilizați această aplicație pentru a transfera date din iPhone sau din dispozitivul Android pe noul dispozitiv. Puteți descărca aplicația din **Samsung Apps** sau **Magazin Play**.

- 1 Pe dispozitivul dvs., atingeți **Smart Switch Mobile**.
- 2 Pe dispozitivul dvs., selectați o opțiune în funcție de tipul dispozitivului anterior și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă dispozitivul anterior este un dispozitiv Android, asigurați-vă că aplicația Smart Switch Mobile este instalată pe dispozitiv. Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență.

Utilizarea aplicației Smart Switch cu computerele

Utilizați această caracteristică pentru a importa o copie de rezervă a datelor dvs. (din dispozitivele mobile ale producătorului selectat) de pe un computer pe dispozitivul dvs. Puteți descărca aplicația din www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Realizați copierea de rezervă a datelor de la un dispozitiv anterior pe computer. Pentru mai multe informații, contactați producătorul dispozitivului.
- 2 Pe computer, lansați Smart Switch.
- 3 Conectați dispozitivul curent la computer utilizând cablul USB.
- 4 Pe computer, faceți clic pe producătorul dispozitivului anterior și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date pe dispozitivul dvs.

Utilizarea Samsung Kies

Importați o copie de rezervă a datelor din computer prin aplicația Samsung Kies pentru a restabili datele pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a datelor pe computer prin aplicația Samsung Kies. Consultați [Conectarea folosind aplicația Samsung Kies](#) pentru mai multe informații.

Configurarea conturilor

Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență în privința dispozitivului.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Conturi** → **Adăugare cont** și selectați un serviciu de conturi. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., selectați un cont și bifați elementele pentru sincronizare.



Eliminarea conturilor


Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Conturi**, selectați un cont, apoi atingeți .

Telefon

Efectuarea apelurilor


Atingeți **Telefon** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți **Telefon**, introduceți un număr de telefon, apoi atingeți  pentru a efectua un apel vocal sau atingeți  pentru a efectua un apel video. De asemenea, puteți efectua apeluri către numere de telefon înregistrate în **Grupuri**, **Favorite** și **Contacte**.

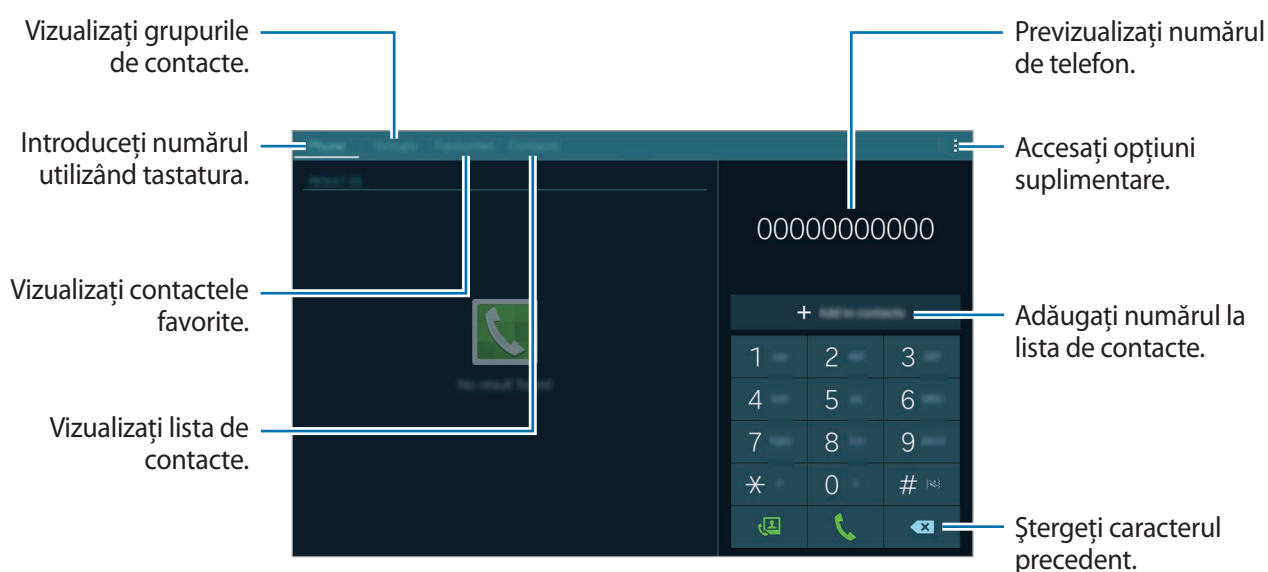

Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte

Atingeți **Telefon** sau **Contacte**, apoi glisați un contact sau un număr de telefon la dreapta pentru efectuarea unui apel.

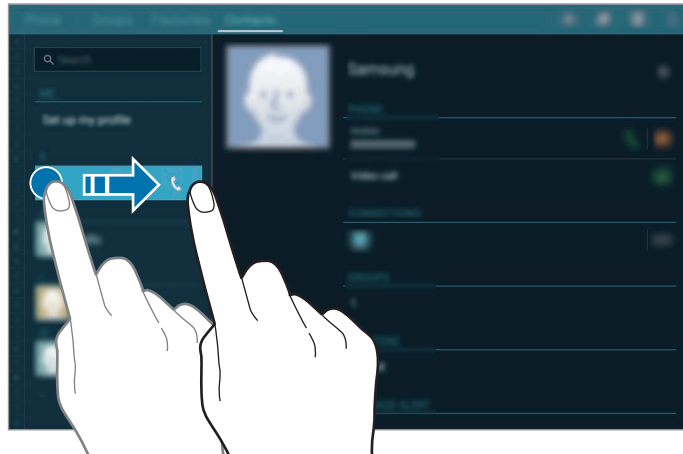

Efectuarea apelurilor din lista de favorite

Puteți apela cu ușurință contactele cu care comunicați frecvent adăugându-le la lista de contacte favorite.


Pentru a adăuga contacte la lista de favorite, atingeți **Contacte**, selectați un contact, apoi atingeți ★.

Pentru a efectua un apel către un contact favorit, atingeți **Favorite**, selectați un contact, apoi atingeți ☎.

Predicția numerelor

Atingeți **Telefon**.

Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.

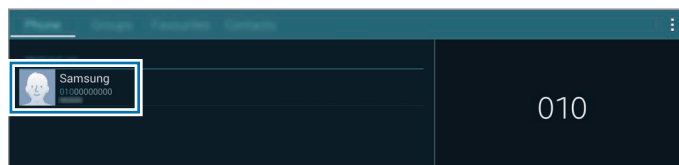

Numere de apelare rapidă


Atingeți **Telefon**.

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

Pentru a atribui unui contact o cifră de apelare rapidă, țineți apăsat pe o cifră de apelare rapidă disponibilă pe tastatură, atingeți **OK**, și apoi selectați un contact. Alternativ, atingeți **:** → **Setare pentru apelare rapidă**, selectați un număr, apoi selectați un contact.

Efectuarea unui apel internațional

Atingeți **Telefon**.

Țineți apăsat **0** până când apare semnul **+**. Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți .

Pentru a bloca apelurile internaționale efectuate, atingeți **:** → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări** → **Blocare apel**. Apoi, selectați un tip de apel și deselectați **Apeluri internaționale**.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Dacă serviciul de apel în așteptare este activat, se poate prelua un al doilea apel. Când cel de-al doilea apel este preluat, primul apel este pus în așteptare.



Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.


Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.

Pentru a crea mesajele de respingere, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Telefon** → **:** → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Respingere apel** → **Mesaje de respingere** → **+**.

Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite

- 1 Atingeți **Telefon** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți  → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Respingere apel** → **Mod respingere automată** → **Numere cu resp. automată**.
- 3 Atingeți **Listă de respingere automată** → , introduceți un număr, apoi atribuiți o categorie.
- 4 Atingeți **Salvare**.






Apelurile pierdute




Dacă un apel este pierdut, apare  pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Telefon** → **Telefon** pentru a vizualiza apeluri pierdute.


Opțiuni în timpul apelurilor

Pe durata unui apel vocal

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

-  : Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
-  : Activați Modul Glisare și fixare pentru a partaja text sau imagini cu interlocutorul. Consultați [Partajarea conținutului în Modul Glisare și fixare](#) pentru mai multe informații.
-  : Reglați volumul.
- **Ter. ap.:** Terminați apelul curent.
- **Ad. apel:** Formați un al doilea apel.
- **Tastatură:** Deschideți tastatura.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
-  → **Activare volum supl.:** Măriți volumul.
-  → **Mentținere:** Puneți un apel în așteptare. Atingeți **Reluare** pentru a relua apelul în așteptare.

-  → **Contacte**: Deschideți lista de contacte.
-  → **Mesaje**: Trimiteți un mesaj.
-  → **Setări**: Schimbați setările pentru apel.


Când lansați aplicații în timpul unui apel, apare o fereastră verticală pentru ecranul apelului . Puteți să vă continuați conversația telefonică în timpul utilizării aplicațiilor.


Pentru a deplasa fereastra verticală, glisați-o într-o altă locație.


Pentru a reveni la ecranul apelului, atingeți fereastra verticală.

Partajarea conținutului în Modul Glisare și fixare

Puteți partaja text sau imagini cu interlocutorul în timpul unui apel prin glisarea și fixarea unui element în ecranul de apelare.

Atingeți  pe ecranul de apelare. Țineți apăsat pe textul sau pe imaginea care vor fi partajate și glisați-le către ecranul de apelare.



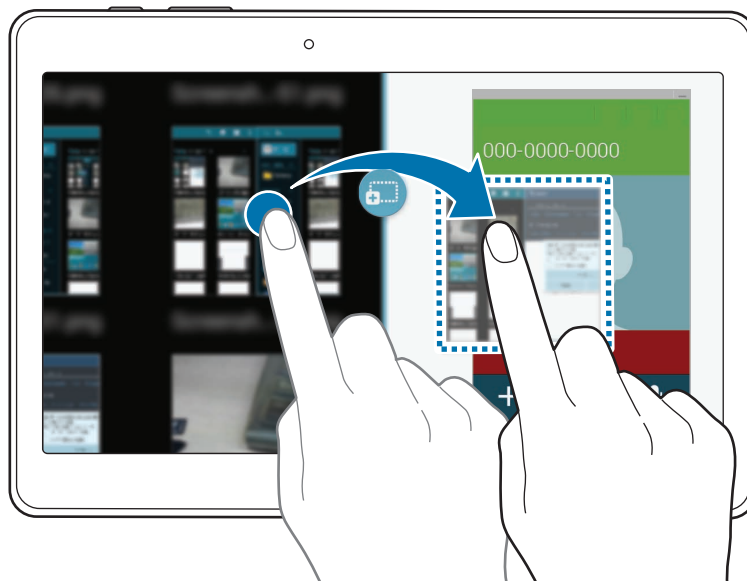





Dacă utilizați aplicațiile Ferestre în timpul unui apel, selectați fereastra aplicațiilor, atingeți cercul dintre ferestrele aplicațiilor, apoi atingeți . Țineți apăsat pe textul sau pe imaginea care vor fi partajate și glisați-le către ecranul de apelare.



Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

Pe durata unui apel video


Următoarele opțiuni sunt disponibile:

-  : Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
-  : Reglați volumul.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Ter. ap.:** Terminați apelul curent.
-  → **Tastatură:** Deschideți tastatura.
-  → **Comutare cască / Comutare telefon:** Comutați ieșirea audio către o cască Bluetooth conectată sau înapoi către difuzorul dispozitivului.
-  → **Emoții animate:** Aplicați pictograme emoționale imaginii dvs.
-  → **Vizualizare temă:** Aplicați pictograme decorative imaginii dvs.
-  → **Activ. viz. des. an. / Dezac. viz. des. an.:** Activați sau dezactivați Modul de Vizualizare desene animate.
-  → **Activați camera foto duală / Dezactivați camera foto duală:** Activați sau dezactivați caracteristica cameră duală. Utilizați camera foto frontală și camera foto spate, astfel încât interlocutorul să vă vadă pe dvs. și împrejurimile.




Apelul video cu modul Cameră duală va fi activ pentru o durată de până la 3 minute. După 3 minute dispozitivul va opri camera foto spate pentru performanță optimă.

Atingeți imaginea interlocutorului pentru utilizarea următoarelor opțiuni:

-  : Măriți dimensiunea imaginii.
- **Capturare imagine:** Realizați o captură a imaginii interlocutorului.
- **Înregistrare videoclip:** Realizați un videoclip folosind imaginile interlocutorului.

Atingeți imaginea dvs. pentru utilizarea următoarelor opțiuni:

-  : Comutați între camera foto frontală și camera foto spate.
- **Ascunde-mă:** Ascundeți imaginea dvs. de interlocutor.
- **Imagine la ieșire:** Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.

Contacte

Adăugarea contactelor


Mutarea contactelor din alte dispozitive

Puteți muta contacte din alte dispozitive în dispozitivul dvs. Consultați [Transferarea datelor din dispozitivul anterior](#) pentru mai multe informații.

Crearea manuală a contactelor

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Atingeți **+** și introduceți informațiile contactului.

-  : Adăugați o imagine.
- **+** / **-** : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

3 Atingeți **Salvare**.


Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, atingeți **Telefon**, introduceți numărul, apoi atingeți **Adăugare la Contacte**.




Crearea contactelor din cărțile de vizită

Realizați o fotografie a cărții de vizită și extrageți informații despre contact din aceasta.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.


2 Atingeți  → **Cărți de vizită** → **+**.

Pentru a selecta sau adăuga limbile pentru recunoaștere, atingeți  → **Limbă destinație**.

- 3 Așezați cartea de vizită pe suprafața plată.
- 4 Reglați dispozitivul astfel încât cartea de vizită să se potrivească în interiorul cadrelor de pe ecran. Când cadrele devin verzi, dispozitivul realizează automat o fotografie. De asemenea, dispozitivul citește informațiile de contact din cartea de vizită și le convertește într-o intrare de contact.
 - Dacă dispozitivul nu realizează automat fotografia, atingeți .
 - Pentru a realiza fotografii ale cărților de vizită în mod manual, atingeți  → **Captură automată** → **Oprit**.
 - Pentru a extrage text dintr-o imagine stocată, atingeți  → **Încărcare imagine**.
- 5 Editați sau adăugați mai multe informații și atingeți **Salvare**.

Gestionarea contactelor


Editarea unui contact

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Selectați un contact pentru editare și atingeți .
- 3 Editați informațiile despre contact sau atingeți **Adăug. câmp supl.** pentru a adăuga mai multe informații despre contact.
- 4 Atingeți **Salvare**.

Ștergerea unui contact

Selectați un contact pentru ștergere și atingeți .

Partajarea unui contact

Selectați un contact pentru partajare, atingeți  → **Partajare carte de vizită prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Gestionarea grupurilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Grupuri**.

Crearea unui grup nou

Atingeți **+**, introduceți un nume pentru grup, apoi atingeți **Salvare**.

Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți **:** → **Adăugare membru**. Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

Ștergerea unui grup

Atingeți **:** → **Ștergere grupuri**, selectați grupurile adăugate de utilizator, apoi atingeți **Efectuat**.

Trimiterea unui mesaj către membrii grupului

Selectați un grup, atingeți **:** → **Trimitere mesaj** sau **Trimitere email**, selectați membrii, atingeți **Efectuat**, introduceți un mesaj, apoi atingeți butonul de trimitere.

Îmbinarea contactelor cu conturile

Îmbinați contactele salvate pe dispozitiv cu conturile dvs.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți **:** → **Îmbinare conturi** → **Fuzionare cu Google** sau **Fuzionare cu Samsung account**.

Importul și exportul contactelor

Importați contacte din servicii de stocare pe dispozitivul dvs. sau exportați contacte din dispozitiv pe servicii de stocare.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți **:** → **Setări** → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune pentru import sau export.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:


- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea stângă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ★ : Adăugați la contactele favorite.
- 📞 / 📺 : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- ✉ : Compuneți un mesaj.
- ✉@ : Compuneți un e-mail.

Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe Ecranul Acasă Clasic

Adăugați comenzi rapide la contactele cu care comunicați frecvent pe Ecranul Acasă Clasic.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Atingeți  → **Adăugare comandă rapidă la ecranul principal**.

Mesaje și e-mail


Mesaje


Trimiterea mesajelor

Trimiteți mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

- 1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți .
- 3 Adăugați destinatari și introduceți un mesaj.

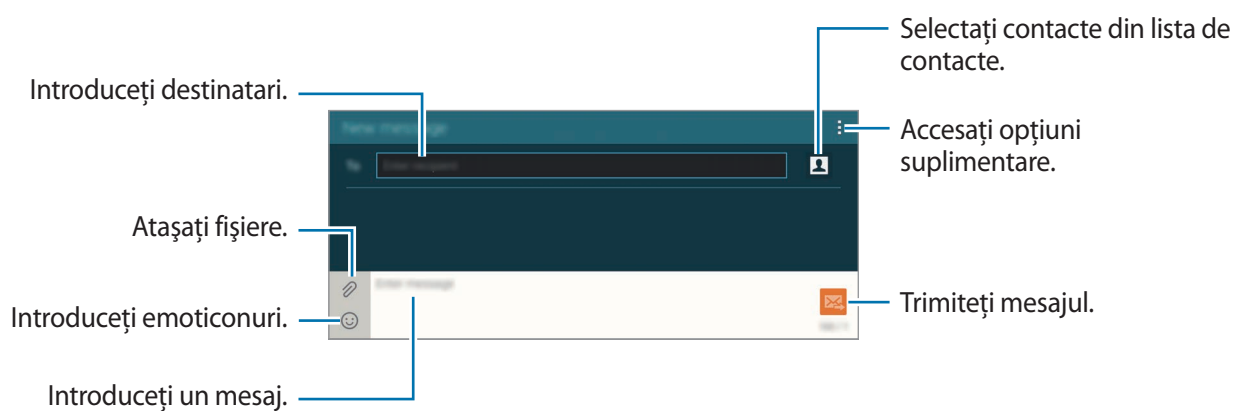

- 4 Atingeți  pentru a trimite mesajul.

Când compuneți un mesaj, atingeți  pentru a utiliza una din următoarele opțiuni:

- **Adăugare la Contacte:** Adăugați contactul la lista de contacte.
- **Vizualizare contacte:** Vizualizați informațiile contactului.
- **Adăugare text:** Inserați informațiile contactului, șablonul mesajului și multe alte elemente în mesaj.
- **Introducere emoticon:** Introduceți emoticonuri.
- **Adăugare subiect:** Introduceți un subiect.
- **Adăugare diapozitiv:** Adăugați diapozitive mesajului.
- **Programare mesaj:** Setati data și ora la care să fie trimis mesajul.
- **Renunțare:** Anulați compunerea mesajului.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului textului în câmpul text.

Trimiterea mesajelor programate


În timpul compunerii unui mesaj, atingeți  → **Programare mesaj**. Setati ora și data și atingeți **OK**.




- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setate de dispozitiv. Mesajele pot fi trimise la o oră greșită dacă treceți de la un fus orar la altul sau dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Adăugarea contactelor la lista de priorități

Setati contactele cu care comunicați frecvent precum contactele prioritare. Trimiteți mesaje selectând pictograma unui contact din lista de mesaje de mai sus.

Atingeți **Atingeți pentru a adăuga expeditori prioritari**. → **Primate** sau **Contacte**, selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**. Pentru a adăuga mai multe contacte, atingeți .

Pentru a elimina contacte din lista de priorități, țineți apăsat pe un contact, apoi atingeți **Editare listă de expeditori prioritari** →  → **Salvare**.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact. Selectați un contact pentru a vizualiza mesajele primite de la acesta.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

În timp ce vizualizați un mesaj, atingeți  pentru a utiliza una din următoarele opțiuni:

- **Apel video:** Efectuați un apel video către contact.
- **Vizualizare contacte:** Vizualizați informațiile contactului.
- **Adăugare la Contacte:** Adăugați contactul la lista de contacte.
- **Adăugare text:** Inserați informațiile contactului, șablonul mesajului și multe alte elemente în mesaj.
- **Adăugare destinatari:** Adăugați destinatari cărora doriți să le trimiteți mesajul.
- **Introducere emoticon:** Introduceți emoticonuri.
- **Adăugare subiect:** Introduceți un subiect.
- **Adăugare diapozitiv:** Adăugați diapozitive mesajului.
- **Programare mesaj:** Setati ora și data precise la care mesajul să fie trimis.
- **Adăugare la exped. prioritari / Elim. din exped. prioritari:** Adăugați contacte sau eliminați-le din lista de expeditori prioritari.
- **Adăugare la numere spam / Eliminare din numere spam:** Identificați un număr de telefon ca spam sau eliminați un număr de telefon din lista de spam-uri.
- **Renunțare:** Anulați compunerea mesajului.
- **Ștergere conversații:** Ștergeți conversații.
- **Schițe de mesaje:** Vizualizați mesajele salvate pentru trimiterea ulterioară.
- **Mesaje blocate:** Vizualizați mesajele blocate.
- **Mesaje programate:** Vizualizați mesajele programate.
- **Mesaje spam:** Vizualizați mesajele spam.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului textului în câmpul text.
- **Setări:** Schimbați setările pentru mesaje.
- **Ajutor:** Vizualizați informațiile de ajutor despre trimiterea și gestionarea mesajelor.

E-mail

Setarea conturilor de e-mail

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail și parola. Atingeți **Următor** pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **Config. manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.


Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți **☰** → **Setări** → **Adăugare cont**.

Dacă aveți cel puțin două conturi de e-mail, puteți seta unul drept cont implicit. Atingeți **☰** → **Setări**, selectați un cont, apoi atingeți **Cont prestabilit**.

Trimiterea mesajelor

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți **✍** în partea de sus a ecranului pentru a compune un mesaj.

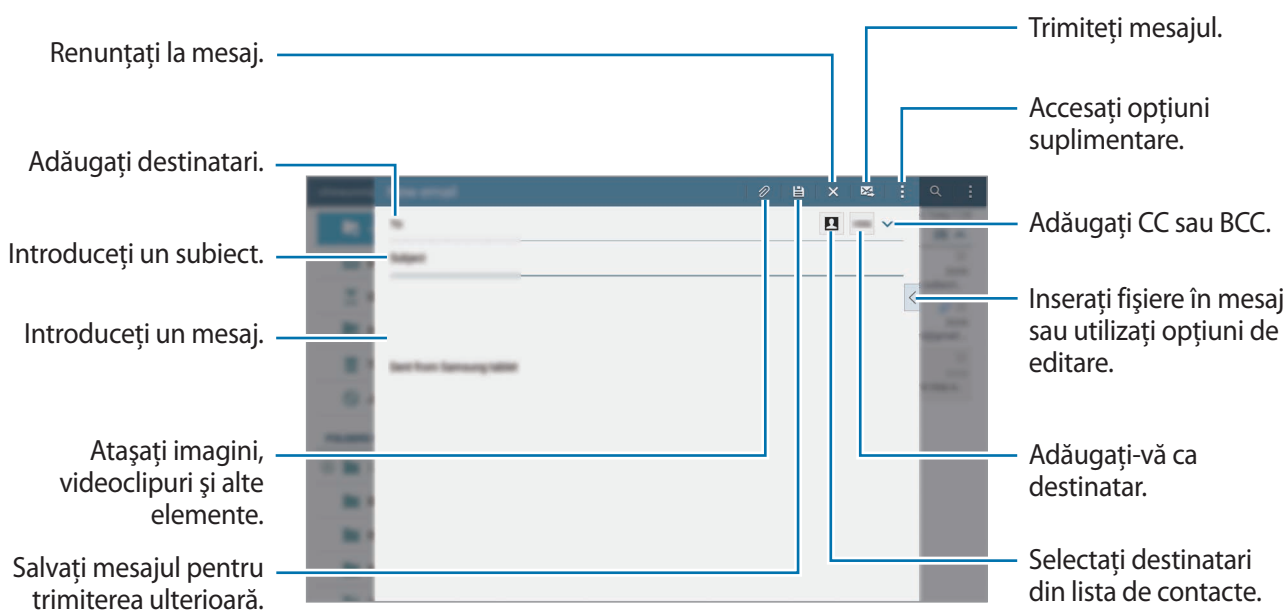

Accesarea opțiunilor suplimentare

În timp ce compuneți un mesaj, atingeți  și accesați opțiuni suplimentare.

- **Planificare trimitere:** Trimiteți mesajul la o oră planificată.



- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setate de dispozitiv. Mesajele pot fi trimise la o oră greșită dacă treceți de la un fus orar la altul sau dacă rețeaua nu actualizează informațiile.


- **Prioritate:** Selectați un nivel de prioritate a mesajului.
- **Opțiuni de securitate:** Setări opțiuni de securitate pentru mesaj.

Citirea mesajelor

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.

Selectați contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți .



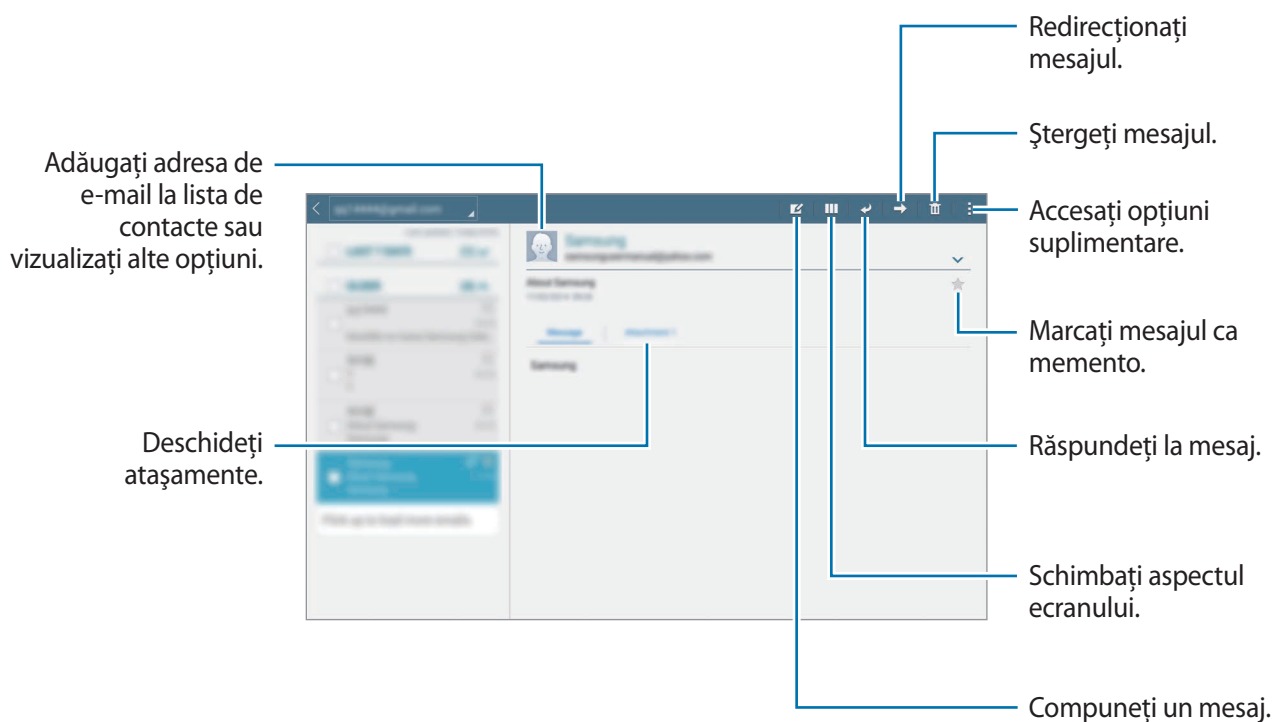

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.




Cameră foto

Fotografierea de bază

Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor


- 1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde.
- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie sau atingeți  pentru a înregistra un videoclip.
 - Atingeți ecranul cu degetele, depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.
 - Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .
 - Pentru a schimba focalizarea în timpul înregistrării unui videoclip, atingeți acolo unde doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .

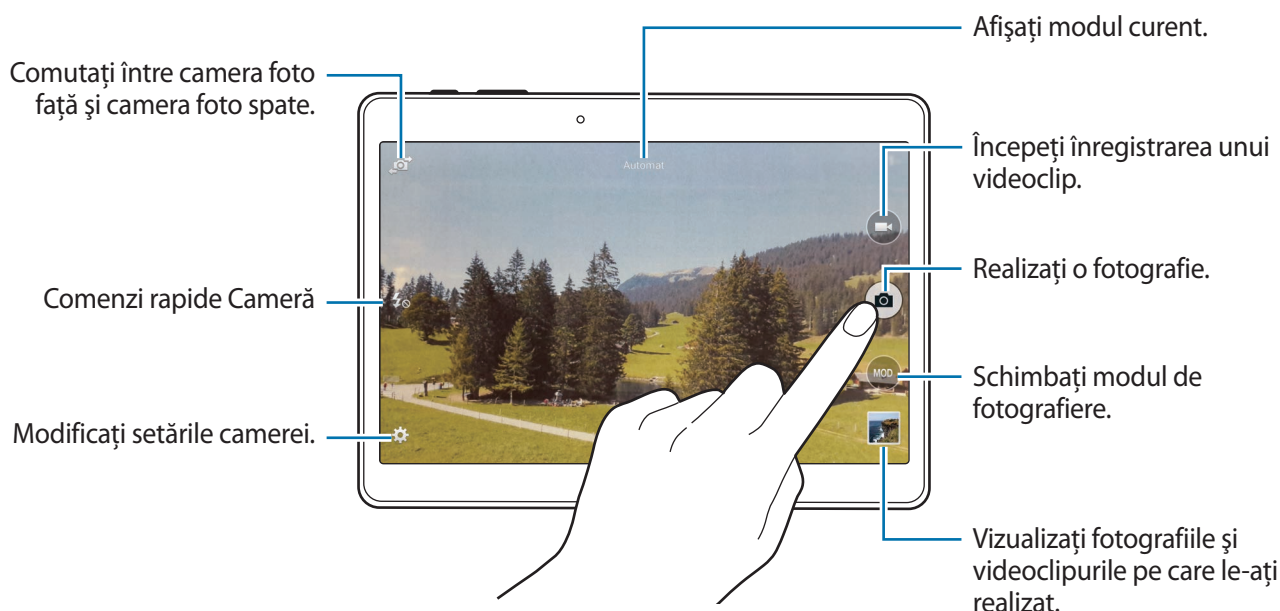




- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Obiectivul cameră foto frontal este adecvat pentru realizarea fotografiilor cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.

Reorganizarea comenzilor rapide ale camerei

Puteți reorganiza comenzile rapide ale camerei pentru accesarea rapidă și ușoară pe ecranul de previzualizare. Atingeți  pe ecranul de previzualizare. Țineți apăsat un element și glisați-l la un slot din partea stângă a ecranului.

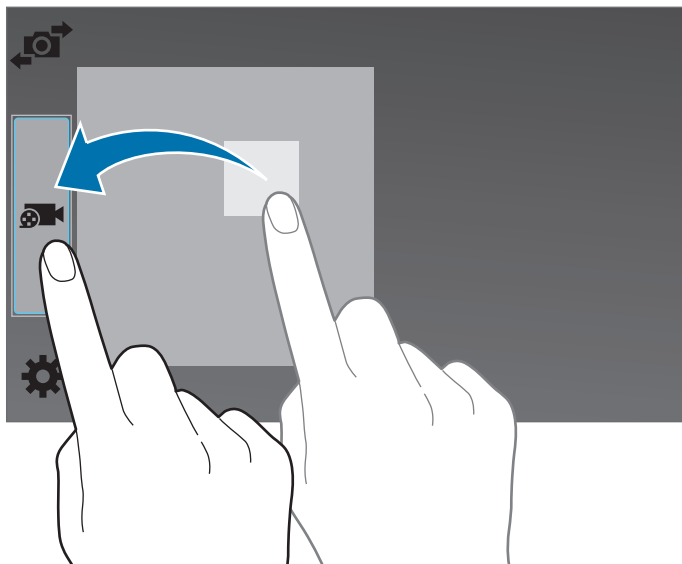




Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Vizor la distanță

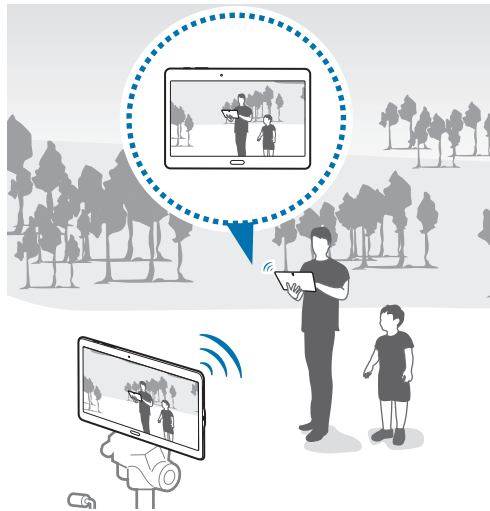Utilizați dispozitivul ca vizor pentru un alt dispozitiv. Puteți controla celălalt dispozitiv de departe pentru a realiza fotografii sau videoclipuri de la distanță. Dispozitivul dvs. redă aceeași imagine care este afișată pe dispozitivul conectat.



- 1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți  → **Vizor la distanță**.
- 3 Atingeți **Setări Wi-Fi Direct** pentru conectarea la un alt dispozitiv.
- 4 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde dispozitivul trebuie să focalizeze.
- 5 Atingeți  pentru a realiza fotografia afișată pe vizorul dispozitivului conectat.



Asigurați-vă că dispozitivul la care doriți să vă conectați acceptă modul Vizor la distanță.

Moduri de fotografiere

Automat

Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze mediul ambiant și să determine modul ideal pentru fotografiere.


Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Automat**.

Înfrumusețare față

Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie în tonuri luminoase în vederea obținerii unor imagini mai plăcute.


Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Înfrumusețare față**.

Foto&altele

Utilizați acest mod pentru a realiza o serie de fotografii și pentru a le modifica prin aplicarea unor efecte diverse utilizând modurile de fotografiere. Dispozitivul identifică fotografiile folosind  în **Galerie**.









Funcția zoom nu este disponibilă în timp ce realizați fotografii în acest mod.

- 1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **MOD** → **Foto&altele**.
- 3 Atingeți .

Dispozitivul realizează o serie de fotografii și afișează modurile de fotografiere disponibile.

4 Selectați un mod de fotografiere și aplicați un efect fotografiilor.

- **Fotografie optimă:** Realizați o serie de fotografii și salvați-o pe cea mai bună. Pentru a vizualiza celelalte fotografii din serie, derulați la stânga sau la dreapta. Dispozitivul recomandă cea mai bună fotografie și o identifică cu .
- **Cea mai bună față:** Realizați mai multe fotografii de grup în același timp și combinați-le pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Atingeți cadrul alb de pe fiecare față și alegeți cea mai bună poză individuală pentru fiecare subiect din pozele care apar în partea de jos a ecranului. Apoi, îmbinați imaginile într-o singură fotografie. Dispozitivul recomandă cea mai bună fotografie și o identifică cu .
- **Foto. dramatică:** Realizați o serie de fotografii și combinați-le pentru a crea o imagine ce conține urme de mișcare. Extindeți urma mișcării în imagine selectând mai multe fotografii din partea de jos a ecranului. Pentru a edita urmele mișcării fotografiilor selectate, atingeți  și selectați o fotografie. Atingeți **Restabilire** pentru a afișa urmele mișcării subiectului sau atingeți **Eliminare** pentru a le șterge. Editați fotografia după preferințe și atingeți **Efectuat**.
- **Radieră:** Ștergeți obiectele nedorite aflate în mișcare. Atingeți  pentru a șterge obiectele nedorite aflate în mișcare. Atingeți  pentru a restabili fotografia originală.
- **Filmare cu panoramare:** Aplicați un efect fundalului astfel încât subiectul să pară că se mișcă mai rapid. Atingeți **Obiecte** pentru a selecta un subiect. Atingeți **Estom. mișc.** pentru a schimba unghiul de estompare care va fi aplicat în fundal. Atingeți **Unghi** →  și desenați un cerc cu degetul în jurul cercului mare pentru a regla unghiul de estompare. Pentru a regla nivelul de estompare a fundalului, atingeți **Estom. mișc.** și glisați bara de reglare.

5 Când ați terminat editarea fotografiilor, atingeți **Salvare**.

Panoramă

Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie compusă din mai multe fotografii legate împreună. Dispozitivul identifică fotografia folosind ■■■ în **Galerie**.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Panoramă**.



Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi:

- Mișcați camera încet într-o singură direcție.
- Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei.
- Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.

HDR (Tonuri bogate)

Utilizați acest mod pentru a realiza fotografii în tonuri bogate și reproduceți detalii chiar și în zone luminoase sau întunecate.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **HDR (Tonuri bogate)**.





Fără efect



Cu efect

Cam. duală

Când realizați o fotografie peisagistică folosind camera foto spate, fotografia sau videoclipul a ceea ce a fost captat de camera foto frontală va fi afișată într-o fereastră inserată, sau invers. Utilizați această caracteristică pentru a capta simultan atât un peisaj minunat, cât și un autoportret.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Cam. duală** pentru a comuta la modul Camera duală. Atingeți  pentru a realiza o fotografie sau atingeți  pentru a înregistra un videoclip.

Comutați între camera foto față și camera foto spate.

Atingeți pentru a redimensiona sau muta locația.



Selectați din stilurile diverse care sunt disponibile.



- Puteți înregistra videoclipuri în modul Cameră duală timp de până la 5 minute în Full HD și timp de până la 10 minute în HD sau VGA.
- În timp ce înregistrați videoclipuri în acest mod, sunetul este înregistrat de microfonul intern.

Gestionarea modurilor de fotografiere

Selectați modurile de fotografiere care vor apărea pe ecranul de selectare a modurilor.


Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Gest. moduri**.

Descărcarea modurilor de fotografiere

Descărcați mai multe moduri de fotografiere de la **Samsung Apps**.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Descărcare**.

Setări Cameră

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră foto** → . Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât și în modul cameră video.

- **Dimensiune fotografie:** Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Fotogr. continuă:** Realizați o serie de fotografii ale subiecților aflați în mișcare.
- **Stabilizare imagine:** Setați dispozitivul să detecteze automat mediile întunecate și să regleze luminozitatea fotografiei fără bliț.



Această opțiune nu este disponibilă când înregistrați videoclipuri.

- **Detectare față:** Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor și să vă ajute să realizați fotografii ale acestora.
- **ISO:** Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab.
- **Moduri de măsurare:** Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **Atingeți pentru foto:** Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare pentru a realiza fotografii.
- **Salvare ca:** Setați dispozitivul să salveze atât fotografia în tonuri bogate, cât și fotografia originală, sau numai fotografia în tonuri bogate.
- **Dimensiune videoclip:** Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Modul Înregistr.:** Schimbați modul de înregistrare.
- **Stabilizare video:** Activați sau dezactivați stabilizarea imaginii. Stabilizarea imaginii ajută focalizarea atunci când camera se mișcă.
- **Efecte:** Selectați un efect de filtru care va fi utilizat atunci când realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri. Pentru a descărca mai multe efecte, atingeți **Descărcare**. Pentru a schimba ordinea efectelor sau pentru a ascunde efecte din listă, atingeți **Gest. efecte**.

- **Bliț:** Activați sau dezactivați blițul.
- **Temporiz.:** Utilizați această opțiune pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
- **Mod vizualizare:** Modificați raportul de aspect al ecranului de previzualizare.
- **Etichete locație:** Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS.



- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.

- **Locație stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Exam. foto/video:** Setati dispozitivul să afișeze fotografiile sau videoclipurile după realizarea acestora.
- **Vizor la distanță:** Setati dispozitivul ca vizor de la distanță și controlați celălalt dispozitiv pentru a realiza fotografii sau pentru a înregistra videoclipuri. Consultați [Vizor la distanță](#) pentru mai multe informații.
- **Balans de alb:** Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Valoare expunere:** Schimbați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **Linii ghidare:** Afișați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la compoziție atunci când selectați subiectul.
- **Buton volum:** Setati dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla funcția declanșator sau zoom.
- **Control vocal:** Setati dispozitivul să realizeze fotografii cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Ajutor:** Vizualizați informații de ajutor pentru utilizarea camerei.
- **Reinițial. setări:** Reinițializați setările camerei.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

Galerie


Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor

Vizualizarea conținutului pe dispozitiv

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie** și selectați o imagine sau un videoclip.

Fișierele video afișează pictograma ▶ în miniatura de previzualizare.

Pentru a ascunde sau afișa bara de meniu și miniaturile de previzualizare, atingeți ecranul.

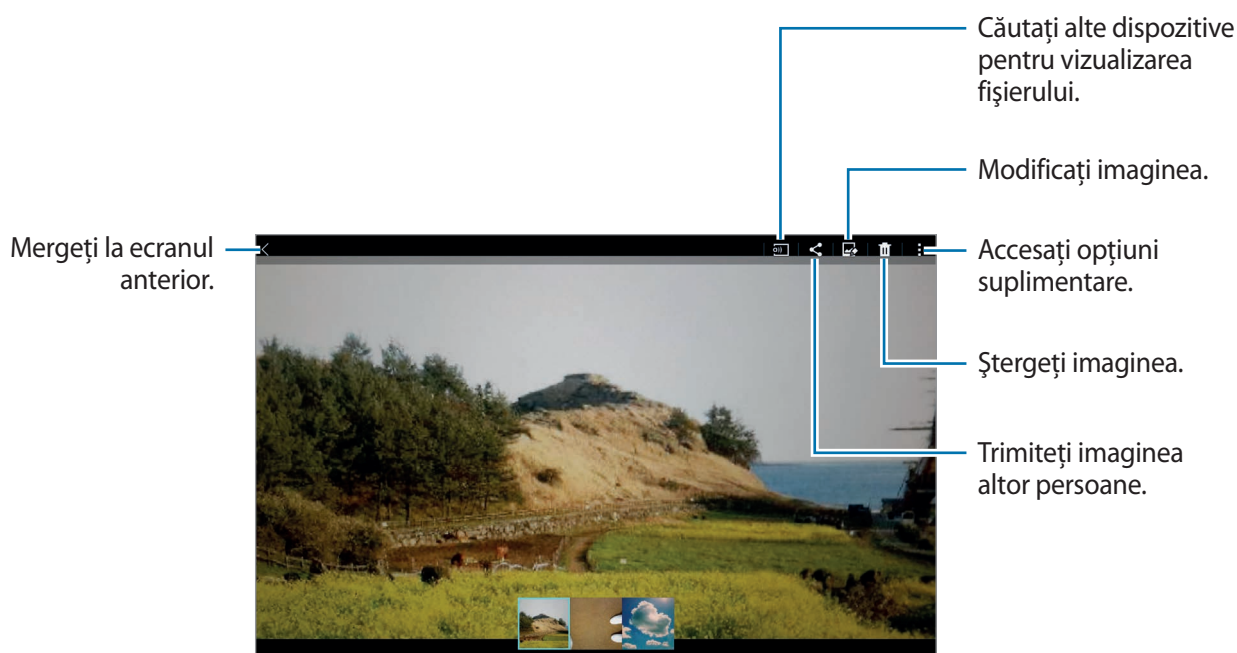


Vizualizarea conținutului stocat pe alte dispozitive

Căutați fotografii și videoclipuri care sunt stocate pe celelalte dispozitive și vizualizați-le pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.


Accesarea conținutului pe un dispozitiv în apropiere

Atingeți  și selectați un dispozitiv din **DISPOZITIVE ÎN APROPIERE** pentru a accesa conținut. Puteți vizualiza fotografii și videoclipuri pe dispozitivele care au activat caracteristica de partajare a conținutului.


Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Dispozitive în apropiere**, apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare. Consultați [Dispozitive în apropiere](#) pentru mai multe setări.

Selectarea unei opțiuni de sortare

Imaginile sau videoclipurile de pe dispozitiv pot fi sortate în funcție de oră sau de album. De asemenea, puteți filtra imagini și videoclipuri în funcție de categorie, spre exemplu în funcție de persoane.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie** → , apoi selectați o opțiune de sortare.


Accesarea opțiunilor suplimentare

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie** și selectați o imagine sau un videoclip. Atingeți  și utilizați următoarele opțiuni.

- **Mai multe informații:** Vizualizați mai multe informații despre fișier.
- **Copiere în clipboard:** Copiați fișierul în clipboard.
- **Studio:** Editați imagini sau videoclipuri în modul Studio. Consultați [Editarea fotografiilor sau a videoclipurilor](#) pentru mai multe informații.
- **Rotire stânga:** Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta:** Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere:** Tăiați imaginea.
- **Redenumire:** Redenumiți fișierul.
- **Expunere diapozitive:** Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Setare ca:** Setati imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Imprimare:** Imprimați imaginea conectând dispozitivul la o imprimantă. Consultați [Imprimarea de pe dispozitivul mobil](#) pentru mai multe informații.
- **Setări:** Schimbați setările pentru Galerie.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de fișierul selectat.


Pentru a selecta mai multe fișiere din lista de fișiere, țineți apăsat un fișier, apoi atingeți celelalte fișiere. Atunci când fișierele sunt selectate, le puteți partaja sau șterge în același timp sau atingeți  pentru a accesa opțiuni suplimentare.

Editarea fotografiilor sau a videoclipurilor

Studio fotografie

Editați imagini aplicând diverse efecte.

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **Studio** → **Studio fotografie**.
- 3 Selectați o imagine pentru editare.
- 4 Editați imaginea aplicând diverse efecte.

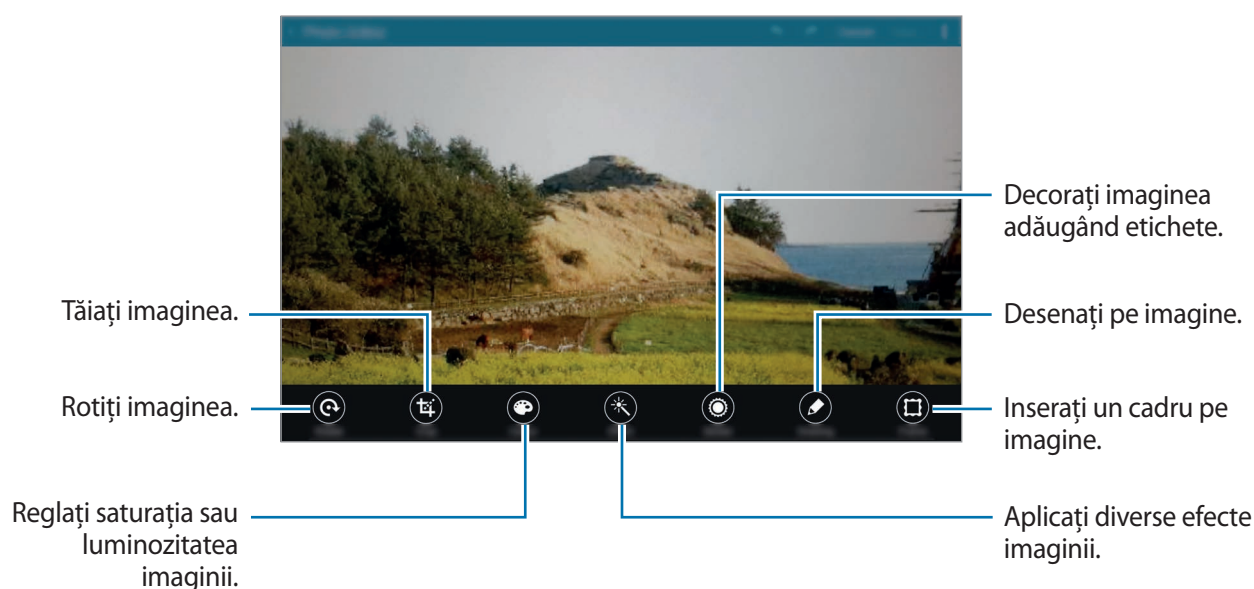

- 5 Când ați terminat editarea imaginii, atingeți **Salvare**.
- 6 Introduceți un nume pentru fișier și atingeți **OK**.
Fotografia editată este salvată în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** → **Album** → **Studio**.

Studio colaj

Combinați mai multe imagini pentru a crea un colaj.

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **→ Studio → Studio colaj**.
- 3 Selectați imaginile pe care doriți să le combinați și atingeți **Efectuat**.
- 4 Editați imaginea aplicând diverse efecte.



- 5 Când ați terminat editarea imaginilor, atingeți **Salvare**.
Imaginea editată este salvată în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie → ≡ → Album → Studio**.


Foto&altele

Aplicați diverse efecte imaginilor pe care le-ați realizat.



Numai imaginile realizate în modul Foto&altele pot fi selectate.

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **Studio** → **Foto&altele**.
- 3 Selectați o imagine pentru editare.
- 4 Editați imaginea aplicând diverse efecte.

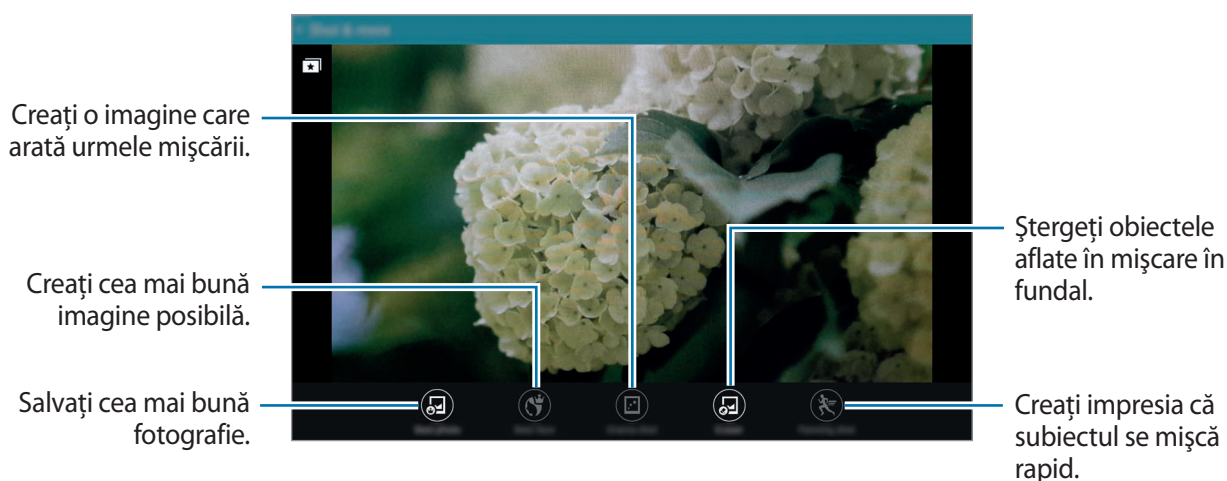

- 5 Când ați terminat editarea imaginii, atingeți **Salvare**.
Imaginea editată este salvată în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** → **Album** → **Studio**.

Editor video

Editați sau creați videoclipuri folosind mai multe imagini și videoclipuri.



Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să descărcați și să instalați aplicația necesară.

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **Studio** → **Editor video**.
- 3 Selectați o temă pentru a fi aplicată și atingeți **Efectuat**.
- 4 Selectați videoclipuri pentru editare.
De asemenea, puteți selecta imagini pentru crearea unui videoclip.
- 5 Editați videoclipul aplicând diverse efecte.


Adăugați muzica de fundal sau aplicați efecte de sunet clipului video.

Adăugați mai multe imagini.

Adăugați mai multe videoclipuri.

Înregistrați un videoclip.

Divizați sau ajustați videoclipuri, sau modificați ordinea videoclipurilor.

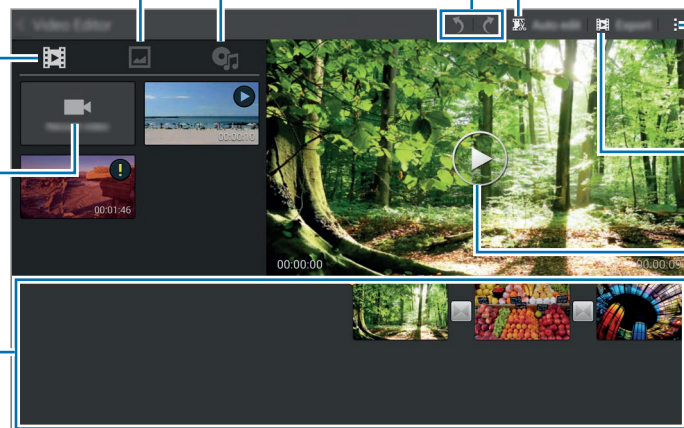

Anulați sau refaceți ultima acțiune.

Editați automat clipul video.

Accesați opțiuni suplimentare.

Salvați clipul video.

Redați clipul video.

6 Când ați terminat editarea videoclipului, atingeți **Export**.

7 Selectați o opțiune pentru salvare și atingeți **OK**.

Videoclipul editat este salvat în folderul **Export**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** → **Album** → **Export**.

Instr. trunchiere video


Decupați fragmente din videoclipuri.

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți **≡** → **Studio** → **Instr. trunchiere video**.

3 Selectați un videoclip pentru editare.

4 Mutați paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutați paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, atingeți **Gata**.

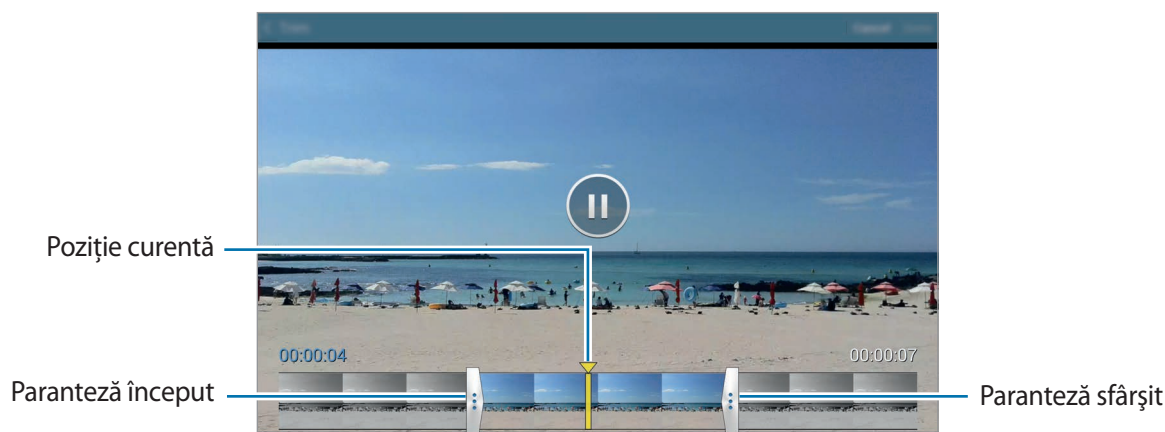


5 Introduceți un nume pentru fișier, apoi atingeți **OK** pentru a salva videoclipul.

Setări Galerie

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți  → **Setări**.

3 Utilizați următoarele opțiuni:

- **Gestionare date SNS** → **Sinc. numai prin Wi-Fi**: Seteți dispozitivul să sincronizeze conținut numai atunci când este activată conexiunea Wi-Fi.
- **Etichete** → **Asistent pentru etichete**: Etichetați fotografii cu informații, cum ar fi data și locația. Pentru a edita etichete, atingeți informațiile pe imagine, selectați , editați detaliile, apoi atingeți **Efectuat**.
- **Etichete** → **Etichetă față**: Atribuiți etichete fețelor într-o imagine. Atunci când fața este detectată, apare un cadru galben în jurul acesteia. Selectați fața, atingeți **Adăugare nume**, apoi selectați un contact pentru identificarea etichetei feței. Atunci când eticheta feței apare pe o imagine, atingeți-o și accesați opțiuni diverse, cum ar fi trimiterea unui mesaj către persoană.



Atunci când utilizați **Etichetă față**, detectarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de iluminare sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.


Multimedia


Muzică

Redarea muzicii

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.

Selectați o categorie de muzică, apoi melodia care va fi redată.

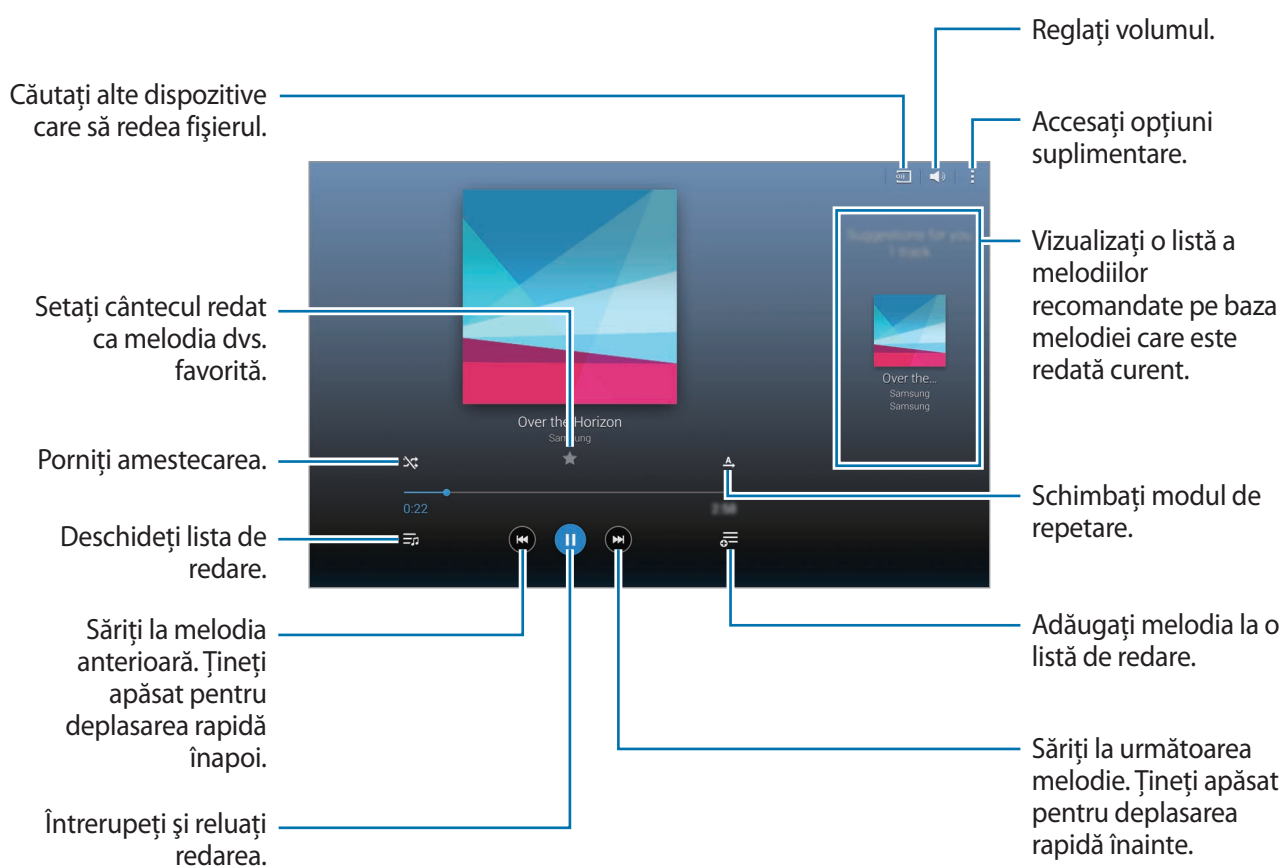


Pentru a asculta melodii la nivele egale de volum, atingeți  → **Setări** → **Avansat**, apoi bifați **Volum inteligent**.



Atunci când **Volum inteligent** este activat, volumul se poate da mai tare decât nivelul volumului dispozitivului. Procedați cu atenție pentru a evita expunerea pe termen lung la sunete puternice în vederea prevenirii afectării auzului dvs.



Volum inteligent poate să nu fie activat pentru anumite fișiere.


Pentru a seta un sunet personalizat în timp ce ascultați melodii la căști, atingeți  → **Setări** → **Avansat** → **Adapt Sound** → **Pornit**.

Când activați această opțiune pentru prima dată, atingeți **Start** pentru a regla sunetul. Dispozitivul realizează o serie de verificări de sunet pentru a regla nivelul sunetului și pentru a începe să sune. Atingeți **Da** dacă auziți bipul sau **Nu** în caz contrar. Repetați acest pas pentru fiecare verificare până ce se finalizează reglarea sunetului. Apoi, bifați **Sunet muzical** și atingeți **Gata** pentru a aplica opțiunea atunci când ascultați muzică.



Atunci când măriți volumul până la nivelul 14 sau mai sus, opțiunea de adaptare a sunetului nu este aplicată la redarea muzicii. Dacă micșorați volumul la nivelul 13 sau mai jos, opțiunea se va reaplica.


Setarea unei melodii ca ton de alarmă

Pentru a utiliza melodia redată curent ca ton de alarmă, atingeți  → **Setare ca** → **De la început** sau **Recomandări automate**, selectați o opțiune, apoi atingeți **Efectuat**.

Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți **Liste redare** →  → **Creare listă de redare**. Introduceți un nume și atingeți **OK**. Atingeți **+**, selectați melodiile care vor fi incluse, apoi atingeți **Gata**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, atingeți  și selectați lista de redare.

Redarea muzicii în funcție de stare

Utilizați această caracteristică pentru a reda muzica ce se potrivește stării dvs.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți **Pătrat muzical**. Melodiile sunt automat clasificate după stare. Atingeți o celulă de stare sau glisați mai multe celule pentru a asculta muzică în acestea.



Categoriile de melodii au la bază informațiile disponibile despre melodie. Unele melodii pot să nu fie clasificate în celule de stare.

Redarea muzicii stocate pe celelalte dispozitive

Căutați muzică stocată pe alte dispozitive și redați-o pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.

Accesarea muzicii pe un dispozitiv în apropiere

Atingeți **Dispozitive în apropiere** și selectați un dispozitiv pentru a accesa și reda muzică. Puteți reda melodia pe dispozitivele care au activată caracteristica de partajare a conținutului.


Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Dispozitive în apropiere**, apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare. Consultați [Dispozitive în apropiere](#) pentru mai multe setări.

Video


Redarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un videoclip pentru redare.

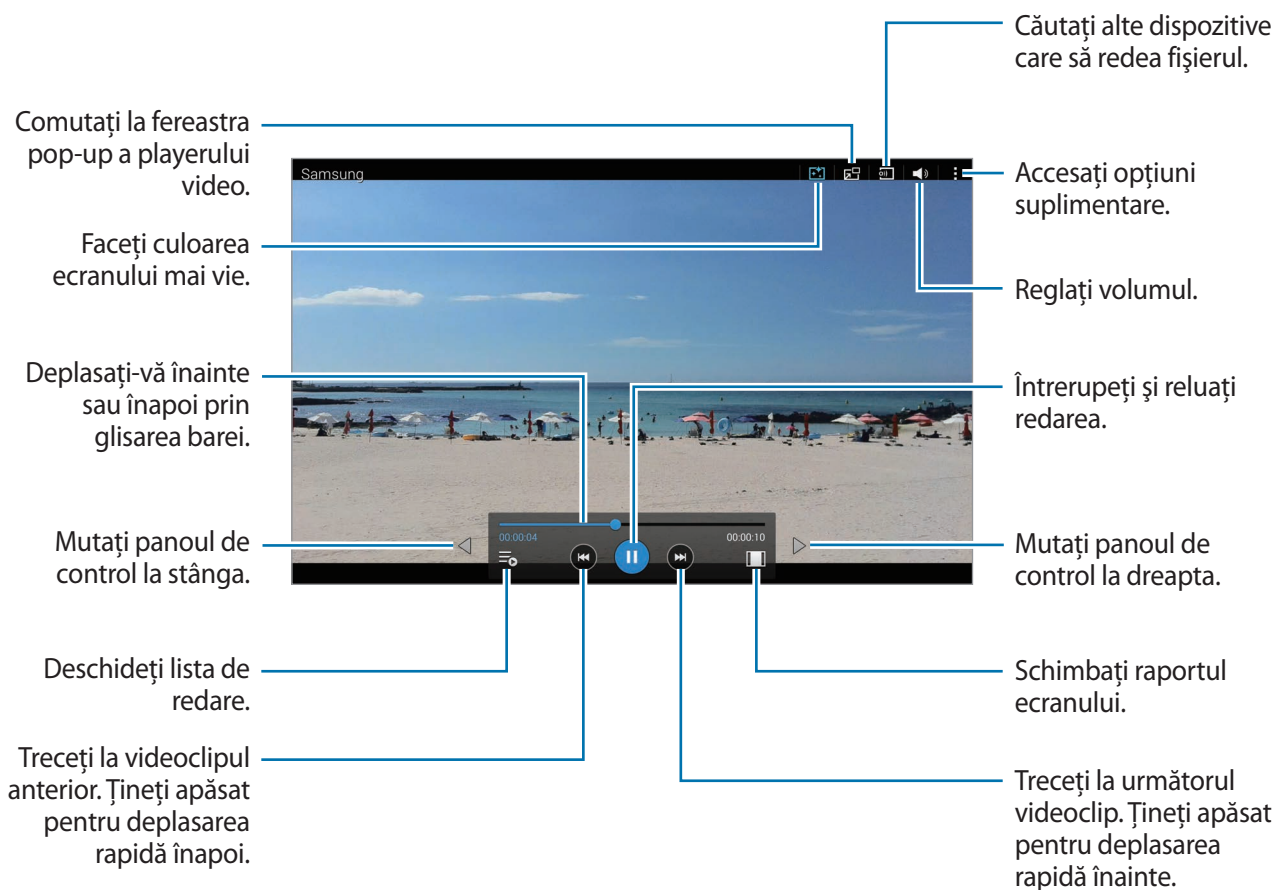


Utilizarea playerului video pop-up

Utilizați această caracteristică pentru folosirea celorlalte aplicații fără a închide playerul video. În timp ce urmăriți videoclipuri, atingeți  pentru a utiliza playerul video pop-up.

Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări playerul sau apropiați-le pentru a-l micșora. Pentru a muta playerul, glisați-l la o altă locație.

Capturarea imaginilor


Pentru a utiliza această caracteristică, în timpul redării, atingeți  → **Setări**, bifați **Captură**, apoi atingeți **Închidere**.

Atingeți  pentru a realiza captura unei imagini din videoclip în timpul redării.

Partajarea sau ștergerea videoclipurilor


Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.


Țineți apăsat un videoclip, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Atingeți  → **Ștergere**, selectați videoclipurile, apoi atingeți **Gata**.

Editarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un videoclip, atingeți  → **Editare** → **Studio** → **Instr. trunchiere video**. Mutați paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutați paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, atingeți **Gata**, introduceți denumirea fișierului, și apoi atingeți **OK** pentru a salva videoclipul.

Pentru a edita videoclipuri folosind o aplicație de editare video, selectați un videoclip și atingeți  → **Editare** → **Editor video**.

Redarea videoclipurilor stocate pe celelalte dispozitive

Căutați videoclipuri care sunt stocate în celelalte dispozitive și redați-le pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

Accesarea unui videoclip pe un dispozitiv în apropiere

Atingeți **Dispozitive în apropiere** și selectați un dispozitiv pentru a accesa și reda videoclipul. Puteți reda videoclipul pe dispozitivele care au activat caracteristica de partajare a conținutului.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Dispozitive în apropiere**, apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare. Consultați [Dispozitive în apropiere](#) pentru mai multe setări.

Aplicații și caracteristici utile

Mod Copii

Pornirea Modului Copii

Utilizați acest widget pentru a oferi un mediu distractiv și sigur copiilor, restricționându-le accesul la unele aplicații sau anumit conținut.

Înainte de a utiliza acest widget, trebuie să îl descărcați și să îl instalați. Pe Ecranul Acasă Clasic, atingeți **Mod Copii** → **Instalare**.

Pentru a porni Modul Copii, atingeți **Mod Copii** pe Ecranul Acasă Clasic sau cel de Aplicații. Când acesta este instalat, widgetul apare pe Ecranul Acasă Clasic și ecranul de Aplicații.


Când lansați acest widget pentru prima dată, atingeți **Setare PIN** în partea de jos a ecranului. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran.



Dacă widgetul **Mod Copii** este dezinstalat din greșală, puteți să îl reinstalați. Pe Ecranul Acasă Clasic, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe widgetul **Mod Copii**. Glisați widgetul către Ecranul Acasă Clasic și atingeți **Mod Copii** pentru a-l reinstala.

Ecranul Acasă al Modului Copii

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor aplicațiilor în Modul Copii.

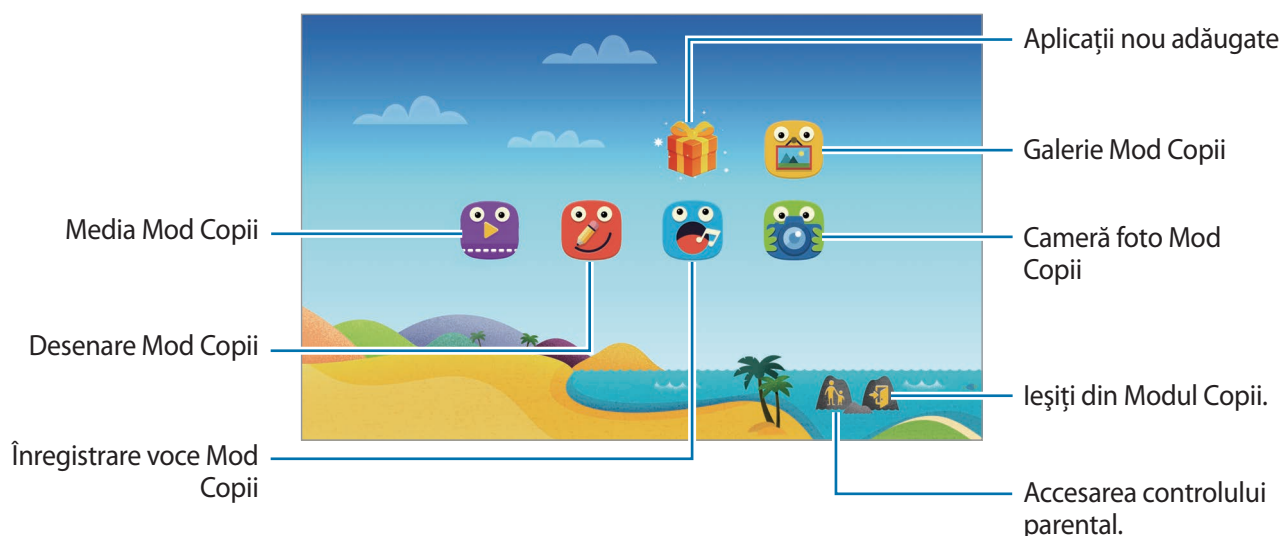



Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini salvate, desene, înregistrări vocale și fișiere media la care copilul dvs. are acces.



Utilizați această aplicație pentru a reda videoclipuri. Înainte de a utiliza această aplicație, adăugați videoclipurile care sunt salvate pe dispozitiv în aplicație. Consultați [Control parental](#) pentru mai multe informații.



Utilizați această aplicație pentru a crea un desen folosind un creion, o pensulă etc.



Utilizați această aplicație pentru a înregistra sau pentru a reda înregistrări vocale.




Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau înregistra videoclipuri.

Zona de joacă a Modului Copii

Derulați la dreapta pe ecranul Acasă pentru a deschide zona de joacă a Modului Copii.

Puteți interacționa cu personaje, obiecte din fundal etc.

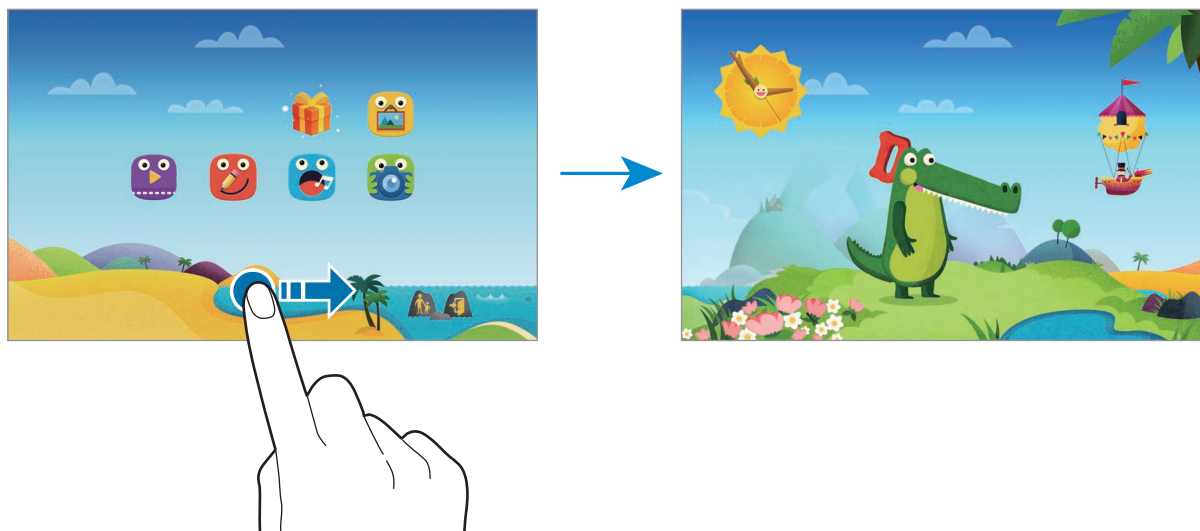

Control parental

Utilizați această caracteristică pentru a seta restricții pentru Modul Copii în vederea controlării accesului la conținut și aplicații. Puteți schimba setările pentru Modul Copii, limitele de timp pentru utilizare etc.

Pe ecranul Acasă, atingeți  și introduceți codul PIN.

Pentru a ieși din controlul parental, apăsați pe butonul Acasă.

- **Numele copilului:** Vizualizați și editați profilul copilului.
- **Activitate:** Vizualizați informații despre modul în care utilizează copilul dispozitivul, cum ar fi durata de joacă și aplicațiile utilizate frecvent.
- **Limită zilnică de joacă:** Setați o limită de timp pentru a gestiona utilizarea de către copilul dvs.
- **Aplicații:** Vizualizați și adăugați aplicațiile care sunt permise pentru utilizare în Modul Copii.
- **Media:** Permiteți copiilor să acceseze anumite imagini și videoclipuri salvate pe dispozitiv.
- **General:** Configurați setările pentru Modul Copii.
- **Magazinul pentru copii:** Descărcați aplicații pentru copii din **Samsung Apps**.

S Finder

Utilizați această aplicație pentru a căuta conținut pe dispozitiv. Puteți aplica diverse filtre și vizualiza istoricul de căutare.

Deschideți panoul de notificări și atingeți **S Finder**.


Căutarea conținutului

Atingeți câmpul de căutare și introduceți un cuvânt cheie, sau atingeți  și rostiți un cuvânt cheie.

Pentru a obține rezultate mai precise, atingeți filtrele în câmpul de căutare.


Pentru a actualiza lista rezultatelor de căutare, atingeți  → **Reîmprospătare**.

Pentru a seta parametrii de căutare folosind filtrele disponibile, atingeți  → **Setări** → **Filtrare** → **Selectați filtre**.

Pentru a selecta categoriile de căutare, atingeți  → **Setări** → **Căutați** → **Select. categorie căutare**.

Gestionarea istoricului de căutare

Puteți vizualiza sau șterge căutările trecute. Selectați un element pe care l-ați căutat anterior pentru a repeta căutarea.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Setări** → **Căutați** → **Ștergere Istoric**, selectați cuvintele cheie pentru căutare, apoi atingeți **Gata**.


Pentru a seta dispozitivul să nu salveze istoricul de căutare, atingeți  → **Setări** → **Căutați**, apoi deselectați **Salv. istoric de căutare**.

Planificator S

Pornire Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente și activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

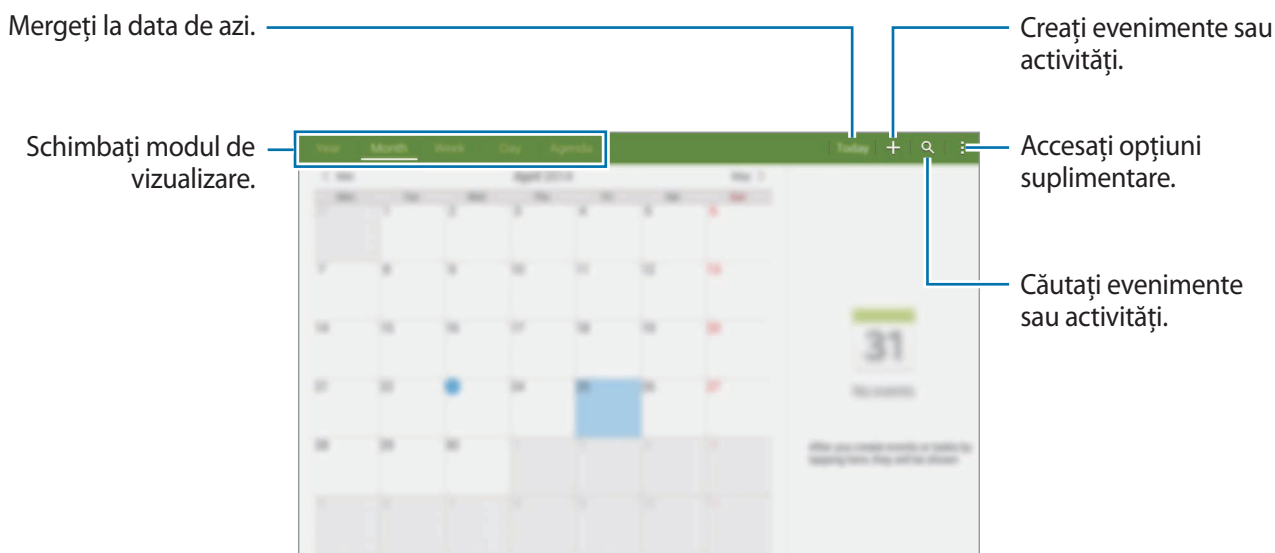


Atingeți **☰** și utilizați următoarele opțiuni:

- **Salt la:** Mergeți la o anumă dată.
- **Ștergere:** Ștergeți evenimente sau activități.
- **Sincronizare:** Sincronizați evenimente și activități cu conturile dvs.
- **Calendare:** Selectați calendare pentru afișare.
- **Setări:** Modificați setările pentru Planificator S.

Crearea evenimentelor și a activităților

- 1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **+**. Alternativ, selectați o dată care nu are niciun eveniment sau nicio activitate înregistrată și atingeți-o din nou.
Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data și apoi **+**.
- 3 Selectați orice eveniment sau activitate și introduceți detaliile.
 - **Eveniment:** Setați data de început și sfârșit pentru un eveniment. Puteți stabili o setare de repetare opțională.
 - **Activitate:** Adăugați o activitate pentru realizarea la o anumită dată. Puteți stabili o setare de prioritate opțională.

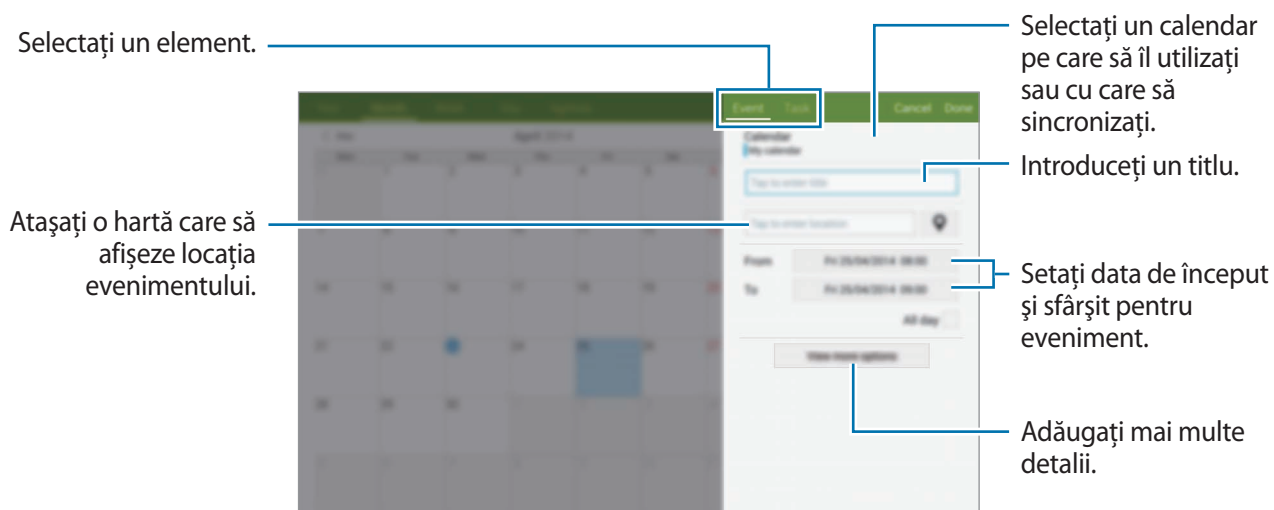


- 4 Atingeți **Gata** pentru a salva evenimentul sau activitatea.

Sincronizarea evenimentelor și activităților cu conturile dvs.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.


Pentru a sincroniza evenimentele și sarcinile cu conturile dvs, atingeți  → **Sincronizare**.


Pentru a adăuga conturile cu care se va face sincronizarea, atingeți  → **Calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea și conectați-vă. Când contul este adăugat, lângă denumirea contului apare un cerc verde.

Pentru a modifica opțiunea de sincronizare a unui cont, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Conturi**, apoi selectați un serviciu de conturi.

Ștergerea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.


Pentru a șterge evenimente sau activități, atingeți  → **Ștergere**, selectați evenimentele sau activitățile, apoi atingeți **Gata** → **OK**.

Pentru a șterge un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți  → **Ștergere** → **OK**.

Pentru a marca activitățile ca finalizate, atingeți o dată care are evenimente înregistrate și bifați activitățile finalizate.

Partajarea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a partaja un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți  → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

S Voice

Despre S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivul în vederea efectuării diverselor caracteristici.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de Aplicații. Alternativ, apăsați pe butonul Acasă de două ori.

Pentru a dezactiva accesul apăsând pe butonul Acasă, atingeți **⋮** → **Settings** → **Wake-up**, apoi deselectați **Open via the home key**.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Setarea limbii

Atingeți **⋮** → **Settings** → **General** → **Language**, apoi selectați o limbă.



Limba selectată este aplicată numai la **S Voice**, nu și la limba de afișare setată pentru dispozitiv.

Utilizarea S Voice

Când lansați **S Voice**, dispozitivul pornește recunoașterea vocală și pictograma microfonului devine roșie.

Rostiți o comandă vocală.

Dacă roștiți o comandă și dispozitivul o recunoaște, pictograma microfonului din partea de jos a ecranului clipește în verde. Apoi, dispozitivul efectuează comanda.

Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii:

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

Activarea lui S Voice în modul standby

Dacă S Voice nu este utilizată pentru o anumită perioadă, aceasta va comuta automat la modul standby.


Atingeți pictograma microfonului sau rostiți „Hi Galaxy” către dispozitiv pentru a relua recunoașterea vocală.

Modificarea comenzii de activare

Puteți modifica comanda de activare din „Hi Galaxy”. Comanda de activare este utilizată pentru a lansa S Voice când dispozitivul se află în modul standby.

Atingeți  → **Settings** → **Wake-up** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Dezactivarea feedback-ului vocal

Atingeți  → **Disable Voice feedback**. Dispozitivul încetează furnizarea feedback-ului vocal atunci când rostiți comenzi.

Corectarea comenzilor vocale nedorite

Puteți edita comenzile vocale dacă dispozitivul nu le recunoaște corect.

Pentru a corecta o comandă vocală, atingeți ultimul balon ce conține textul introdus vocal de dvs. și editați-l folosind tastatura.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de Aplicații.

Puteți vedea istoricul calculelor în partea stângă a ecranului.


Pentru ștergerea istoricului, atingeți .

Ceas

Alarmă



Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Ceas** → **Alarmă**.

Setarea alarmelor

Atingeți **+** în lista de alarme, setați o oră de alarmă, selectați zilele în care alarma se va repeta, setați alte opțiuni diverse pentru alarmă, și apoi atingeți **Salvare**. Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți  lângă alarmă în lista afișată.

- **Amânare:** Setați un interval și un număr de ori de repetare a alarmei după ora prestabilită.
- **Alarmă inteligentă:** Setați o oră și un ton pentru alarma inteligentă. O alarmă inteligentă pornește la un volum mic cu câteva minute înainte ca alarma presetată să sune. Volumul alarmei inteligente crește gradual până când îl opriți sau sună alarma presetată.

Oprirea alarmelor

Glisați  în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, glisați  în afara cercului mare pentru repetarea alarmei după o anumită perioadă de timp.

Ștergerea alarmelor

Atingeți  → **Ștergere**, selectați alarmele, apoi atingeți **Efectuat**.

Ora pe glob

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Ceas** → **Ora pe glob**.

Crearea ceasurilor

Atingeți **+** și introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată.

Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți **⚙**.

Ștergerea ceasurilor

Atingeți **:** → **Ștergere**, selectați ceasurile, apoi atingeți **Efectuat**.

WatchON

Despre aplicația WatchON

Utilizați această aplicație pentru a vă conecta la un TV și utiliza dispozitivul ca o telecomandă. Puteți căuta și selecta programe TV și controla canale cu dispozitivul dvs.

Atingeți **WatchON** pe ecranul de Aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.




Conectarea la TV

- 1 Atingeți **WatchON** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Selectați regiunea și serviciul de transmisie, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
Apar programele TV disponibile.

Utilizarea dispozitivului ca o telecomandă

Puteți porni sau opri TV-ul, răsfoi canalele, sau regla nivelul volumului pe TV utilizând dispozitivul ca o telecomandă.


- 1 Atingeți **WatchON** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți  → **Configurare**.
- 3 Selectați marca TV-ului.
- 4 Asigurați-vă că portul infraroșu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV și atingeți **Pornire TV**. Apoi, atingeți **OK** dacă dispozitivul pornește TV-ul.
Dacă dispozitivul nu pornește TV-ul, atingeți **Reîncercați**, apoi repetați această acțiune până când TV-ul recunoaște semnalul.
- 5 Selectați o sursă de canale.

6 Când configurarea s-a finalizat, atingeți .



Vizionarea programelor TV prin intermediul dispozitivului

Selectați un program TV din lista de programe disponibile pentru a-l viziona pe TV-ul conectat. Asigurați-vă că portul infraroșu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV.

- 1 Atingeți **WatchON** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Selectați o categorie în partea de jos a ecranului.
- 3 Selectați un program TV și atingeți **Urmărire la TV**.
Programul selectat va fi afișat pe TV-ul conectat.
- 4 Atingeți  pentru a schimba canalele sau regla volumul.
Panoul de control de la distanță este afișat pe ecran.

Setarea mementourilor pentru programe

- 1 Selectați un program TV pentru vizionare.
- 2 Atingeți ☒, setați o alarmă pentru a vă reaminti de ora începerii programului TV, apoi atingeți OK.

Alarma se declanșează la ora prestabilită.

WebEx

Despre aplicația WebEx

Utilizați această aplicație pentru a găzdui și participa la teleconferințe. Puteți utiliza diverse caracteristici, cum ar fi partajarea conținutului și realizarea de întâlniri video HD.

Înainte de utilizarea acestei aplicații


- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o rețea Wi-Fi.
- Asigurați-vă că aveți un cont WebEx.



- Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Această aplicație poate să nu funcționeze corespunzător în funcție de firewall sau de starea rețelei.

Înscrierea pentru un cont

- 1 Atingeți **WebEx** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **Create an account** pe ecranul de conectare.

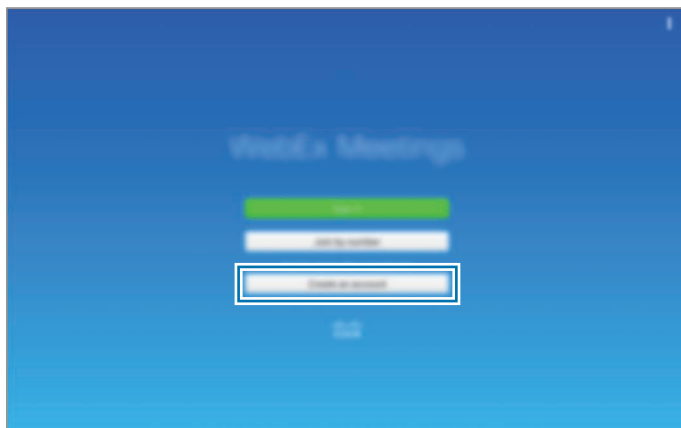

- 3 Pagina web pentru alăturarea la WebEx va apărea pe ecran.



Nu puteți utiliza această aplicație dacă apare o fereastră pop-up pe ecran care vă informează că aplicația WebEx nu este disponibilă în regiune.

- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru configurarea contului.




Unele caracteristici nu sunt disponibile atunci când perioada de probă expiră. Treceți la un cont plătit pentru a utiliza toate caracteristicile WebEx. Consultați site-ul web WebEx pentru mai multe informații.

Crearea unei sesiuni de întâlnire

- 1 Atingeți **WebEx** pe ecranul de Aplicații și atingeți **Sign in**.
- 2 Introduceți parola și atingeți **Sign in**.
- 3 Ecranul WebEx este afișat pe dispozitiv.

Creați o sesiune de întâlnire.


Alăturați-vă la o întâlnire prin introducerea unui număr de sesiune.

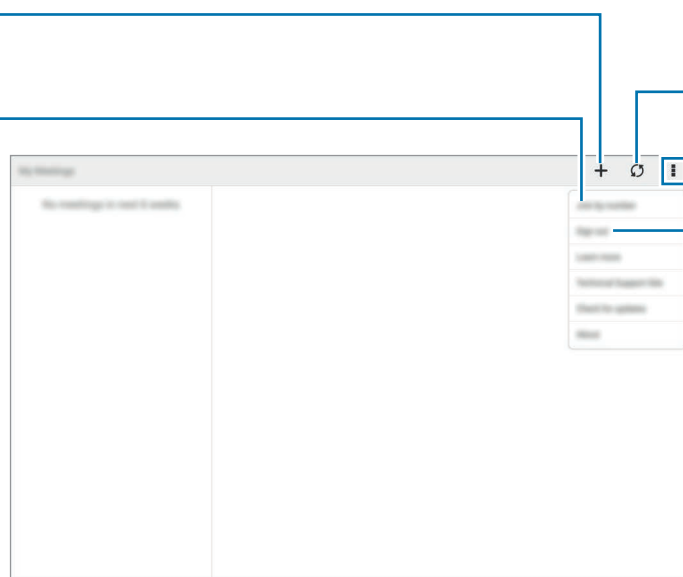


Reîmprospătați lista de întâlniri.


Închideți aplicația.

- 4 Atingeți **+** pentru a crea o sesiune de întâlnire.
- 5 Introduceți un subiect pentru întâlnire, setați o parolă, apoi atingeți **Start now**.

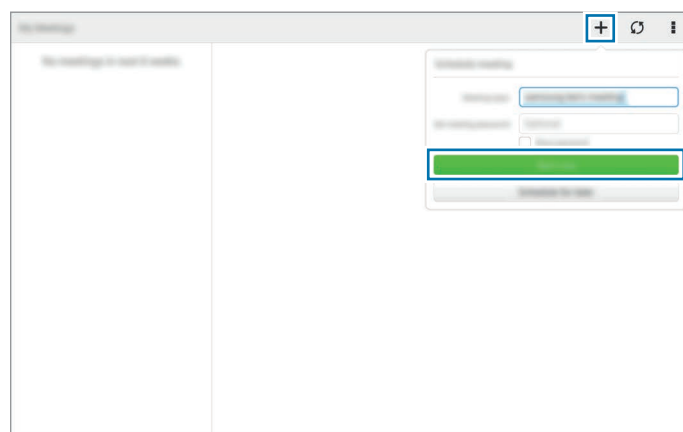

6 Atingeți  → **Connect using Internet.**


7 Microfonul va fi pornit și apare  în partea din dreapta sus a ecranului. Puteți avea o întâlnire audio cu alte persoane.

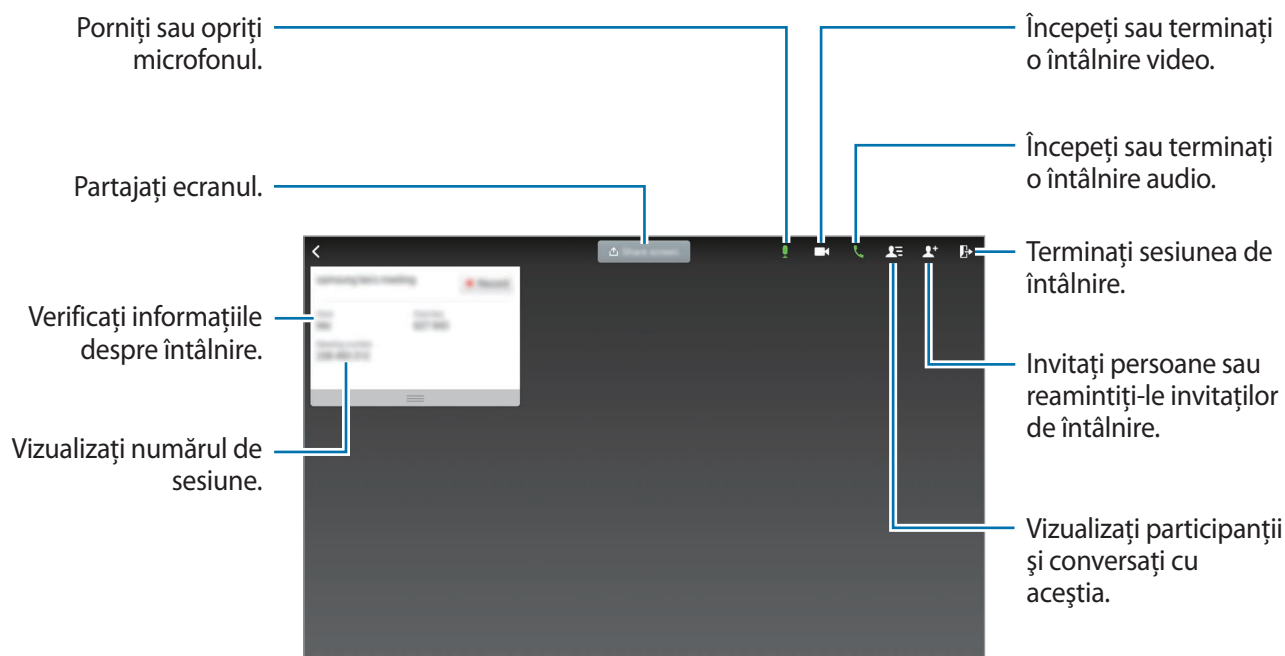

Invitarea persoanelor la o întâlnire

Invitați alte persoane la o întâlnire prin trimiterea unui e-mail de invitare. De asemenea, puteți partaja numărul sesiunii sau numărul de telefon al unei sesiuni cu alte persoane, pentru a le invita la o întâlnire.

Invitarea persoanelor prin e-mail

1 Atingeți  → **Invite by email.**

2 Introduceți o adresă de e-mail și atingeți **Send invitation.**

Invitarea persoanelor prin trimiterea unui număr de telefon al sesiunii

Puteți invita alte persoane la o întâlnire partajând numărul de telefon al sesiunii. Numărul de telefon al sesiunii este creat atunci când o gazdă inițiază o sesiune de întâlnire. Acesta este furnizat în e-mailul de invitare împreună cu informațiile despre întâlnire.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Alăturarea la o sesiune de întâlnire


Pentru a vă alătura la o întâlnire, utilizați una din următoarele metode.

Alăturarea la o întâlnire prin numărul de sesiune

- 1 Atingeți **WebEx** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Conectați-vă la contul dvs. WebEx.
- 3 Atingeți **Join by number**.

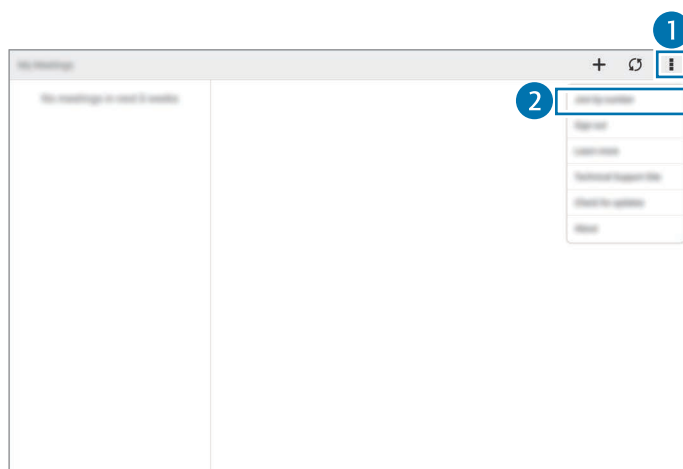


- 4 Introduceți un număr de sesiune și atingeți **Join**.

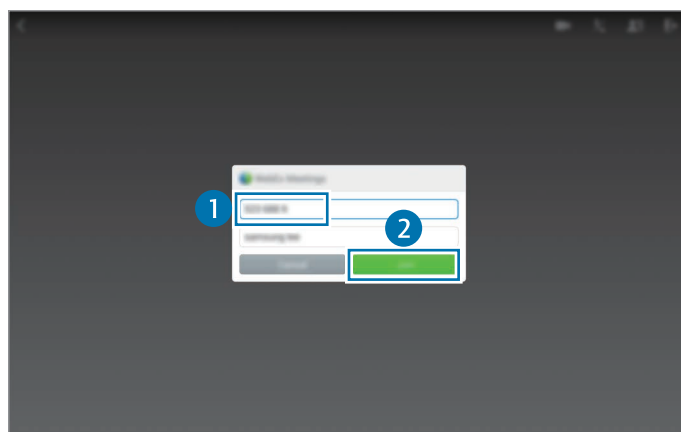

Un număr de sesiune este creat atunci când o gazdă inițiază o sesiune de întâlnire. Dacă nu știți numărul, contactați gazda.

5 Atingeți  → **Connect using Internet**.


6 Microfonul va fi pornit și apare  în partea din dreapta sus a ecranului. Puteți avea o întâlnire audio cu alte persoane.

Alăturarea la o întâlnire prin selectarea acesteia în My Meetings


1 Atingeți **WebEx** pe ecranul de Aplicații.

2 Conectați-vă la contul dvs. WebEx.

3 Selectați o întâlnire în **My Meetings** și atingeți **Join**.

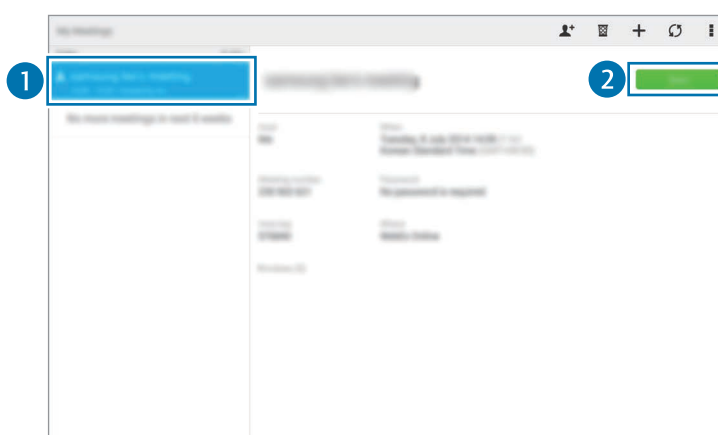

4 Atingeți  → **Connect using Internet**.

5 Microfonul va fi pornit și apare  în partea din dreapta sus a ecranului. Vă puteți alătura la întâlnirea audio.

Alăturarea la o întâlnire printr-un e-mail de invitație

Când cineva vă invită la o întâlnire, veți primi o invitație prin e-mail.

1 Deschideți e-mailul de invitație și atingeți linkul din e-mail.

2 WebEx se lansează și apare ecranul de conectare.

3 Conectați-vă la contul dvs. WebEx.

Dacă sunteți deja conectat la contul dvs., va apărea un ecran de întâlnire pe ecran.

4 Atingeți → **Connect using Internet.**

5 Microfonul va fi pornit și apare în partea din dreapta sus a ecranului. Puteți avea o întâlnire audio cu alte persoane.

Alăturarea la o întâlnire prin apelarea numărului de telefon al sesiunii

Vă puteți alătura la o întâlnire apelând numărul de telefon al unei sesiuni pe un telefon inteligent. Apelați numărul de telefon al sesiunii furnizat în e-mailul de invitație.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Conducerea unei întâlniri

Conducerea unei întâlniri video

1 Atingeți → **Start my video.**

2 Imaginea dvs. este afișată în partea din stânga jos a ecranului.

Pentru a opri întâlnirea video, atingeți  → **Stop my video.**

Conducerea unei întâlniri audio


1 Atingeți → **Connect using Internet.**

2 Microfonul va fi pornit și apare în partea din dreapta sus a ecranului.

Pentru a anula sunetul, atingeți . Pictograma se schimbă în .


Pentru a opri întâlnirea audio, atingeți  → **Leave audio conference.**

Conversarea cu participanții


- 1 Atingeți  pentru a vizualiza lista participanților.
- 2 Selectați un nume de cont și atingeți **Chat**.
- 3 Fereastra de conversație apare pe ecran.
Pentru a conversa cu toți participanții, atingeți **Chat with everyone**.

Partajarea ecranului

Partajați ecranul curent de pe dispozitivul dvs. cu participanții. Numai persoana desemnată ca prezentator poate partaja ecranul acestuia. Persoana care creează o întâlnire este desemnată ca prezentator la începutul unei întâlniri.


- 1 Atingeți **Share screen** în partea de sus a ecranului dacă sunteți prezentatorul.
- 2 Dacă utilizați această caracteristică pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 3 Atingeți **Share screen** în fereastra pop-up.
- 4 Când este activată caracteristica de partajare a ecranului, va apărea  în partea din dreapta sus a ecranului.
Conținutul de pe ecranul dispozitivului prezentatorului va fi afișat pe ecranele dispozitivelor participanților.


Oprirea caracteristicii partajare ecran

Atingeți  → **Stop sharing**. Dispozitivul oprește partajarea ecranului și afișează ecranul de întâlnire.

Schimbarea prezentatorului

Gazda întâlnirii și prezentatorul curent au dreptul de a schimba prezentatorul.

- 1 Atingeți  și selectați un participant pentru a fi desemnat ca prezentator.
- 2 Atingeți **Make presenter**.

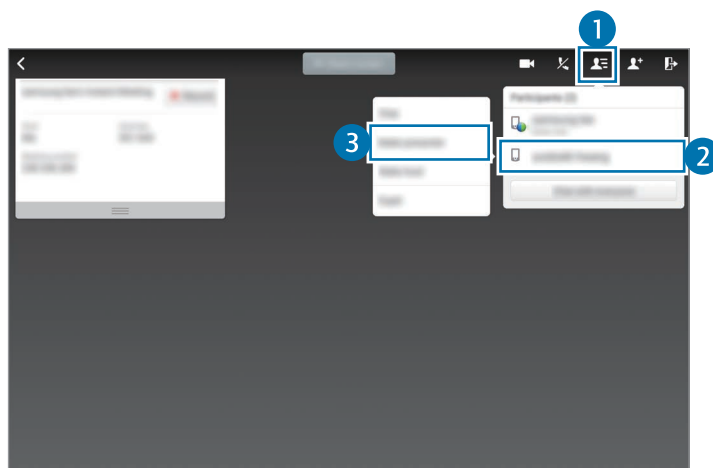

- 3  va apărea lângă numele contului prezentatorului.

Închiderea sau ieșirea din întâlnire

Atingeți  → **End meeting** sau **Leave meeting**.

Când conexiunea de rețea nu reușește în timpul unei întâlniri

Dacă întâlnirea este încă în desfășurare, reconectați-vă la aceasta.

Dacă întâlnirea s-a terminat, reporniți-o.

Businessweek+

Utilizați această aplicație pentru a obține cele mai recente știri despre finanțe, afaceri, date despre bursă etc.

Atingeți **Businessweek+** pe ecranul de Aplicații.

Atunci când deschideți această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran.







Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Descărcarea unui articol

1 Răsfoiți rapid prin ediții de ziar în funcție de dată și previzualizați imaginile copertelor.

Pe ecranul principal al aplicației Businessweek+ puteți utiliza una din următoarele opțiuni:

-  : Schimbați modul de vizualizare.
-  : Accesați lista de ediții de ziar descărcate.
-  : Accesați articolele salvate în funcție de categorie.
-  : Vizualizați informațiile detaliate despre aplicație sau schimbați setările.





2 Atingeți **Download**. Va fi afișată o imagine care va indica starea descărcării.




Răsfoiți copertile pentru a descărca mai multe articole.

Deschiderea și vizualizarea articolelor

Atunci când descărcarea s-a finalizat, atingeți coperta ediției și răsfoiți rapid prin pagini.

În timp ce vizualizați un articol, puteți utiliza una din următoarele opțiuni:

-  : Accesați lista de ediții de ziar descărcate.
-  : Redați videoclipul sau clipul audio disponibil.
-  : Accesați articolele salvate în funcție de categorie.
-  : Vizualizați și căutați indexul diverselor companii.

-  : Vizualizați titluri sau articole în funcție de categorie.
- **Related**: Vizualizați informații financiare asociate în detaliu.
-  : Salvați articolul pe lista de tăieturi din ziar.
- **AA** : Schimbați dimensiunea fontului.
-  : Trimiteți pagina curentă altor persoane.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de articolul pe care îl vizualizați.

Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fișierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alte dispozitive care au instalat Dropbox.









Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de Aplicații.

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Utilizați următoarele funcții:

-  : Încărcați sau deschideți fișiere. Atingeți  → **Upload here** pentru a încărca fișierele.
-  : Vizualizați fotografiile sau videoclipurile încărcate. Atingeți  pentru a partaja sau șterge fișiere, sau pentru a crea albume.
-  : Deschideți fișiere în lista de favorite.
-  : Vizualizați notificări.

Evernote

Utilizați această aplicație pentru a crea, sincroniza și partaja note multimedia. Puteți adăuga etichete notelor sau sorta notele într-o agendă astfel încât să vă puteți gestiona eficient ideile.

Atingeți **Evernote** pe ecranul de Aplicații.

Conectați-vă la contul dvs. Evernote. Dacă nu aveți unul, creați-vă un cont Evernote. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.




Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Vizualizați informațiile
despre stocare și cont.

Compuneți note
folosind opțiuni
diverse.

Vizualizați note în
diverse moduri.

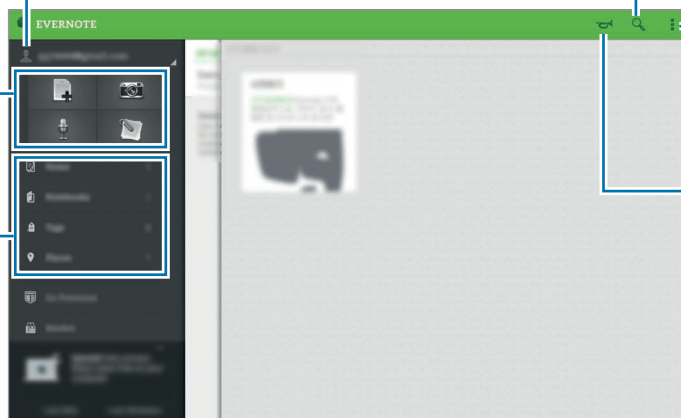

Căutați note.









Sincronizați note cu
contul dvs. sau
schimbați setările.

Vizualizați anunțurile
privind folosirea
aplicației și a altor
aplicații.

Compunerea notelor

Puteți crea o notă folosind imagini, înregistrări vocale și alte atașamente. Selectați o opțiune pentru compunerea notei.

În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

-  : Setati un memento pentru notă.
-  : Atașati fișiere sau utilizați opțiuni suplimentare.
-  : Realizați o fotografie și atașați-o la notă.
-  → **Salvează**: Salvați nota.
-  → **Notebook**: Selectați o locație pentru salvare.
-  → **Etichete**: Adăugați etichete notei.
-  → **Setați locația**: Adăugați locația la notă.
-  → **Setări**: Accesați opțiuni suplimentare.

Ștergerea notelor

Țineți apăsată o notă, apoi atingeți **Șterge**.

Flipboard

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza actualizările de la rețelele de socializare și știrile într-un format de revistă personalizată.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de Aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pe ecranul principal Flipboard, selectați din diversele articole de știri și abonamente.

Editarea abonamentelor


Pe ecranul principal Flipboard, atingeți  → **My Flipboard** pentru a vă vizualiza abonamentele.


Pentru a șterge abonamente sau pentru a schimba locația acestora, țineți apăsat un element. Apoi, glisați elementul către coșul de gunoi sau către noua locație.

Pentru a adăuga mai multe abonamente, atingeți , selectați un abonament în **DISCOVER MORE**, apoi atingeți .



Crearea revistelor personalizate

Salvați un conținut variat creând propria revistă pentru lecturarea ulterioară sau partajarea cu alte persoane.

În timp ce citiți conținutul, atingeți  pentru a crea o revistă. Puteți crea o revistă nouă sau salva conținutul selectat pentru o revistă curentă.

Pentru a vizualiza revistele dvs., atingeți  → **My Flipboard**.



Pentru a vizualiza informațiile de ajutor, atingeți  → **My Flipboard** →  → **Help&Feedback**. Puteți vizita site-ul web Flipboard pentru mai multe informații.

Hancom Office Viewer

Despre Hancom Office Viewer

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza documente în diverse formate, inclusiv foi de lucru și prezentări.

Atingeți **Hancom Office Viewer** pe ecranul de Aplicații.




Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Căutarea documentelor

Atingeți **Hancom Office Viewer** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți **Deschidere** pentru a răsfoi un document.

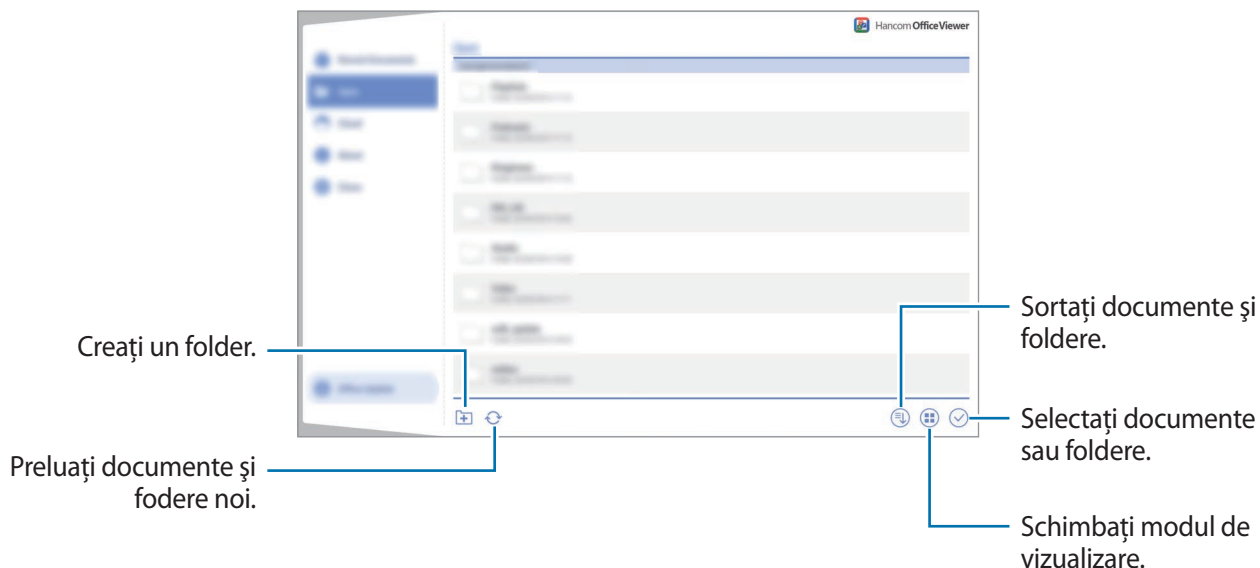



Pentru a căuta documentele utilizate recent, atingeți **Documente recente**.

Citirea documentelor

Atingeți **Hancom Office Viewer** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți un document în **Documente recente** sau într-un folder.

Atingeți  sau , apoi utilizați una din următoarele funcții:

Procesor de text

- **Găsire:** Căutați text.
- **Zoom:** Modificați dimensiunea vizualizării.
- **Informații document:** Vizualizați detaliile despre document, cum ar fi titlul, data și autorul.
- **Afișare/ascundere comentarii:** Ascundeți sau afișați comentarii pe document.

- **Imprimare:** Imprimați documentul conectând dispozitivul la o imprimantă. Consultați [Imprimarea de pe dispozitivul mobil](#) pentru mai multe informații.
- **Trimitere:** Trimiteți documentul altor persoane sau partajați-l.
- **Editare:** Editați documentul. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să descărcați și să instalați aplicația necesară.
- **Ajutor:** Vizualizați informații despre Hancom Office Viewer.

Prezentare

- **Găsire:** Căutați text.
- **Zoom:** Modificați dimensiunea vizualizării.
- **Informații document:** Vizualizați detaliile despre document, cum ar fi titlul, data și autorul.
- **Expunere diapozitive:** Porniți o prezentare de la prima pagină.
- **Din diapozitivul curent:** Porniți o prezentare de la pagina curentă.
- **Afișare vizualizare prezentator:** Afișați un instrument de prezentare pe dispozitiv atunci când acesta este conectat la un monitor extern.
- **Imprimare:** Imprimați documentul conectând dispozitivul la o imprimantă. Consultați [Imprimarea de pe dispozitivul mobil](#) pentru mai multe informații.
- **Trimitere:** Trimiteți documentul altor persoane sau partajați-l.
- **Editare:** Editați documentul. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să descărcați și să instalați aplicația necesară.
- **Ajutor:** Vizualizați informații despre Hancom Office Viewer.

Foaie de lucru

- **Găsire:** Căutați text.
- **Zoom:** Modificați dimensiunea vizualizării.
- **Informații document:** Vizualizați detaliile despre document, cum ar fi titlul, data și autorul.
- **Sortare:** Sortați celule după criterii specifice.
- **Afișare formule:** Vizualizați formulele din interiorul celulelelor în locul rezultatelor calculate ale acestora.
- **Înghețare panouri:** Mențineți rândul selectat pe loc.

- **Linii de grilă:** Ascundeți sau afișați grila.
- **Afișare globală comentarii:** Ascundeți sau afișați note pe document.
- **Zonă de imprimat:** Selectați o zonă pentru imprimare.
- **Imprimare:** Imprimați documentul conectând dispozitivul la o imprimantă. Consultați [Imprimarea de pe dispozitivul mobil](#) pentru mai multe informații.
- **Trimitere:** Trimiteți documentul altor persoane sau partajați-l.
- **Editare:** Editați documentul. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să descărcați și să instalați aplicația necesară.
- **Ajutor:** Vizualizați informații despre Hancom Office Viewer.

PDF


- **Căutare:** Căutați text.
- **Trimitere:** Trimiteți documentul altor persoane sau partajați-l.
- **Proprietăți:** Vizualizați detaliile despre document, cum ar fi titlul, data și autorul.
- **Panoramare:** Modificați dimensiunea vizualizării.
- **Ascundere comentarii / Afișare comentarii:** Ascundeți sau afișați comentarii pe document.
- **Defilare verticală prin pagină / Vizualizare continuă / Defilare orizontală prin pagină:** Schimbați modul de vizualizare.
- **Vizualizare citire:** Vizualizați numai conținutul documentului, fără margini.
- **Deplasare la pagina:** Mergeți la o anumită pagină.
- **Marcaje:** Vizualizați marcaje pe document.
- **Imprimare:** Imprimați documentul conectând dispozitivul la o imprimantă. Consultați [Imprimarea de pe dispozitivul mobil](#) pentru mai multe informații.








Funcțiile disponibile pot fi diferite în funcție de fișierul selectat.

Gestionarea documentelor

Atingeți **Hancom Office Viewer** pe ecranul de Aplicații.

În timp ce răsfoiți un document, atingeți , selectați documentele sau folderele, apoi utilizați una din următoarele opțiuni.

-  : Redenumiți un document sau un folder.
-  : Copiați documente sau foldere într-un alt folder.
-  : Mutați documente sau foldere într-un alt folder.
-  : Ștergeți documentele sau folderele.
-  : Trimiteți documente altor persoane sau partajați-le.

NYTimes

Utilizați această aplicație pentru a răsfoi și naviga prin articole etc.






Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

1 Atingeți **NYTimes** pe ecranul de Aplicații.






2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Atunci când apare ecranul principal NYTimes, utilizați una din următoarele opțiuni:

-  : Reîmprospătați lista de articole.
-  : Căutați articole.
-  : Accesați opțiuni suplimentare sau schimbați setările.


3 Atingeți articolul pe care doriți să îl citiți.

În timp ce vizualizați un articol, puteți utiliza una din următoarele opțiuni:

-  : Vizualizați comentariile altor utilizatori despre articol.
-  : Trimiteți pagina curentă altor persoane.
-  : Adăugați articolul la lista dvs.
-  : Adăugați propriile comentarii la articol.
-  : Accesați opțiuni suplimentare sau schimbați setările.

Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, rețele de socializare și de afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații. Consultați [Configurarea conturilor](#) pentru mai multe informații.

Pentru a vizualiza mai multe informații despre aplicații, deschideți ecranul principal al aplicației, atingeți  → **Ajutor**.



Anumite aplicații pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Căutați informații și răsfoiți pagini web.

Google Mail

Primiți sau trimiteți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

Google+

Partajați noutățile și urmăriți actualizările pe care le partajează familia, prietenii dvs. și alte persoane. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a fotografiilor și a videoclipurilor etc.

Hărți

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați locații și vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri.

Muzică Play

Descoperiți, ascultați și partajați muzică pe dispozitiv.

Play Movies

Urmăriți videoclipuri stocate pe dispozitiv și descărcați un conținut variat pentru a le viziona, din **Magazin Play**.

Cărți Play

Descărcați diverse cărți din **Magazin Play** și citiți-le.

Chioșc Play

Lecturați știri și reviste care vă interesează, într-o locație convenabilă.

Jocuri Play

Descărcați jocuri din **Magazin Play** și jucați-le cu alte persoane.

Drive

Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc și partajați-l cu alte persoane.

YouTube

Urmăriți sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.

Fotografii

Gestionați fotografii, albume și videoclipuri salvate pe dispozitiv și încărcați pe **Google+**.

Hangouts

Conversați individual cu prietenii sau în grupuri și utilizați imagini, emoticonuri și apeluri video atunci când conversați.

Google

Căutați rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

Căutare vocală

Căutați rapid elemente rostind un cuvânt cheie sau o sintagmă.

Setări Google

Configurați setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Conectarea cu alte dispozitive

Bluetooth

Despre Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.


Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Bluetooth**, atingeți comutatorul **Bluetooth** pentru activare, apoi atingeți **Căutare**.
Dispozitivele detectate sunt afișate.
Pentru a seta dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive, atingeți numele acestuia.
- 2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.
Dacă dispozitivul dvs. s-a asociat înainte cu dispozitivul, atingeți numele dispozitivului fără a confirma parola generată automat.
Dacă dispozitivul cu care vreți să asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.
- 3 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe ambele dispozitive pentru confirmare.


Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.


Trimiterea unei imagini

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie**.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Atingeți  → **Bluetooth**, apoi selectați un dispozitiv la care să transferați imaginea.
Dacă dispozitivul cu care vreți să asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia. Alternativ, setați dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive.
- 4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** →  → **Album** → **Download**.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth


- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Bluetooth**.
Dispozitivul afișează dispozitivele asociate pe listă.
- 2 Atingeți  lângă numele dispozitivului pentru a dezasocia.
- 3 Atingeți **Anulare asociere**.

Wi-Fi Direct

Despre Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.


Conectarea la alte dispozitive

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.
- 2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.
Dispozitivele detectate sunt afișate.
- 3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.
Pentru a vă conecta mai multe dispozitive, atingeți **Mai multe conexiuni**.
Pentru a modifica numele dispozitivului, atingeți  → **Redenumire dispozitiv**.
- 4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv pentru confirmare.

Trimiterea și primirea datelor

Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie**.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Atingeți  → **Wi-Fi Direct**, apoi selectați un dispozitiv căruia doriți să îi transferați imaginea.
- 4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** →  → **Album** → **Download**.

Terminarea conexiunii dispozitivului

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.
Dispozitivul afișează dispozitivele conectate în listă.
- 3 Atingeți **Terminare conexiune** → **OK** pentru a deconecta dispozitivele.

Conect. rapidă

Despre Conectare rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a căuta și a vă conecta cu ușurință la dispozitivele din apropiere. Puteți utiliza dispozitivul ca telecomandă conectându-l la un TV.



- Metodele de conectare pot varia în funcție de tipul dispozitivelor conectate sau a conținutului partajat.
- Numele dispozitivului poate fi diferit în funcție de dispozitivele Bluetooth cu care se asociază. De exemplu, numele dispozitivului poate fi afișat ca BT MAC.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Atunci când vă conectați la un dispozitiv care acceptă caracteristica Conectare rapidă, porniți ecranul dispozitivului pentru a-l face detectabil.
- Atunci când vă conectați la un dispozitiv care nu acceptă caracteristica Conectare rapidă, asigurați-vă că respectiv caracteristica Wi-Fi Direct sau Bluetooth este activată.

Conectarea la alte dispozitive

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.

Când se deschide panoul, caracteristica Bluetooth este activată automat și dispozitivul caută dispozitivele din apropiere.

- 2 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Pașii următori pot varia în funcție de dispozitivul conectat. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea între dispozitive.



Pentru a permite dispozitivelor din apropiere să caute dispozitivul dvs. și să se conecteze la acesta, atingeți **→ Pregătit întotdeauna pentru conectare**, apoi atingeți comutatorul **Pregătit întotdeauna pentru conectare** pentru activare.

Recăutarea dispozitivelor

Dacă dispozitivul dorit nu apare în listă, căutați-l.

Atingeți  și selectați dispozitivul din lista de dispozitive detectate.

Deconectarea dispozitivelor

Pentru a dezactiva caracteristica Conect. rapidă, atingeți  în partea de sus a ecranului. Alternativ, atingeți .

Partajarea conținutului

Partajați conținut cu dispozitivele conectate.

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.
- 2 Selectați un dispozitiv din lista de dispozitive detectate.
- 3 Selectați o categorie media.
- 4 Selectați conținutul pentru partajare și atingeți **Efectuat**.
Dispozitivul dvs. trimite conținutul către dispozitivele conectate.

Conectarea la TV

Conectați dispozitivul la un TV și controlați-l utilizând dispozitivul ca o telecomandă.

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.
- 2 Selectați un TV din lista de dispozitive detectate.
Când dispozitivul este conectat la TV, se afișează formatul unei telecomenzi pe ecran.
Când conectați dispozitivul la un TV pentru prima dată, atingeți **Config. telecomanda**. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea dispozitivelor.
- 3 Controlați TV-ul conectat utilizând telecomanda.

Sincronizarea ecranelor 3.0

Despre aplicația Sincronizarea ecranelor 3.0

Utilizați această aplicație pentru a controla ecranul unui telefon inteligent cu un telefon inteligent virtual pe tableta dvs.

- Pe tabletă, vizualizați mesajele sau utilizați spațiul de conversație al telefonului inteligent.
- Pe tabletă, vizualizați un videoclip care este redat pe telefonul inteligent într-un ecran mai mare.
- Transferați cu ușurință fișiere între tabletă și telefonul inteligent glisând și fixând fișierele.

Înainte de utilizarea acestei aplicației

- Tableta și telefonul inteligent trebuie să accepte Wi-Fi Direct. În caz contrar, ambele dispozitive trebuie să fie conectate la același punct de acces.
- Aplicația Sincronizarea ecranelor 3.0 trebuie să fie instalată atât pe tabletă, cât și pe telefonul inteligent.

Dacă nu este instalată pe niciun dispozitiv, descărcați-o și instalați-o din **Samsung Apps** sau din **Magazin Play**.

- Sincronizarea ecranelor 3.0 funcționează numai pe dispozitivele cu Android versiunea 4.4 sau cu versiune superioară.

Conectarea tabletei și a unui telefon inteligent

- 1 Pe tabletă, atingeți **Sincronizarea ecranelor 3.0** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Lansați **Sincronizarea ecranelor 3.0** pe telefonul inteligent.

- 3 Tableta caută automat telefoanele inteligente disponibile.
Selectați unul din telefoanele inteligente detectate.



- 4 Atingeți **OK** pe ecranul telefonului inteligent.
- 5 Ecranul virtual al telefonului inteligent este afișat pe tabletă iar ecranul telefonului inteligent este oprit.




Utilizarea ecranului telefonului inteligent virtual

Navigați pe ecran și utilizați aplicațiile în ecranul telefonului inteligent virtual. Puteți trimite sau primi mesaje sau conversa cu alte persoane.




- Unele caracteristici, cum ar fi **Cameră foto** și **Screen Mirroring**, pot să nu funcționeze în ecranul telefonului inteligent virtual.
- Ecranul virtual al telefonului inteligent poate fi diferit în funcție de telefonul inteligent.

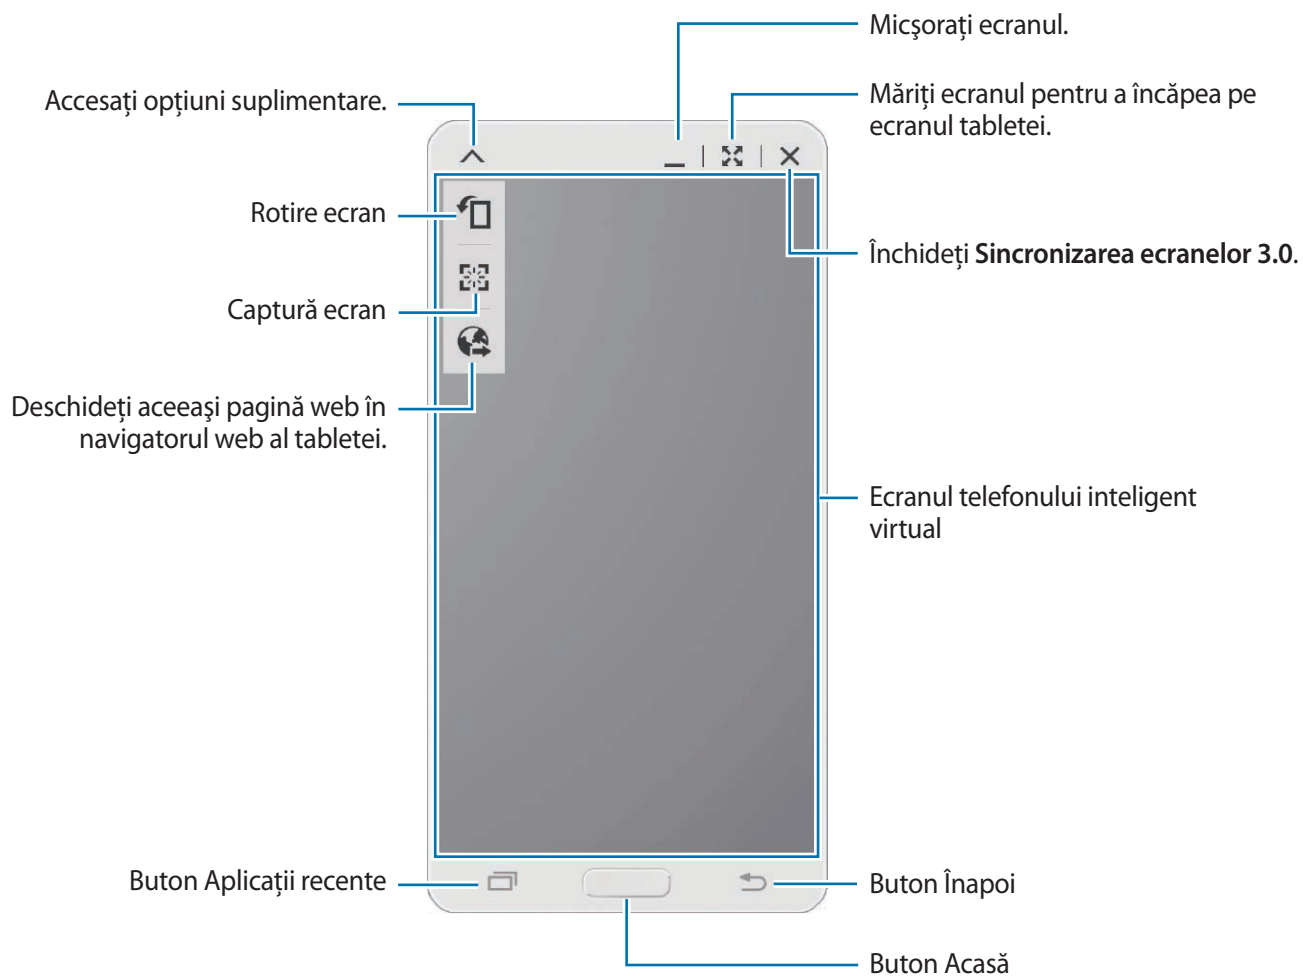


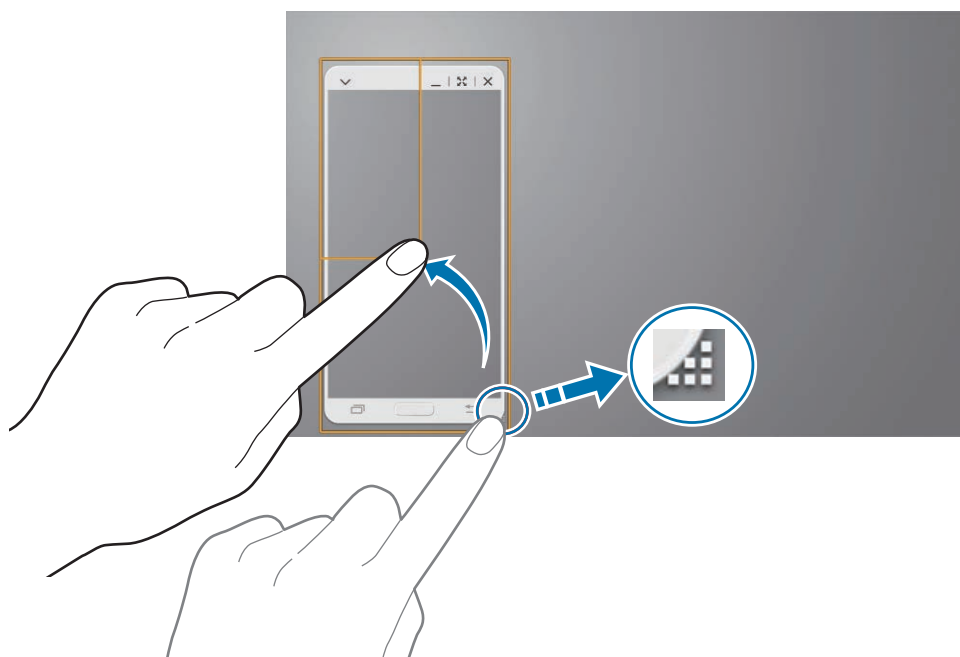
Mutarea ecranului telefonului inteligent virtual

Atingeți și glisați marginea de sus a ecranului telefonului inteligent virtual pentru a-l muta într-o altă locație.

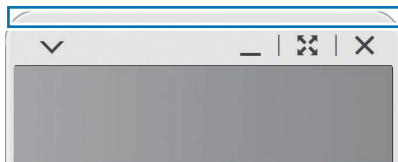

Reglarea dimensiunii ecranului telefonului inteligent virtual

- 1 Țineți apăsat  în partea din dreapta jos a ecranului telefonului inteligent virtual.
- 2 Când apare cadrul, glisați-l pentru a regla dimensiunea.



Introducerea textului

Când introduceți text în ecranul telefonului inteligent virtual, tastatura tabletei va fi afișată. Introduceți textul utilizând tastatura.

Comutarea între ecranul telefonului inteligent și ecranul telefonului inteligent virtual

Nu puteți utiliza simultan ecranul telefonului inteligent și ecranul telefonului inteligent virtual. Când utilizați ecranul telefonului inteligent virtual pe tabletă, ecranul telefonului inteligent se oprește.

Utilizarea ecranului telefonului inteligent

Apăsați pe butonul Acasă de pe telefonul inteligent pentru a porni ecranul telefonului inteligent și opri ecranul telefonului inteligent virtual pe tabletă.

Utilizarea ecranului telefonului inteligent virtual

Atingeți **Comutare la tabletă** pe ecranul tabletei pentru a porni ecranul telefonului inteligent virtual și opri ecranul telefonului inteligent.

Redarea muzicii sau a videoclipurilor pe tabletă

Redați muzică sau videoclipuri stocate în telefonul inteligent prin intermediul ecranului și al difuzorului tabletei.

- 1 Deschideți un fișier muzical sau video în ecranul telefonului inteligent virtual de pe tabletă.
- 2 Fișierul selectat este redat utilizându-se ecranul și difuzorul tabletei.

Reglați volumul pe ecranul telefonului inteligent virtual sau pe tabletă în timpul redării.

Copierea fișierelor între dispozitive

Copierea fișierelor din telefonul inteligent pe tabletă

- 1 Țineți apăsat un fișier pe ecranul telefonului inteligent virtual.
- 2 Selectați fișierele pentru copiere, țineți apăsat orice fișier selectat, apoi glisați-l către ecranul tabletei.
- 3 **Fișierele mele** este lansat pe ecranul tabletei. Selectați un folder în care să salvați fișierul și atingeți **Efectuat**.

Copierea fișierelor din tabletă pe telefonul inteligent

- 1 Țineți apăsat un fișier pe ecranul tabletei.
- 2 Selectați fișierele pentru copiere, țineți apăsat orice fișier selectat, apoi glisați-l către ecranul telefonului inteligent virtual.
- 3 **Fișierele mele** este lansat pe ecranul telefonului inteligent virtual. Selectați un folder în care să salvați fișierul și atingeți **Efectuat**.

Utilizarea funcțiilor de apelare folosind tableta

Puteți utiliza funcțiile de apelare ale telefonului inteligent folosind difuzorul și microfonul tabletei. Primiți un apel sau efectuați un apel utilizând ecranul telefonului inteligent virtual.



Pentru mai multe informații despre funcțiile de apelare, consultați manualul de utilizare a telefonului inteligent.

Remote PC

Pornirea aplicației Remote PC

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza și controla ecranul computerului pe dispozitivul dvs. conectând dispozitivul și computerul printr-o rețea Wi-Fi sau rețea locală. De asemenea, puteți vizualiza și transfera cu ușurință fișiere între dispozitiv și computer.


Înainte de utilizarea acestei aplicații

- Asigurați-vă că aveți un cont Samsung înregistrat.
- Asigurați-vă că ați pornit computerul.
- Asigurați-vă că aveți instalat Agentul pe computer.
- Pentru a utiliza această caracteristică, efectuați următorii pași în ordine numerică:
 1. Înregistrați dispozitivul folosind contul dvs. Samsung.
 2. Înregistrați computerul folosind contul dvs. Samsung.
 3. Conectați dispozitivul și computerul la distanță.

Înregistrarea dispozitivului

1 Pe dispozitiv, atingeți **Remote PC** pe ecranul de Aplicații.


2 Atingeți **Următorul** pe pagina de întâmpinare.

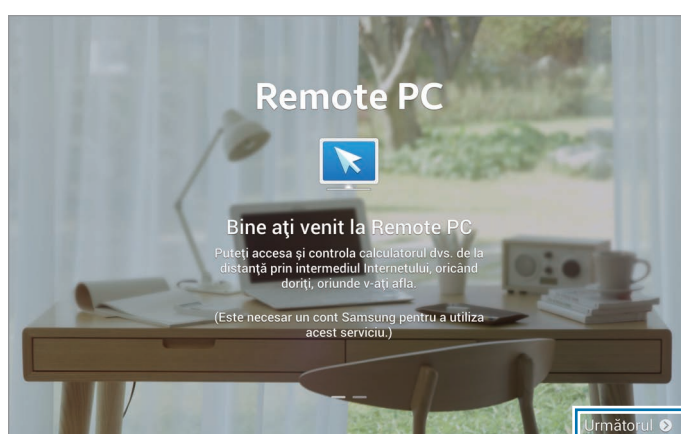


Porniți aplicația.

- 3 Atingeți **Conect.**, introduceți contul Samsung și parola, apoi atingeți **Conect.** din nou.
Dacă contul Samsung nu este înregistrat, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont Samsung.


Înregistrarea unui computer

- 1 Pe computer, lansați navigatorul web și vizitați remotepc.rview.com.
- 2 Conectați-vă la contul dvs. Samsung.
Trebuie să vă conectați la același cont Samsung pe care îl utilizați pe dispozitiv.
- 3 Instalați Agentul dacă acesta nu este instalat pe computer.
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce un nume de afișare pentru computer, setările proxy, parola. Pentru mai multe informații despre setările serverului proxy, contactați administratorul dvs. de rețea.
 va apărea pe bara de activități atunci când instalarea s-a terminat.
- 4 Atingeți **Check Connection (Refresh)**.

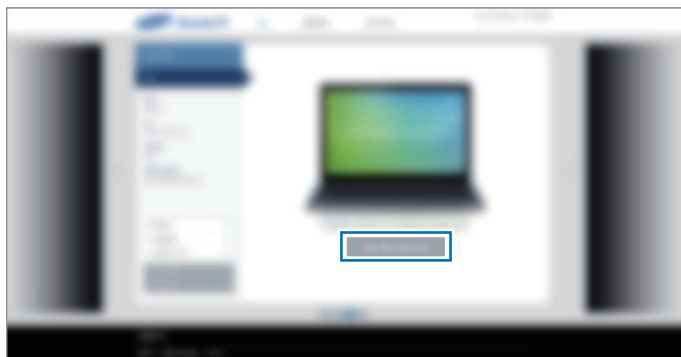


Conectarea dispozitivului și a unui computer de la distanță

- 1 Atingeți **Remote PC** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **Verificare conexiune (reîmprospătare)**.

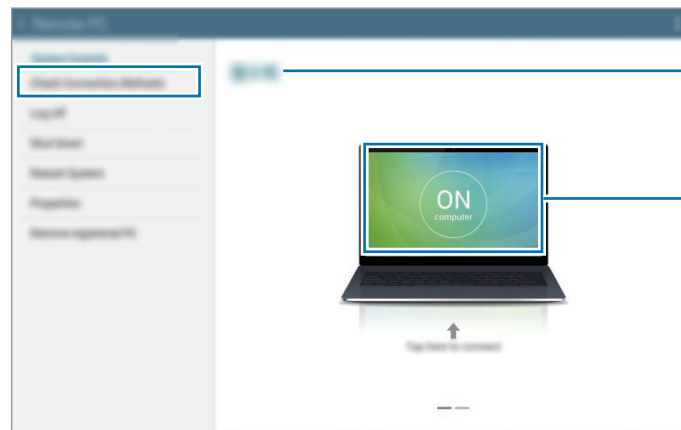

Vizualizați numele computerului.


Conectați dispozitivul și computerul de la distanță.


- 3 Atingeți **ON computer**.
 - 4 Introduceți parola pentru conexiune și atingeți **OK**.
-  Atingeți **Ați uitat parola?** dacă nu vă amintiți parola.

- 5 Conexiunea este efectuată și puteți controla computerul de la distanță pe dispozitiv.

Controlarea computerului pe dispozitiv

După conectarea dispozitivelor, puteți vizualiza și controla ecranul computerului pe dispozitiv. De asemenea, deschideți sau editați fișiere în computer și transferați-le pe dispozitiv.

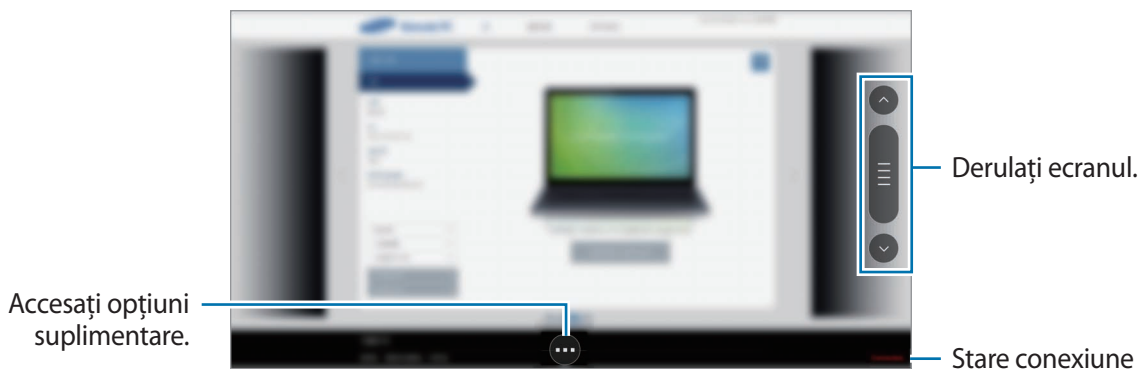


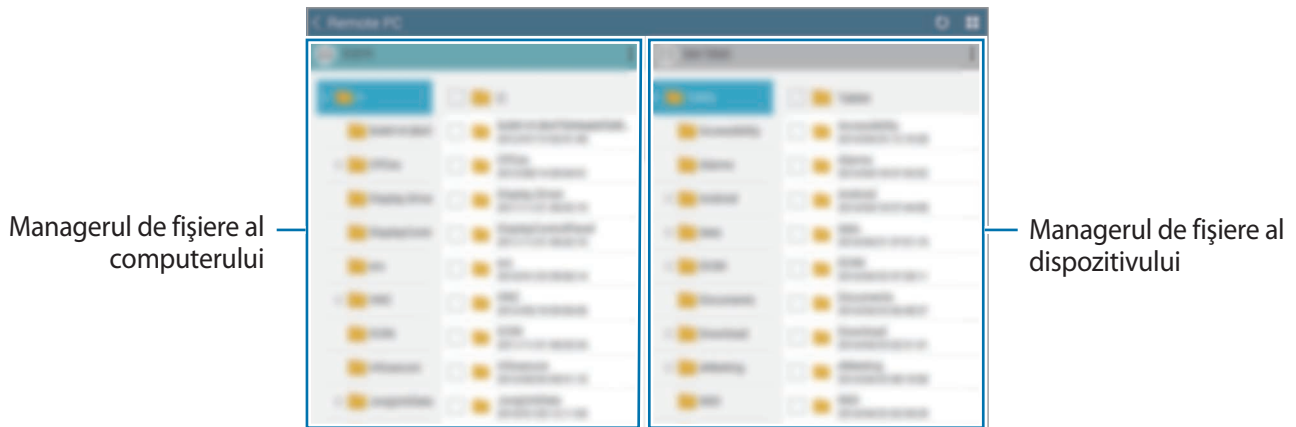
Atingeți ecranul și atingeți  în partea de jos a ecranului pentru a utiliza una din următoarele opțiuni:



- **Mouse:** Afișați cursorul mouse-ului pe ecranul dispozitivului.
- **Tastatură:** Deschideți tastatura pentru a introduce text în câmpul de text selectat.
- **Explorator la distanță:** Deschideți managerul fișierelor pentru a căuta fișiere și pentru a le transfera între dispozitivele conectate.
- **Comutare fereastră:** Comutați între două ferestre când computerul este conectat la monitoare duale.
- **Închidere:** Închideți aplicația care rulează curent.
- **Mai mult:**
 - **Blocare ecran:** Blocați ecranul dispozitivului pentru a dezactiva funcțiile zoom și derulare.
 - **Setări:** Schimbați setările pentru conexiune.
 - **Ctrl + Alt + Delete:** Deschideți managerul de activități pe computer.
 - **Deconectare:** Închideți conexiunea dintre dispozitiv și computer.

Transferarea fișierelor între dispozitiv și computer

- 1 Atingeți  → **Explorator la distanță**.
- 2 Țineți apăsat un fișier pe panoul managerului de fișiere al computerului. Apoi, glisați-l la panoul managerului de fișiere al dispozitivului. De asemenea, puteți muta un fișier vice versa.



Deconectarea dispozitivului și a computerului


Pe dispozitiv, atingeți  → OK.

Pe computer, faceți clic dreapta  pe bara de activități și ieșiți din programul Agentului.

Screen Mirroring

Despre Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul. De asemenea, utilizați această caracteristică cu alte dispozitive care acceptă caracteristica Wi-Fi Miracast.

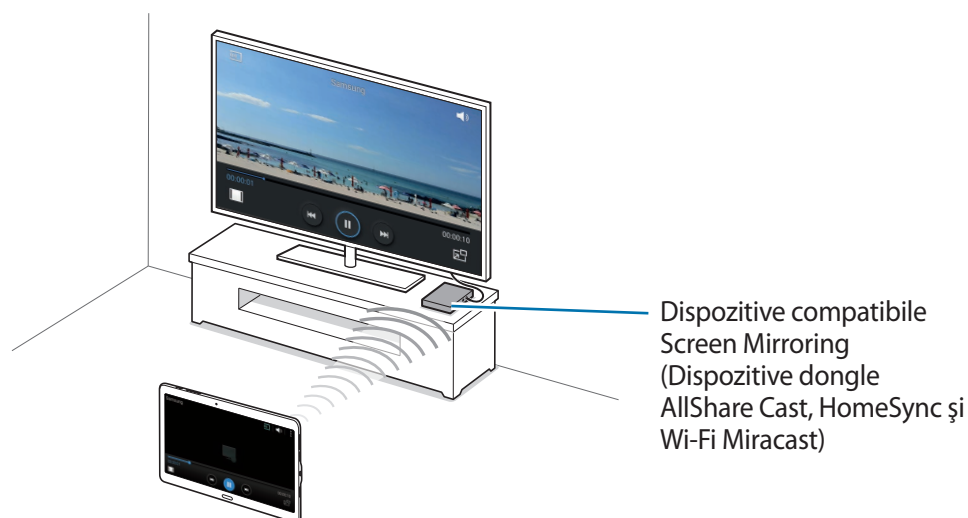

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivele compatibile Miracast care nu acceptă Protecție conținut digital bandă largă (HDCP 2.X) pot să fie incompatibile cu această caracteristică.
- Unele fișiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie detectate sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Vizualizarea conținutului pe un TV

Înainte de a conecta un TV la dispozitivul dvs., conectați TV-ul și dispozitivul compatibil screen mirroring. Pentru a configura conexiunea, consultați manualul utilizatorului al dispozitivului. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de vizualizare a conținutului pe un TV conectat printr-un dongle AllShare Cast.

- 1 Conectați dispozitivul compatibil screen mirroring la TV utilizând un cablu HDMI.
- 2 Pe TV, selectați un mod de conectare, cum ar fi modul HDMI, pentru a vă conecta la un dispozitiv extern.
- 3 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Screen Mirroring**.
Dispozitivele detectate sunt afișate.
- 4 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.
Ecranul dispozitivului dvs. apare pe ecranul TV-ului.
În cazul în care conectați dispozitivul pentru prima dată, țineți apăsat numele dongle-ului pe listă și introduceți codul PIN afișat pe ecranul TV-ului.
- 5 Deschideți sau redați un fișier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs.

Oprirea vizualizării conținutului

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Screen Mirroring**, apoi atingeți **Screen Mirroring** pentru activare.

Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Conectați dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau prin Wi-Fi Direct și imprimați imagini sau documente.



Anumite imprimante pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.

Conectarea la o imprimantă

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Imprimare**, selectați un tip de imprimantă, apoi atingeți comutatorul din partea din dreapta de sus a ecranului pentru activare. Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs. Selectați o imprimantă pentru a o utiliza ca imprimantă implicită.

Pentru a adăuga manual imprimante, atingeți **⋮** → **Adăugare imprimantă** → **+**, introduceți detaliile, apoi atingeți **OK**.

Pentru a schimba setările de imprimare, atingeți **⋮** → **Setări**.

Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți **⋮** → **Imprimare**, apoi selectați o imprimantă.

Manager dispozitiv și date

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare imediată**.

Actualizarea cu Samsung Kies

Descărcați cea mai recentă versiune a aplicației Samsung Kies de pe site-ul web Samsung. Lansați Samsung Kies și conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaște automat dispozitivul și afișează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru mai multe informații privind modul de actualizare.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Transferarea fișierelor între dispozitiv și un computer

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.



Nu deconectați cablul USB de la dispozitiv atunci când transferați fișiere. Nerespectarea acestei indicații poate cauza pierderea datelor sau deterioarea dispozitivului.



- Nu deconectați dispozitivul de la computer atunci când redați fișiere salvate în dispozitiv pe computerul conectat. După ce terminați redarea fișierului, deconectați dispozitivul de la computer.
- Dispozitivele pot să nu funcționeze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectați dispozitivul direct la portul USB al computerului.

Conectarea ca dispozitiv media

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.
Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.
- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Conectarea folosind aplicația Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează și sincronizează conținutul media și informațiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

- 2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Copierea de rezervă și restabilirea datelor

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor și setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copierea de rezervă a informațiilor confidențiale pe un cont de rezervă și să le accesați mai târziu.

Utilizarea unui cont Google

- 1 Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

- 2 Atingeți **General** → **Creare copii de rezervă și resetare** și bifați **Cop. rez. a datelor mele**.

- 3 Atingeți **Copie de rezervă cont** și selectați un cont în calitate de cont de rezervă.



Pentru a restaura datele, trebuie să vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare. Puteți să lansați și să deschideți asistentul de configurare prin efectuarea unei reveniri la setările din fabrică pe dispozitiv. Dacă nu vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare, nu puteți restaura datele de rezervă.

Utilizarea unui cont Samsung

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Conturi** → **Adăugare cont** → **Samsung account**, apoi conectați-vă la contul dvs. Samsung.
- 2 Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.
- 3 Atingeți **General** → **Cloud** → **Copie de rezervă**, bifați elementele pentru copierea de rezervă, apoi atingeți **Copiere de rezervă acum** → **Copie rezervă**.



Pentru a restabili date, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Cloud** → **Restaurare**, selectați elementele, apoi atingeți **Restab. acum**.

Efectuarea unei reinițializări a datelor

Ștergeți toate setările și datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultați [Copierea de rezervă și restabilirea datelor](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**. Dispozitivul repornește automat.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți **Q**.

Conexiuni

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

Dispozitivul poate menține o conexiune de rețea stabilă selectând automat fie rețeaua Wi-Fi fie rețeaua mobilă pentru a utiliza semnalul cel mai puternic. Pentru a comuta automat între rețele, bifați **Comutare inteligentă rețea**.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți **:**.

- **Avansat:** Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.
- **Ajutor:** Vizualizați informațiile de ajutor pentru Wi-Fi.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeți  → **Avansat** → **Mențineți Wi-Fi activ pe timp de repaus**.



Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul oprește automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele mobile dacă este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare, setați această opțiune la **Întotdeauna**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise și va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Atingeți  → **Avansat** și bifați **Notificare rețea** pentru a activa această caracteristică.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Bluetooth**, apoi atingeți comutatorul **Bluetooth** pentru activare.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Expirare vizibilitate:** Setați durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fișiere primite:** Vizualizați fișierele primite prin Bluetooth.
- **Redenumire dispozitiv:** Modificați numele dispozitivului.
- **Ajutor:** Vizualizați informațiile de ajutor pentru Bluetooth.

Tethering și Mobile hotspot

Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile a dispozitivului cu alte dispozitive. Consultați [Tethering și Mobile hotspot](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Tethering și Mobile hotspot**.

- **Mobile hotspot:** Utilizați hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi. Puteți utiliza această caracteristică când nu este disponibilă conexiunea de rețea.
- **Tethering prin USB:** Utilizați caracteristica Tethering prin USB pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth:** Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Mod Avion**.

Accelerator pentru descărcare

Setați dispozitivul să descarce fișiere prin Wi-Fi și rețelele mobile în același timp.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Accelerator pentru descărcare**, apoi atingeți comutatorul **Accelerator pentru descărcare** pentru activare.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați fișiere prin rețeaua mobilă.

- **Nu afiș. inform. viteză:** Setati dispozitivul să nu afișeze viteza de transfer a datelor într-o fereastră pop-up în timpul utilizării modului Accelerator pentru descărcare.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor și particularizați setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Utilizare date**.

- **Date mobile:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile:** Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date:** Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza volumul de utilizare a datelor mobile între perioade.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Roaming date:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricționare date de fundal:** Setați dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Sincronizare automată date:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor, cum ar fi calendarul sau e-mailul. Puteți selecta ce informații doriți să sincronizați pentru fiecare cont în **Setări** → **General** → **Conturi**.
- **Afișare utilizare Wi-Fi:** Setați dispozitivul să afișeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile:** Selectați hotspoturi mobile pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care rulează în fundal.

Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Locație**, apoi atingeți comutatorul **Locație** pentru activare.

- **Mod:** Selectați o metodă pentru colectarea datelor despre locație.
- **SOLICITĂRI RECENTE LOCAȚIE:** Vizualizați aplicațiile care solicită informații despre locația dvs. curentă și procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **SERVICII DE LOCALIZARE:** Vizualizați serviciile despre locație pe care le utilizează dispozitivul.
- **Locațiile mele:** Setați profilurile care vor fi utilizate pentru anumite locații atunci când utilizați caracteristicile GPS, Wi-Fi sau caracteristicile Bluetooth în vederea identificării locației dvs. curente.

Mai multe rețele

Particularizați setările pentru controlarea rețelelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Mai multe rețele**.

Aplicație de mesagerie implicită

Selectați aplicația implicită pentru mesagerie.

Rețele mobile

- **Date mobile:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Roaming date:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces:** Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:** Căutați rețelele disponibile și selectați o rețea pentru roaming.

VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

Ethernet

Opțiunea Ethernet este disponibilă atunci când un adaptor Ethernet este conectat la dispozitiv. Utilizați această opțiune pentru a activa caracteristica Ethernet și configura setările rețelei.

Dispozitive în apropiere

Schimbați setările pentru partajarea conținutului când conectați dispozitivul la dispozitive în apropiere.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Dispozitive în apropiere**, apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare.

- **NUME DISPOZITIV:** Vizualizați numele de server media al dispozitivului.
- **Conținut de partajat:** Setați dispozitivul să partajeze conținutul cu alte dispozitive.
- **Dispozitive permise:** Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.

- **Dispozitive refuzate:** Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat la dispozitivul dvs.
- **Dispoz.:** Selectați o locație de memorie pentru salvarea fișierelor media.
- **Primire fișiere de pe alte disp.:** Setați dispozitivul să accepte încărcări de la alte dispozitive.

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fișiere prin Wi-Fi sau serviciile cloud.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Imprimare**.

Screen Mirroring

Activați caracteristica Screen Mirroring și partajați ecranul cu alte persoane.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Screen Mirroring**.

Dispozitiv

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitiv** → **Sunet**.

- **Mod sunet:** Setați dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Intensitate vibrație:** Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Tonuri sonerie:** Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Vibrații:** Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Notificări:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite și apelurile pierdute.
- **Vibrație când sună:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.

- **Ton tastatură de apelare:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Sunete la atingere:** Setați dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran:** Setați dispozitivul să emită sunete când blocați sau deblocați ecranul senzitiv.
- **Feedback tactil:** Setați dispozitivul să vibreze când atingeți tastele.
- **APLICAȚII SAMSUNG:** Modificați setările de notificare pentru fiecare aplicație.
- **Sunet la atingere:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație la atingere:** Setați dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.

Afișare

Schimbați setările de afișare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitiv** → **Afișare**.

- **Font:**
 - **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
 - **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Luminozitate:** Setați luminozitatea ecranului.
- **Rotire ecran:** Setați rotirea automată a conținutului când dispozitivul este întors.
 - **Rotire inteligentă:** Setați interfața să nu se rotească în funcție de orientarea feței dvs.
- **Ecran activ inteligent:** Setați dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.

- **Mod ecran:**
 - **Ecran adaptabil:** Utilizați acest mod pentru optimizarea ecranului în conformitate cu setările afișajului.
 - **Cinema AMOLED:** Utilizați acest mod pentru a face tonul de afișare mai viu.
 - **Foto AMOLED:** Utilizați acest mod pentru a face tonurile de afișare cât mai realiste.
 - **De bază:** Utilizați acest mod pentru mediile slab iluminate, cum ar fi într-o cameră întunecoasă.
- **Mod Citire:** Selectați aplicațiile care vor utiliza Modul Citire. În Modul Citire, dispozitivul ajută la protejarea ochilor dvs. când citiți noaptea.
- **Reglare autom. ton ecran:** Setați dispozitivul să economisească energie prin reglarea luminozității ecranului.
- **Daydream:** Setați dispozitivul să lanseze un screensaver atunci când dispozitivul se încarcă sau este conectat la o stație de andocare desktop.
- **Durată iluminare tastă atingere:** Setați durata pentru care lumina de fundal a butonului Aplicații recente și a butonului Înapoi rămâne aprinsă.
- **Măr. sensib. la atingere:** Setați dispozitivul să permită utilizarea ecranului senzitiv atunci când purtați mănuși.



În funcție de tipul de material pe care îl purtați în timp ce atingeți dispozitivul, este posibil ca anumite comenzi să nu fie recunoscute.

Fundal

Modificați setările fundalului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitiv** → **Fundal**.

- **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fundal pentru Ecranul Acasă Clasic.
- **Blocare ecran:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
- **Ecrane de pornire și de blocare:** Selectați o imagine de fundal pentru Ecranul Acasă Clasic și pentru ecranul blocat.

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitiv** → **Blocare ecran**.

- **Blocare ecran:** Schimbați metoda de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.
- **Card ecran blocat:** Setați dispozitivul să afișeze cartonașe pe ecranul blocat care indică vremea curentă, actualizările știrilor, programul dvs. etc. Modificați setările pentru cartonașe.
- **Opțiuni widget ceas:** Configurați setările pentru widgetul ceas.
 - **Ceas dual:** Setați dispozitivul să afișeze ceasul dual.
 - **Dimensiune ceas:** Schimbați dimensiunea ceasului.
 - **Afișare dată:** Setați dispozitivul să afișeze data și ceasul.
- **Informații proprietar:** Introduceți informațiile care vor fi afișate împreună cu ceasul.
- **Efect deblocare:** Selectați un efect pe care să îl vedeți atunci când deblocați ecranul.
- **Text asistență:** Setați dispozitivul să afișeze textul de asistență pe ecranul blocat.

Ferestre

Setați dispozitivul să utilizeze caracteristica Ferestre.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitiv** → **Ferestre**, apoi atingeți comutatorul **Ferestre** pentru activare.

- **Des. în viz. fer. mult.:** Setați dispozitivul să activeze caracteristica Ferestre atunci când deschideți fișiere din **Fișierele mele** sau **Video**. De asemenea, dispozitivul activează această caracteristică atunci când vizualizați atașamentele din mesaje.

Panoul de notificare

Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.


Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitiv** → **Panoul de notificare**.

- **Luminozitate și volum:** Setați dispozitivul să afișeze barele pentru reglarea luminozității și a volumului pe panoul de notificări.
- **Aplicații recomandate:** Setați dispozitivul să afișeze o listă de aplicații recomandate pe panoul de notificări pe baza acțiunilor dvs., cum ar fi conectarea unor căști la dispozitiv.
- **Config. but. set. rapidă:** Rearanjați butoanele de setări rapide afișate pe panoul de notificări.

Casetă de instrumente

Setați dispozitivul să utilizeze caseta de instrumente.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitiv** → **Casetă de instrumente**, apoi atingeți comutatorul **Casetă de instrumente** pentru activare.

Vizualizați lista de aplicații care va fi afișată în caseta de instrumente. Pentru a edita lista de aplicații, atingeți .

Mișcări

Activați caracteristica de recunoaștere a mișcării și schimbați setările care controlează recunoașterea mișcării de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitiv** → **Mișcări**.

- **Mut/pauză:**
 - **Acoperirea ecr. cu mâna:** Setați dispozitivul să anuleze sunetul apelurilor primite sau al alarmelor sau să pună pe pauză redarea media atunci când atingeți ecranul cu palma.
 - **Întreruperea inteligentă:** Setați dispozitivul să întrerupă redarea videoclipului atunci când vă luați privirea de la ecran.
- **Glisare cu palma pentru capturare:** Setați dispozitivul să realizeze o captură de ecran atunci când treceți rapid cu mâna spre stânga sau spre dreapta pe ecran.

Accesibilitate

Utilizați această caracteristică pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv. Consultați [Despre accesibilitate](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitiv** → **Accesibilitate**.

Mod Blocare

Selectați notificările care vor fi blocate sau setați permiterea primirii de notificări în cazul apelurilor de la contactele specificate în Modul Blocare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitiv** → **Mod Blocare**, apoi atingeți comutatorul **Mod Blocare** pentru activare.

Utilizatori

Configurați și gestionați profilele de utilizator pentru setările personalizate. Consultați [Mai mulți utilizatori](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitiv** → **Utilizatori**.

Mod Privat

Setați dispozitivul să prevină accesul altor persoane la conținutul personal prin activarea Modulului Privat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitiv** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru activare.

- **Metodă de deblocare:** Setati sau schimbați metoda de deblocare pentru a activa Modul Privat.

Scanner degete

Înregistrați-vă amprente pe dispozitiv pentru a securiza dispozitivul sau pentru a vă conecta la contul dvs. Samsung.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitiv** → **Scanner degete**.

- **Manager amprente:** Înregistrați sau ștergeți informațiile despre amprente.
- **Schimbați parola alternativă:** Schimbați parola alternativă pentru utilizare, dacă dispozitivul nu recunoaște amprenta.
- **Blocare ecran:** Schimbați metoda de blocare a ecranului.
- **Verificați contul Samsung:** Setați dispozitivul să verifice contul dvs. Samsung cu ajutorul amprentelor.
- **Pay with PayPal:** Setați dispozitivul să verifice contul dvs. PayPal și să autorizeze cumpărăturile utilizând amprente dvs.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

General

Conturi

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Pe ecranul Setări, atingeți **General** → **Conturi**.

Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau a fișierelor folosind contul dvs. Samsung sau folosind spațiul de stocare cloud Dropbox.

Pe ecranul Setări, atingeți **General** → **Cloud**.

Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **General** → **Creare copii de rezervă și resetare**.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setați dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setați sau editați copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setați dispozitivul să restabilească configurările și datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeți **General** → **Setări regionale și text**.

Limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți .



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Selectați limba:** Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Text predictiv:** Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.

- **Înlocuire automată:** Setați dispozitivul să corecteze cuvintele ortografiate greșit sau incomplete prin atingerea barei de spațiu.
- **Majusculă automată:** Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată:** Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
- **Introducere automată punctuație:** Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Glisare tastatură:**
 - **Niciuna:** Setați dispozitivul să dezactiveze caracteristica glisare pe tastatură.
 - **Intrare continuă:** Setați dispozitivul să introducă textul prin glisarea pe tastatură.
 - **Control cursor:** Activați caracteristica de navigare inteligentă pe tastatură pentru a muta cursorul prin derularea tastaturii.
 - **Introducere prin glisare:** Activați sau dezactivați tastatura pentru a introduce numere sau simboluri când atingeți o tastă, apoi deplasați rapid degetul în sus.
- **Sunet:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație:** Setați dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter:** Setați dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Întârziere la menținere apăsată:** Setați timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsă pe ecran.
- **Resetare setări:** Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți .

- **Alegeți limbă intrare:** Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setați dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Recunoaștere vocală offline:** Descărcați și instalați date despre limbă pentru introducerea vocală offline.

Căutare vocală

- **Limba:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
- **Detectare "Ok Google":** Setați dispozitivul să înceapă recunoașterea vocală atunci când roștiți comanda de activare în timp ce utilizați aplicația de căutare.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.


- **Mesaj vocal:** Setați dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunța cu privire la acțiunea curentă.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Recunoaștere vocală offline:** Descărcați și instalați date despre limbă pentru introducerea vocală offline.
- **Recunoaștere personaliz.:** Setați dispozitivul să utilizeze informații din tabloul dvs. de bord Google pentru îmbunătățirea preciziei de recunoaștere a vorbirii.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Set căști-microfon Bluetooth:** Setați dispozitivul să permită introducerea vocală a cuvintelor cheie de căutare prin intermediul unei căști cu microfon Bluetooth atunci când este conectată o cască Bluetooth.

Opt. trans. text în verb.

- **MOTOR TTS PREFERAT:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită:** Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Trecere cu mouse-ul peste

Activați caracteristica Trecere cu mouse-ul peste. Efectuați diverse funcții în timp ce cursorul mouse-ului sau al trackpad-ului conectat la dispozitiv este mișcat peste ecran.

- **Etichete exam. și pictog.:** Setați dispozitivul să afișeze o previzualizare a conținutului sau informații pop-up atunci când cursorul este îndreptat spre un element.
- **Derularea listei:** Setați dispozitivul să deruleze liste mișcând cursorul către o margine a ecranului.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.

Pe ecranul Setări, atingeți **General** → **Dată și oră**.



Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Dată și oră automate:** Actualizați automat data și ora în momentul trecerii de la un fus orar la altul.
- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Fus orar automat:** Setați dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

Pe ecranul Setări, atingeți **General** → **Accesorii**.

- **Ieșire audio:** Selectați un format de ieșire a sunetului care va fi utilizat în cazul conectării dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.
- **Deblocare automată:** Setați dispozitivul să se deblocheze automat atunci când capacul este deschis.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **General** → **Baterie**.

- **Afișare procentaj baterie:** Setați dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.

Economisire energie

Activați modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod. Consultați [Caracteristica de economisire a energiei](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **General** → **Economisire energie**.

- **Modul de economisire al energiei:** Activați Modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.
 - **Restricționare date de fundal:** Setați dispozitivul să nu permită aplicațiilor care rulează în fundal să utilizeze conexiunea de date mobile.
 - **Restricționați performanța:** Setați dispozitivul să limiteze diverse opțiuni, ca de exemplu oprirea luminii de fundal a butonului Aplicații recente și a butonului Înapoi.
 - **Modul Tonuri de gri:** Setați dispozitivul să afișeze culorile de pe ecran sub formă de tonuri gri.
- **Modul Economisire maximă a energiei:** Măriți durata standby și micșorați consumarea bateriei afișând un aspect mai simplu și permițând accesul limitat la aplicații.



Durata maximă estimată de standby arată durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.

Pe ecranul Setări, atingeți **General** → **Spațiu de stocare**.



Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.



Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului.

Pe ecranul Setări, atingeți **General** → **Securitate**.

- **Criptare dispozitiv:** Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă:** Setați dispozitivul să creeze fișierele de pe o cartelă de memorie.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță:** Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
 - **ÎNREGISTRARE CONT:** Adăugați sau vizualizați contul dvs. Samsung.
 - **Utilizare rețele fără fir:** Setați dispozitivul să permită colectarea datelor despre locație sau să identifice locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin intermediul Wi-Fi sau a rețelei mobile.
- **Alertă schimbare SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt.
- **Accesați site-ul web:** Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat de pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
 - **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite ajutorul codului PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
 - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Faceți parolele vizibile:** Setați dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.

- **Surse necunoscute:** Setări ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Verificare aplicații:** Setări dispozitivul astfel încât Google să verifice aplicațiile care au conținut dăunător înainte ca acestea să fie instalate.
- **Actualiz. pol. securitate:** Setări dispozitivul să verifice și să descarce automat actualizările de securitate.
- **Trimitere rapoarte de securitate:** Setări dispozitivul să trimită automat rapoartele de securitate actualizate către Samsung.
- **Tip de stocare:** Setări un tip de stocare pentru fișierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere:** Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeți **General** → **Despre dispozitiv**.

Aplicații

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații** → **Manager de aplicații**.

Aplicații implicite

Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații** → **Aplicații implicite**.

Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații** → **Apel**.

Setări apeluri

- **Respingere apel:** Respingeți automat apelurile de la numere de telefon specificate. Adăugați numere de telefon la lista de respingere.
- **Preluări și încheiați apeluri:**
 - **Apăsarea tastei acasă:** Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
 - **Utilizând comenzile voc.:** Setați dispozitivul să răspundă sau să respingă un apel cu ajutorul comenzilor vocale.
 - **Apăs. tastei de pornire:** Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.
- **Alerte apel:**
 - **Vibrație la preluare:** Setați dispozitivul să vibreze când interlocutorul preia un apel.
 - **Vibrație la term. apel.:** Setați dispozitivul să vibreze când interlocutorul termină un apel.
 - **Ton conectare apel:** Activați sau dezactivați tonul de conectare a apelului.
 - **Memento la minut:** Activați sau dezactivați tonul de memento la minut.
 - **Ton terminare apel:** Activați sau dezactivați tonul de deconectare a apelului.
 - **Notif. în timpul apel.:** Setați dispozitivul să vă alerteze la evenimente în cursul unui apel.
- **Accesorii apel:**
 - **Răspuns automat:** Setați dispozitivul să preia automat apelul atunci când este conectată o cască.
 - **Temporiz. răspuns automat:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va prelua apeluri.
 - **Condiții apel efectuat:** Setați dispozitivul să permită efectuarea apelurilor folosind o cască Bluetooth atunci când dispozitivul este blocat.
 - **Tip apel efectuat:** Selectați tipul de apeluri efectuate atunci când utilizați o cască Bluetooth.

- **Setări:**

- **ID apelant:** Afișați ID-ul dvs. de apelant interlocutorilor în momentul efectuării de apeluri.
- **Redirecționare apeluri:** Deviați apelurile primite către un alt număr.
- **Cod de țară automat:** Setări dispozitivul să introducă automat un prefix (cod regional sau de țară) înaintea unui număr de telefon.
- **Blocare apel:** Blocați apelurile primite sau efectuate.
- **Apel în așteptare:** Setări dispozitivul să vă avertizeze în legătură cu apelurile primite atunci când un alt apel este în curs.
- **Reapelare automată:** Activați reapelarea automată pentru apelurile care nu au fost conectate sau care au fost întrerupte.
- **Numere de apelare fixă:** Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM.

Setări ton de sonerie și sunet

- **Tonuri de apel și tastatură:**

- **Tonuri de apel:** Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Vibrații:** Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Vibrație când sună:** Setări dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ton tastatură de apelare:** Setări dispozitivul să emită sunete atunci când butoanele de pe tastatură sunt atinse.

Setări apel video

- **Ascundeți videoclipul meu:** Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.

Mesagerie vocală

- **Furnizor de servicii:** Selectați sau setați furnizorul dvs. de servicii pentru mesageria vocală.
- **Setări mesagerie vocală:** Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Obțineți acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Tonuri de apel:** Selectați un ton de sonerie pentru mesageria vocală nouă.
- **Vibrare:** Setări dispozitivul să vibreze la primirea mesajelor vocale.

Setări apel Internet

- **Conturi:** Setăți dispozitivul să accepte apeluri IP și configurați-vă conturile pentru serviciile de apelare IP.
- **Utiliz. apelare Internet:** Setăți dispozitivul să utilizeze serviciile IP de apelare pentru toate apelurile sau numai pentru apelurile IP.

Contacte

Schimbați setările pentru utilizarea contactelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații** → **Contacte**.

- **Import/Export:** Importați sau exportați contacte.
- **Contacte de afișat:** Selectați contactele care vor fi afișate.
- **Numai contacte cu telef.:** Setăți dispozitivul să afișeze contactele care au doar un număr de telefon.
- **Sortare după:** Selectați o opțiune pentru sortarea contactelor.
- **Afișare contacte după:** Selectați o opțiune pentru afișarea numelor contactelor.
- **Trimiteți informațiile de contact:** Selectați o metodă pentru partajarea contactelor.
- **Conturi:** Adăugați sau editați conturi cu care să sincronizați contacte.

E-mail

Schimbați setările pentru gestionarea și trimiterea e-mailurilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații** → **Email**.

- **Setări generale:**
 - **Afișare:** Schimbați setările pentru afișarea e-mailurilor.
 - **Compunere și trimitere:**
 - Dimensiune imagine implicită:** Selectați dimensiunea atașamentului atunci când atașați o imagine.
 - Amânare trimitere e-mail:** Setăți cât timp așteaptă dispozitivul înainte de trimiterea e-mailurilor, după ce atingeți butonul de trimitere.

- **Afișare implicită:** Setați dispozitivul să deschidă un anumit ecran după ce ștergeți e-mailuri.
- **Confirmare ștergeri:** Setați dispozitivul să solicite o confirmare înainte de ștergerea mesajelor.
- **Expeditori prioritari:** Schimbați setările pentru expeditorii prioritari.
- **Adrese spam:** Adăugați adrese de e-mail pentru a le bloca.
- **SETĂRI CONT:** Gestionati conturi existente de e-mail sau adăugați conturi noi.

Galerie

Schimbați setările pentru utilizarea caracteristicii **Galerie**.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații** → **Galerie**.

- **Gestionare date SNS:**
 - **Sinc. numai prin Wi-Fi:** Setați dispozitivul să sincronizeze conținut numai când este activată conexiunea Wi-Fi.
- **Etichete:**
 - **Asistent pentru etichete:** Setați dispozitivul să afișeze etichete contextuale.
 - **Etichetă față:** Înregistrați fețele din imagine prin utilizarea unor etichete.

Internet

Schimbați setările pentru utilizarea Internetului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații** → **Internet**.

- **Cont:** Conectați-vă la un cont Samsung.
- **Setare pagină de pornire:** Setați o pagină de pornire implicită.
- **Compl. autom. formulare:** Setați dispozitivul să introducă automat informații, cum ar fi nume sau numere de telefon când completați formulare pe paginile web.
- **Confidențialitate:** Gestionati-vă datele personale când vizitați pagini web.

- **Ecran și text:** Schimbați setările, reglați dimensiunea fontului și alte aspecte când vizitați pagini web.
- **Setări conținut:** Schimbați setările pentru gestionarea cookie-urilor din paginile vizitate sau setați afișarea ferestrelor pop-up etc.
- **Gestionare lățime bandă:** Schimbați setările pentru lățimea de bandă.

Mesaje

Schimbați setările pentru utilizarea mesajelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații** → **Mesaje**.

- **Setări generale:** Schimbați diverse setări ale mesajelor, cum ar fi aplicația implicită care va fi utilizată.
- **Ecran:** Schimbați setările pentru fereastra de mesagerie, cum ar fi culoarea fundalului etc.
- **Setări semnătură:** Setați dispozitivul să afișeze semnătura dvs. pe mesaj.
- **Setări mesaj text:** Schimbați setările pentru mesajele text.
- **Setări mesaj multimedia:** Schimbați setările pentru mesajele multimedia.
- **Setări mesaj push:** Setați un interval pentru notificările pop-up care vă alertează în privința mesajelor noi.
- **Setări de celulă (CB):** Setați dispozitivul să primească mesaje de informare.
- **Setări notificare:** Setați dispozitivul să vă alerteze în privința mesajelor noi.
- **Setări mesaj spam:** Setați dispozitivul să blocheze mesajele de la anumite numere sau care conțin anumite cuvinte.
- **Întârz. trimitere mesaj:** Setați timpul de așteptare al dispozitivului înainte de trimiterea mesajelor, după ce atingeți butonul de trimitere.
- **Mod de siguranță:**
 - **Acces la toate linkurile:** Setați dispozitivul să permită deschiderea linkului dintr-un mesaj atunci când îl atingeți.
 - **Alerte amenințări posib.:** Setați dispozitivul să vă alerteze atunci când instalați aplicații care acceptă caracteristica mesagerie pentru a preveni phishing-ul.

Planificator S

Modificați setările pentru utilizarea **Planificator S**.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații** → **Planificator S**.

- **Vizualizare setări:**
 - **Prima zi a săptămânii:** Selectați prima zi a săptămânii.
 - **Afișare număr săptămână:** Setări dispozitivul să afișeze numărul de săptămâni din an.
 - **Ascundere evenimente refuzate:** Setări dispozitivul să ascundă evenimentele expirate.
 - **Ascundeți activitățile finalizate:** Setări dispozitivul să ascundă activitățile finalizate.
 - **Meteo:** Setări dispozitivul să afișeze prognoza meteo.
- **Fus orar:**
 - **Blocare fus orar:** Setări dispozitivul să nu modifice fusul orar atunci când treceți de la un fus orar la altul.
 - **Selectare fus orar:** Selectați fusul orar.
 - **Afișați ziua conform cu:** Setări calendarul să utilizeze fusul dvs. orar local sau un fus orar selectat.
- **Notificare privind evenimentul:**
 - **Selectare tip de alertă:** Selectați setările de notificare pentru evenimente.
 - **Selectare ton de sonerie:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente sau activități.
 - **Vibrație:** Setări dispozitivul să vibreze pentru a vă alerta cu privire la evenimente sau activități.
 - **Răspunsuri rapide:** Selectați sau creați șabloane pentru trimiterea mesajelor către participanții la eveniment.

S Voice

Schimbați setările pentru recunoașterea vocală.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații** → **S Voice**.

- **General:**
 - **Language:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
 - **Hide offensive words:** Setați ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.
 - **About:** Vizualizați informațiile despre versiune.
- **Wake-up:**
 - **Open via the home key:** Setați dispozitivul să lanseze **S Voice** atunci când apăsați pe butonul Acasă de două ori.
 - **Voice wake-up:** Setați dispozitivul să pornească recunoașterea vocală atunci când roștiți o comandă de activare în timp ce utilizați **S Voice**.
- **Advanced:**
 - **Show body of message:** Setați dispozitivul să afișeze textul unui mesaj nou.
 - **Check missed events:** Setați dispozitivul să lanseze **S Voice** și să vă anunțe notificările pierdute atunci când este conectată o cască și apăsați pe butonul căștii.
 - **Personal briefing:** Setați dispozitivul să afișeze evenimentele salvate în **Planificator S** în timp ce utilizați **S Voice**.
 - **Erase S Voice data:** Ștergeți datele utilizate de **S Voice** din serverul S Voice.
 - **Home address:** Introduceți adresa dvs. de domiciliu pentru a utiliza informații despre locație cu ajutorul caracteristicii de comandă vocală.
 - **Log in to Facebook:** Introduceți informațiile despre contul dvs. Facebook pentru a utiliza Facebook-ul cu ajutorul **S Voice**.
 - **Sign in to Twitter:** Introduceți informațiile despre contul dvs. Twitter pentru a utiliza aplicația Twitter cu ajutorul **S Voice**.

Accesibilitate

Despre accesibilitate

Meniurile pentru accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice, cum ar fi problemele cu vederea sau deficiența de auz. Puteți utiliza următoarele caracteristici:

- TalkBack
- Modificarea dimensiunii fontului
- Mărirea ecranului
- Mementouri notificare
- Inversarea culorilor de afișare
- Reglarea culorilor
- Oprirea tuturor sunetelor
- Notificare bliț
- Reglarea balansului de sunet
- Mod monosonor
- Personalizarea setărilor pentru subtitluri
- Meniuri asistență
- Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată
- Mod control interacțiune
- Mod cu o singură atingere
- Gestionarea setărilor de accesibilitate

Pentru a utiliza meniurile pentru accesibilitate, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate**.

Utilizarea butonul Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate

Puteți accesa următoarele meniuri pentru accesibilitate apăsând rapid butonul Acasă de trei ori.

- Accesibilitate
- TalkBack
- Culori negative
- Control interacțiune

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate**, apoi atingeți comutatorul **Acces direct** pentru activare. Apoi, selectați un meniu pentru accesibilitate care să se deschidă atunci când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori.

Dacă selectați cel puțin un meniu, dispozitivul afișează o fereastră verticală care vă întreabă ce meniu trebuie utilizat de fiecare dată când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori. Pentru a activa **Control interacțiune** pe meniurile de accesibilitate, activați caracteristica. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune**, apoi atingeți comutatorul **Control interacțiune** pentru activare.

Feedback vocal (TalkBack)

Activarea sau dezactivarea opțiunii TalkBack

Când activați TalkBack, dispozitivul citește cu voce tare textul de pe ecran sau caracteristicile selectate. Această caracteristică este utilă dacă aveți dificultăți în vizualizarea ecranului.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack**.
- 2 Atingeți comutatorul în partea de sus a ecranului pentru activare.
Pentru a dezactiva aplicația TalkBack, atingeți comutatorul din partea de sus a ecranului și atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori.
- 3 Atingeți **OK**.
Pentru a dezactiva aplicația TalkBack, atingeți **OK** și atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori.

Când activați TalkBack, dispozitivul oferă feedback vocal și citește cu voce tare caracteristicile pe care le selectați. De asemenea, dispozitivul oferă feedback vocal când ecranul se oprește, când aveți notificări noi etc.

Când activați **Explorați prin atingere** în timp ce utilizați TalkBack, dispozitivul citește elementele selectate cu voce tare. Mai întâi, dispozitivul citește cu voce tare elementele de pe ecran când le atingeți. Apoi, dispozitivul va efectua funcția sau va deschide aplicația dacă atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori. Dacă **Explorați prin atingere** este dezactivată, dispozitivul nu poate efectua diverse caracteristici care implică utilizarea degetelor.

Pentru a activa **Explorați prin atingere**, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări**, apoi bifați **Explorați prin atingere**.



Unele caracteristici nu sunt disponibile în timp ce utilizați TalkBack.

Controlarea ecranului prin gesturi

Puteți utiliza diverse gesturi digitale pentru a controla ecranul în timp ce folosiți TalkBack. Dacă **Explorați prin atingere** este dezactivată, dispozitivul nu poate efectua unele caracteristici care necesită gesturi digitale.

Pentru a activa **Explorați prin atingere**, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări**, apoi bifați **Explorați prin atingere**.

- Explorarea ecranului: Așezați un deget pe ecran și mișcați-l pentru a explora ecranul. Selectați și țineți apăsat pe un element iar dispozitivul citește elementul cu voce tare. Când ridicați degetul, elementul de sub deget este selectat.
- Selectarea elementelor: Atingeți un element pentru a-l selecta. Alternativ, selectați și țineți apăsat pe un element în timp ce explorați ecranul și apoi ridicați degetul.
- Deschiderea elementului selectat: În timp ce elementele selectate sunt citite cu voce tare, atunci când auziți elementul dorit, ridicați degetul de pe acesta. Apoi, atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.
- Selectarea elementului anterior: Derulați rapid în sus sau la stânga pe ecran folosind un deget.

- Selectarea elementului următor: Derulați rapid în jos sau la dreapta pe ecran folosind un deget.
- Derularea listelor: Derulați ecranul în sus sau în jos folosind două degete.
- Revenirea la pagina anterioară: Derulați ecranul la dreapta folosind două degete.
- Deplasarea la pagina anterioară: Derulați ecranul la stânga folosind două degete.
- Deblocarea ecranului: Derulați ecranul în orice direcție în interiorul zonei ecranului blocat folosind două degete.
- Deschiderea panoului de notificări: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind două degete.
- Deschiderea panoului de setări rapide: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind trei degete.

Puteți configura setările pentru gesturile din TalkBack în **Gestionați gesturile**. Consultați [Configurarea setărilor pentru gesturi](#) pentru mai multe informații.

Configurarea setărilor pentru gesturi

Atunci când folosiți TalkBack, puteți efectua acțiuni folosind gesturi digitale. Puteți efectua acțiuni ca de exemplu, revenirea la ecranul anterior, deschiderea ecranului Acasă, etc. Înainte de a le utiliza, configurați gesturile digitale.

Configurarea setărilor pentru gesturile verticale

Puteți utiliza gesturile verticale din două mișcări glisând degetul în sus și în jos din partea de jos a ecranului sau viceversa.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile** → **Gesturi verticale din două mișcări**. Apoi, selectați una din următoarele caracteristici:

- **Ajungeți la primul și la ultimul element de pe ecran:** În momentul în care glisați cu degetele în sus și în jos pe ecran, se selectează primul element din partea de sus a ecranului. Când glisați cu degetul în jos și apoi în sus pe ecran, se selectează ultimul element din partea de jos a ecranului.
- **Răsfoiți nivelurile de detaliere a lecturii:** În momentul în care glisați cu degetele în sus și apoi în jos pe ecran, se modifică unitatea de text. Unitatea de text se modifică la pagină, paragraf, rând, caracter, și implicit. Când glisați cu degetul în jos și apoi în sus pe ecran, ordinea unităților de text se inversează.

Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a configura opt gesturi de comandă rapidă. Puteți configura gesturi ca de exemplu, glisarea degetului în sus și apoi la dreapta fără a-l elibera, etc. Puteți modifica gesturile de comandă rapidă sau puteți atribui caracteristici comenzilor rapide goale.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile**. Selectați un gest, apoi atribuiți-i o caracteristică.

Sunt disponibile următoarele caracteristici:

- **Butonul Înapoi:** Reveniți la ecranul anterior.
- **Butonul Ecran de pornire:** Deschideți ecranul Acasă.
- **Butonul Aplicații recente:** Deschideți lista aplicațiilor utilizate recent.
- **Deschideți notificările:** Deschideți panoul de notificări.
- **Deschideți meniul pentru context global:** Deschideți meniul contextual global. Atingeți și țineți apăsat pe ecran pentru a deschide meniul contextual global circular. Puteți utiliza caracteristici, cum ar fi **Navigare rapidă**, **Citește începând de sus**, **Rostiți ultimul enunț** și **Citește începând cu articolul următor**. Apoi, explorați meniurile desenând un cerc cu ajutorul degetului fără a-l elibera. În momentul în care găsiți meniul dorit, luați degetul de pe meniu pentru a-l selecta.

Atingeți **Înterupeți feedbackul** în partea din stânga sus a ecranului pentru a întrerupe feedback-ul vocal.

Atingeți **Setări TalkBack** în partea din dreapta sus a ecranului pentru a accesa setările pentru TalkBack. Consultați [Configurarea setărilor pentru TalkBack](#) pentru mai multe informații.

- **Deschideți meniul pentru context local:** Deschideți meniul contextual local. Puteți selecta o unitate pentru lecturarea textului de pe ecran. În momentul în care utilizați această caracteristică în timp ce introduceți text, sunt disponibile meniurile contextuale, ca de exemplu meniul de control al cursorului. Țineți apăsat pe ecran pentru a deschide meniul contextual circular. Apoi, explorați meniurile desenând un cerc cu ajutorul degetului fără a-l elibera. În momentul în care găsiți meniul dorit, luați degetul de pe meniu pentru a-l selecta.
- **Citește începând de sus:** Lecturează elementele cu voce tare pornind de la primul element până la ultimul în ordine.
- **Citește începând cu articolul următor:** Lecturează elementele cu voce tare începând de la următorul element față de cel selectat în mod curent.

Modificarea unităților de text

Când folosiți TalkBack, puteți asculta textul de pe ecran. Puteți glisa cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a selecta textul dorit. În mod implicit, dispozitivul citește cu voce tare textul din zona selectată. Alternativ, puteți seta dispozitivul să citească textul în alte unități de text, ca de exemplu rânduri sau paragrafe.

Modificarea unităților de text prin utilizarea meniului contextual local

- 1 Selectați un text pentru citire.
- 2 Glisați degetul în sus, apoi la dreapta fără a-l ridica pentru a deschide meniul contextual local.
- 3 Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc cu degetul pentru a explora meniurile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Modificați nivelul de detaliere**.
- 4 Țineți apăsat pe ecran din nou și desenați un cerc cu degetul pentru a explora meniurile. Apoi, eliberați degetul când auziți unitatea de text dorită.

Pentru a modifica gestul pentru comanda rapidă care deschide meniul contextual local, consultați [Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă](#).

Modificarea unităților de text prin utilizarea gesturilor verticale din două mișcări

Când glisați cu degetul în sus și apoi în jos pe ecran, unitatea de text se modifică. Unitatea de text se modifică la pagină, paragraf, rând, cuvânt, caracter, și apoi implicit. Când glisați cu degetul în jos și apoi în sus pe ecran, ordinea unităților de text se inversează.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile** → **Gesturi verticale din două mișcări** → **Răsfoiți nivelurile de detaliere a lecturii**.

Puteți asculta textul de lângă textul selectat momentan folosind unitatea de text curentă. Pentru a asculta următoarea secțiune a textului, glisați cu degetul în jos sau la dreapta pe ecran. De asemenea, puteți asculta textul de dinaintea textului selectat momentan folosind unitatea de text curentă. Pentru a asculta secțiunea anterioară a textului, glisați cu degetul în sus sau la stânga pe ecran.

Întreruperea aplicației TalkBack

Deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Când selectați **Întrerupeți feedbackul** în partea din stânga sus a ecranului, aplicația TalkBack este întreruptă.

Atunci când aplicația TalkBack este întreruptă, o puteți relua prin pornirea ecranului sau prin alte metode. Pentru a schimba metoda de reluare a aplicației TalkBack, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Reluați după suspendare**. Apoi, selectați o opțiune.

Pentru a modifica gestul pentru comanda rapidă care deschide meniul contextual global, consultați [Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă](#).

Utilizarea caracteristicii de Navigare rapidă

Folosind caracteristica de navigare rapidă, puteți accesa meniurile desenând un cerc pe ecran fără a derula în sus sau în jos pentru a selecta un element.

Deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Navigare rapidă**. Atingeți ecranul din nou și desenați cu degetul un cerc în jurul meniului pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți meniul dorit.

Adăugarea și gestionarea etichetelor pentru imagini

Puteți atribui etichete imaginilor de pe ecran. Dispozitivul citește cu voce tare etichetele când imaginile sunt selectate. Adăugați etichete imaginilor neetichetate utilizând meniul contextual local.

Deschideți meniul contextual local glisând cu degetul în sus și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc cu degetul în jurul meniului pentru a explora opțiunile. Când auziți meniul de adăugare a etichetei, eliberați degetul pentru a adăuga etichete.

Pentru a vizualiza etichetele, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați etichete personalizate**.

Configurarea setărilor pentru TalkBack

Configurați setările pentru TalkBack în funcție de confortul dvs.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări**. Alternativ, deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Apoi, glisați cu degetul în partea dreapta sus a ecranului și eliberați-l când auziți **Setări TalkBack**.

- **Volumul vorbirii:** Reglați nivelul volumului pentru feedback-ul vocal.
Volumul feedback-ului vocal poate varia în funcție de volumul media. Pentru a regla volumul media, apăsați pe butonul Volum la dreapta sau la stânga în timp ce ascultați feedback-ul vocal. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Sunet** → **Volum**, apoi glisați la stânga sau la dreapta bara de reglare a volumului pentru conținutul media.
- **Folosiți modificări de frecvență:** Setați dispozitivul să citească text cu voce tare pe un ton scăzut atunci când este introdus cu ajutorul unei tastaturi.
- **Rostirea tastelor:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare textul sau simbolurile introduse cu ajutorul unei tastaturi. De asemenea, puteți seta tipul de tastatură căreia doriți să îi aplicați această caracteristică.
- **Vorbește când ecranul e inactiv:** Setați dispozitivul să furnizeze feedback vocal atunci când ecranul este oprit.
- **Scuturați pentru a începe citirea continuă:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare textul de pe ecran atunci când agitați dispozitivul. Puteți selecta diverse viteze de agitare.
- **Rostește ID-ul apelantului:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare numele apelantului în momentul în care aveți un apel în curs.
- **Feedback prin vibrații:** Setați dispozitivul să vibreze când explorați ecranul.
- **Feedback prin sunet:** Setați dispozitivul să emită un sunet atunci când controlați ecranul, ca de exemplu atunci când derulați ecranul și multe alte opțiuni.

- **Focalizează pe vorbire:** Setați dispozitivul să reducă volumul conținutului media atunci când acesta citește un element cu voce tare.
- **Volum sunet:** Reglați volumul cu care este redat sunetul atunci când atingeți ecranul pentru a-l controla. Această caracteristică este disponibilă în momentul selectării opțiunii **Feedback prin sunet**.
- **Explorați prin atingere:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare elementele indicate. Mutați degetul oriunde pe ecran pentru a găsi elementul dorit. Atunci când auziți elementul dorit, ridicați degetul de pe acesta și atingeți oriunde pe ecran de două ori rapid pentru a-l deschide. Puteți să vă deplasați la pagina dorită derulând ecranul la stânga sau la dreapta folosind două degete. Pentru a învăța cum se controlează ecranul prin intermediul caracteristicii explorare prin atingere, consultați [Controlarea ecranului prin gesturi](#) pentru mai multe informații.
- **Derulează listele automat:** Setați dispozitivul să deruleze automat prin restul listei neafișate pe ecran și să citească elementele cu voce tare.
- **Selectare printr-o singură atingere:** Setați dispozitivul să deschidă elementul selectat printr-o singură atingere.
- **Tutorialul „Explorați prin atingere”:** Vizualizați tutorialul despre folosirea caracteristicii Explorare prin atingere.
- **Gestionați gesturile:** Atribuiți acțiuni de efectuat folosind gesturi digitale. Consultați [Configurarea setărilor pentru gesturi](#) pentru mai multe informații.
- **Gestionați etichete personalizate:** Vizualizați etichetele adăugate.
- **Reluați după suspendare:** Selectați o metodă pentru a relua feedback-ul vocal.
- **Setări pentru dezvoltatori:** Setați opțiunile pentru dezvoltarea aplicației.

Utilizarea dispozitivului cu ecranul oprit

Setați dispozitivul să oprească ecranul în permanență pentru a păstra confidențialitatea conținutului de pe ecran. Ecranul nu pornește când apăsați pe butoane externe sau atunci când îl atingeți. De asemenea, caracteristicile activate curent nu se opresc.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Ecran întunecat**. Puteți activa sau dezactiva această caracteristică apăsând butonul Pornire de două ori.

Utilizarea caracteristicii Apăsare rapidă butoane

Setați dispozitivul să introducă un caracter după atingerea acestuia cu un deget. Puteți folosi această caracteristică pentru a introduce caractere în loc să ridicați degetul și să apăsați de două ori pe ecran.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Apăsare rapidă butoane**.

Citirea parolelor cu voce tare


Setați dispozitivul să citească parola cu voce tare atunci când o introduceți în timp ce TalkBack este activat. Utilizați această caracteristică pentru a vă asigura că introduceți parola corectă.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Rostiți parolele**.

Setarea caracteristicilor de transformare a textului în vorbire

Modificați setările pentru caracteristicile de transformare a textului în vorbire, utilizate când este activat TalkBack, cum ar fi limba, viteza etc.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Opț. trans. text în vorb.**, apoi utilizați următoarele funcții:

- **Motorul Samsung de transformare a textului în vorbire / Motor Google text în vorbire:** Selectați un motor pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu. Dacă dispozitivul nu poate citi exemplele cu voce tare, atingeți  → **Instalare date voce** pentru a descărca și instala datele vocale pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Stare limbă implicită:** Vizualizați starea limbii setate momentan pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Introducerea textului prin intermediul tastaturii

Pentru a afișa tastatura, atingeți câmpul de introducere a textului, apoi atingeți oriunde pe ecran de două ori.


Când atingeți tastatura cu degetul, dispozitivul citește cu voce tare butoanele cu caracterele indicate. Când auziți caracterul dorit, luați degetul de pe ecran pentru a-l selecta. Caracterul este introdus și dispozitivul citește textul cu voce tare.


Dacă **Apăsare rapidă butoane** nu este activată, eliberați degetul de pe caracterul dorit, apoi atingeți oriunde pe ecran de două ori rapid. Pentru a activa caracteristica de introducere rapidă, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Apăsare rapidă butoane**.

Introducerea caracterelor adiționale

Țineți apăsat pe un buton de pe tastatură. În cazul în care prin intermediul butonului sunt disponibile caractere adiționale, deasupra tastaturii va apărea o fereastră verticală cu caracterele respective. Pentru a selecta un caracter, glisați degetul pe ecran până când auziți caracterul dorit și apoi eliberați-l.

Modificarea limbii de introducere a textului

Pentru a adăuga limbi de introducere, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Setări regionale și text**. Apoi, atingeți  lângă **Tastatură Samsung** → **Selectați limba**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate.

Pentru a schimba limba de introducere a textului, atingeți , apoi atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.

Editarea textului

Utilizați meniul contextual local pentru a deplasa cursorul sau pentru a copia și lipi text.

Deschideți meniul contextual local glisând cu degetul în sus și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Modificați nivelul de detaliere**. Atingeți ecranul din nou și desenați un cerc în jurul meniului pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți unitatea de text dorită.



Când editați text, setați unitatea de text pe cuvânt sau pe caracter pentru confortul dvs. În modul selecție, dispozitivul selectează textul în funcție de unitatea de text aleasă.

Glisați degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a asculta textul. Când textul pe care doriți să-l editați este citit cu voce tare, utilizați următoarele acțiuni:

- Ștergerea textului: Atingeți butonul ștergere de pe tastatură.
- Selectarea textului utilizând modul selecție: Activați modul de selecție pentru a selecta și a asculta text. Pentru a activa modul de selecție, deschideți meniul contextual local și selectați **Comandă cursor** → **Porniți modul de selectare**. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a asculta textul de dinaintea sau de după textul selectat curent. Pentru a dezactiva modul de selecție, deschideți meniul contextual local și selectați **Comandă cursor** → **Ieșiți din modul de selectare**.
- Selectarea întregului text: Deschideți meniul contextual local și selectați **Comandă cursor** → **Selectați-le pe toate**. Se va selecta tot textul din document.
- Copierea sau tăierea textului: Selectați textul utilizând meniul contextual local. Apoi, deschideți meniul contextual local și selectați **Comandă cursor**. Selectați **Copiați** pentru a copia textul selectat sau selectați **Decupați** pentru a tăia textul selectat. Textul selectat este copiat în clipboard.
- Lipirea textului: Amplasați cursorul pe punctul unde ar trebui inserat textul, deschideți meniul contextual local, apoi selectați **Comandă cursor** → **Inserați**.

Introducerea vocală a textului

Puteți introduce vocal textul dorit. Pentru a afișa tastatura, atingeți câmpul de introducere a textului, apoi atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.

Când țineți apăsat , dispozitivul deschide o fereastră pop-up care afișează opțiunile pentru tastatură. Glisați cu degetul pe ecran fără a-l ridica. Când  este selectată, eliberați degetul. Apoi, roștiți cuvintele dorite pentru a le introduce în câmpul text. Cuvintele rostite vor apărea ca text pe ecran și dispozitivul le va citi cu voce tare.

Pentru a introduce text suplimentar, selectați butonul pentru microfon și roștiți cuvintele.

Modificarea limbii de introducere a textului

În timpul introducerii vocale a textului, selectați **Română (România)** și alegeți o limbă pentru a modifica limba de introducere a textului.

Pentru a adăuga limbile la listă, selectați **Română (România)** → **Adăugați mai multe limbi**, deselectați **Automat**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate.

Modificarea dimensiunii fontului

Utilizați această caracteristică pentru a modifica dimensiunea fontului. Dispozitivul oferă diverse dimensiuni de fonturi pentru a face utilizarea dispozitivului mai confortabilă pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere. Setarea dimensiunii fontului la **Uriaș** poate să nu fie disponibilă în unele aplicații.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Dimensiune font**.

Mărirea ecranului

Utilizați această caracteristică pentru a mări ecranul sau pentru a mări o anumită zonă.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Gesturi pentru mărire**, apoi atingeți comutatorul din partea dreaptă de sus a ecranului pentru activare.

- Mărirea și micșorarea: Atingeți ecranul rapid de trei ori pentru a mări o anumită zonă. Pentru a reveni atingeți din nou ecranul rapid de trei ori.
- Explorarea ecranului prin derulare: Utilizați două degete pentru a derula ecranul mărit.
- Reglarea raportului de zoom: Atingeți ecranul cu două degete pe ecranul mărit. Apoi, depărtați cele două degete sau apropiați-le pentru a regla raportul.



- Tastaturile de pe ecran nu pot fi mărite.
- Când este activată această caracteristică, performanța unor aplicații, cum ar fi aplicația **Calculator**, poate fi afectată.

Setarea mementourilor de notificare

Utilizați această caracteristică pentru a vă alerta cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-un anumit interval.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Memento notificare**, apoi atingeți comutatorul din partea din dreapta de sus a ecranului pentru activare.

Pentru a seta intervalul dintre alerte, atingeți **Interval memento**.


Inversarea culorilor de afișare

Utilizați această caracteristică pentru a îmbunătăți vizibilitatea ecranului și pentru a ajuta utilizatorii să recunoască textul de pe ecran mai ușor. Când este activată această caracteristică, dispozitivul afișează o imagine negativă care inversează culorile de pe ecran. Inversarea culorilor crește contrastul dintre alb și negru.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Culori negative**.

Reglarea culorilor

Utilizați această caracteristică pentru a regla modul de afișare a culorilor pe ecran în cazul în care aveți dificultăți cu distingerea culorilor. Dispozitivul modifică culorile în unele mai ușor de recunoscut.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere**.
- 2 Atingeți comutatorul **Ajustare culoare** pentru activare.
- 3 Atingeți **Start**.
- 4 Aranjați dalele cromatice în ordinea similarității, începând de la culoarea de bază.
- 5 Când ați terminat de reglat culorile, atingeți **Gata**.
În cazul în care puteți distinge culorile, nu mai este necesară nicio reglare.
- 6 Dacă culorile nu pot fi distinse, atingeți **Cameră** sau **Imagine**.
- 7 Glisați bara de reglare a culorilor la stânga sau la dreapta și atingeți **Gata**.
Pentru reajusta culoarea, atingeți  → **Reajustare culoare**.

Setarea notificării prin intermediul blițului

Setați blițul să clipească când aveți apeluri, mesaje noi sau notificări.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Notificare bliț**.

Oprirea tuturor sunetelor

Setați dispozitivul pentru a anula toate sunetele dispozitivului, cum ar fi sunetele media.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Oprire toate sunetele**.

Setări subtitluri

Subtitlu Samsung

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Subtitrări Samsung (complexe)**, apoi atingeți comutatorul din partea din dreapta de sus a ecranului pentru activare.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Aliniament:** Modificați poziția subtitlului.
- **Font:** Schimbați tipul fontului.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Margine:** Schimbați marginea textului subtitlului.
- **Font:** Modificați culoarea și transparența textului.
- **Culoare fundal:** Modificați culoarea și transparența fundalului casetei de subtitluri.
- **Fereastră subtitrări:** Reglați transparența și modificați culoarea ferestrei subtitlului.

Subtitlu Google

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Subtitrări Google (complexe)**, apoi atingeți comutatorul din partea din dreapta de sus a ecranului pentru activare.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru afișarea subtitlului.
- **Dimensiune text:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Stil subtitrare:** Schimbați stilul subtitlului.

Reglarea balansului de sunet

Setați dispozitivul să regleze balansul sunetului atunci când utilizați o cască.

Pentru a regla balansul sunetului, conectați o cască la dispozitiv. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Balans audio**. Glisați bara de reglare la stânga sau la dreapta pentru a regla balansul sunetului, apoi atingeți **Setare**.

Sunet monofonic

Setați dispozitivul să comute ieșirea audio de la stereo la mono atunci când este conectată o cască. Ieșirea mono combină sunetul stereo într-un semnal care este redat prin intermediul tuturor difuzoarelor căștilor. Utilizați această opțiune dacă aveți deficiențe de auz sau dacă vă simțiți mai confortabil cu o singură cască auriculară.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Sunet monofonic**.

Meniu asistent

Afișarea pictogramei comenzii rapide de asistență

Setați dispozitivul să afișeze pictograma comenzii rapide de asistență. Puteți utiliza pictograma pentru a accesa aplicații, caracteristici și setări atingând meniurile de asistență din pictogramă. Controlați dispozitivul atingând meniurile de asistență din pictogramă fără a explora ecranul. Când este lansată această caracteristică, este activat **Mod cu o singură atingere**.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune**.
- 2 Atingeți comutatorul **Meniu asistent** pentru activare.
Pictograma comenzii rapide de asistență apare în partea din dreapta jos a ecranului.
- 3 Atingeți **Meniu asistent** → **Mână preferată** pentru a muta pictograma comenzii rapide de asistență într-o locație convenabilă.

Accesarea meniurilor de asistență





Pictograma comenzii rapide de asistență apare ca o pictogramă flotantă pentru a furniza acces facil la meniurile de asistență din orice ecran.

Când atingeți pictograma comenzii rapide de asistență, aceasta se mărește ușor și apar meniurile de asistență. Atingeți săgeata sus sau jos pentru a vă deplasa la alte panouri sau derulați ecranul în sus sau în jos pentru a selecta alte meniuri.

Utilizarea cursorului

Pe meniul de asistență, atingeți **Cursor**. Pe ecran se afișează un cursor și o zonă tactilă unde cursorul poate fi controlat. Puteți controla ecranul cu mișcări ale degetului mic pe zona tactilă. Glisați cu degetul pe zona tactilă pentru a deplasa cursorul. De asemenea, atingeți ecranul pentru a selecta elemente de sub cursor.

Utilizați următoarele opțiuni:

-  : Selectați un element sau derulați la stânga sau la dreapta pe ecran.
-  : Derulați ecranul în sus sau în jos.
-  : Mutați zona tactilă într-o altă locație.
-  : Închideți zona tactilă.

Pentru a schimba setările cursorului, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune**, atingeți comutatorul **Meniu asistent** pentru activare, atingeți **Meniu asistent**, apoi utilizați opțiunile din **SETĂRI TOUCHPAD ȘI CURSOR**.



Utilizarea meniurilor de asistență îmbunătățită

Setați dispozitivul să afișeze meniurile de asistență îmbunătățite pentru aplicațiile selectate. De exemplu, în momentul în care lansați **Galerie**, pe meniul de asistență apar funcțiile de căutare și compunere.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent** → **Asistent avansat**, atingeți comutatorul din partea de sus a ecranului pentru activare, apoi selectați aplicații.

Editarea meniurilor de asistență

Puteți utiliza această caracteristică pentru a edita meniurile din pictograma comenzii rapide de asistență.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune**, atingeți comutatorul **Meniu asistent** pentru activare, atingeți **Meniu asistent**, apoi atingeți **Editare**. Pentru a adăuga sau șterge meniuri, atingeți  sau .

Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată

Setați timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsat pe ecran.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Întârziere la menținere apăsată**, apoi selectați o opțiune.

Control interacțiune

Activați modul de control al interacțiunii pentru a restricționa reacția dispozitivului la introduceri în timpul utilizării aplicațiilor. Folosiți acest mod atunci când doriți să permiteți altor persoane doar accesul și controlul limitat la fișierele media sau datele dvs.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Control interacțiune**.
- 2 Atingeți comutatorul în partea de sus a ecranului pentru activare.
- 3 Țineți apăsat simultan pe butonul Acasă și pe butonul Volum stânga în timp ce utilizați o aplicație.
- 4 Reglați dimensiunea cadrului sau desenați o linie în jurul unei zonei pe care doriți să o restricționați.
- 5 Atingeți **Gata**.

Dispozitivul afișează zona restricționată. Dacă atingeți ecranul sau apăsați pe butoane, ca de exemplu butonul Acasă, acestea nu vor funcționa în această zonă.

Pentru a dezactiva modul de control al interacțiunii, țineți apăsat simultan butonul Acasă și butonul Volum stânga.

Utilizarea Modului cu o singură atingere

Setați dispozitivul pentru a controla apelurile primite sau notificările prin atingerea butonului în loc de glisarea acestuia. Atunci când o alarmă emite sunete, atingeți butonul pentru a opri alarma, în loc să glisați butonul.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate**, apoi bifați **Mod cu o singură atingere**.

Gestionarea setărilor de accesibilitate

Salvarea setărilor de accesibilitate într-un fișier

Exportați setările curente de accesibilitate într-un fișier.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export**, selectați o opțiune pentru export, apoi atingeți **OK**. Fișierul cu setările de accesibilitate este salvat în locația de stocare selectată.

Importarea unui fișier cu setări de accesibilitate

Importați un fișier cu setări de accesibilitate și actualizați setările curente.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune de import. Selectați un fișier pentru import și atingeți **Efectuat** → **OK**. Setările de accesibilitate se vor actualiza în funcție de fișierul importat.

Partajarea fișierelor cu setări de accesibilitate

Partajați fișierele cu setările de accesibilitate cu alte persoane prin e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth, etc.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Partajare prin**. Apoi, selectați fișierele de accesibilitate și atingeți **Efectuat**. Selectați o metodă de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja fișierele.

Vizualizarea serviciilor de accesibilitate

Vizualizați serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** și vizualizați lista serviciilor de accesibilitate disponibile în **SERVICII**.

Utilizarea altor caracteristici utile

- Utilizarea S Voice: Puteți utiliza **S Voice** pentru a efectua funcții diverse utilizând comenzile vocale. Lansați **S Voice**, trimiteți mesaje și vizualizați activități. Consultați [S Voice](#) pentru mai multe informații.
- Căutare vocală: Utilizați comenzile vocale pentru a căuta conținut pe paginile web. Utilizați această caracteristică atunci când sunteți în mișcare și nu puteți utiliza mâinile pentru a introduce text.
- Utilizarea panoului de notificări: Glisați bara de stare în jos pentru a deschide panoul de notificări. Puteți să vizualizați apelurile pierdute, mesajele noi, să reglați luminozitatea ecranului etc. Consultați [Panourile de notificări și de setări rapide](#) pentru mai multe informații.
- Utilizarea mișcărilor de control: Controlați dispozitivul folosind mișcări ale palmei sau gesturi. Consultați [Mișcări](#) pentru mai multe informații.
- Utilizarea scannerului de degete: Înregistrați-vă amprente pe dispozitiv pentru a debloca ecranul sau pentru a verifica parola contului Samsung. Consultați [Scanner degete](#) pentru mai multe informații.
- Utilizarea comenzilor rapide la contacte: Adăugați comenzi rapide la contacte pe Ecranul Acasă Clasic pentru a efectua apeluri sau pentru a trimite mesaje mult mai ușor. Consultați [Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe Ecranul Acasă Clasic](#) pentru mai multe informații.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru Service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul nu pornește

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ștergeți ambele contacte aurii și introduceți bateria din nou.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicațiile sau să reintroduceți bateria pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe butonul Pornire și butonul Volum stânga cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru Service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza stației de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ștergeți ambele contacte aurii și reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru Service Samsung.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele nu sunt redade, atunci când deschideți fișiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fișiere. Dacă un format de fișier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl suportă. Pentru a confirma formatele de fișiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat driverul corespunzător și actualizat pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt corupte sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2014 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.